



## Руководство по ремонту



Дверные ручки из нержавеющей стали



## Внутренняя ручка

Крепежный элемент ручки (цоколь) расшатан...  
Как можно его отремонтировать?

**Решение – Руководство по ремонту для цоколя внутренней ручки:**

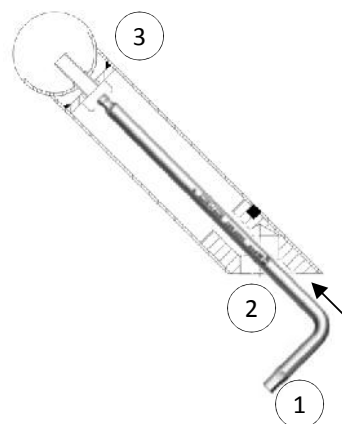
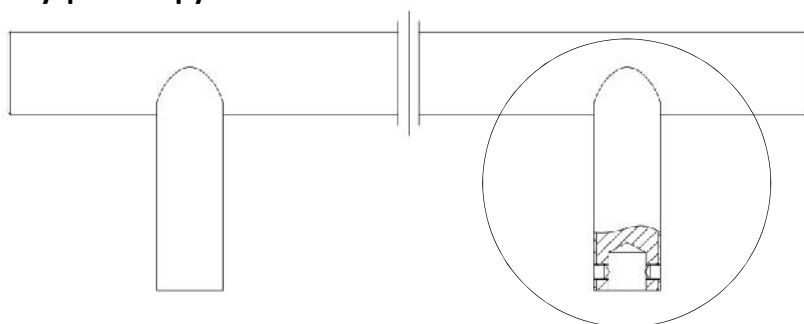


1. Вам необходим шестигранный ключ размером SW6
2. Вставьте длинный шестигранный ключ в крепежный винт через отверстие цоколя ручки
3. Затяните крепежный винт связывающий цоколь и ручку
4. Готово

## Наружная ручка

Крепежный элемент ручки (цоколь) расшатан...  
Как можно его отремонтировать?

**Решение – Руководство по ремонту для цоколя наружной ручки:**

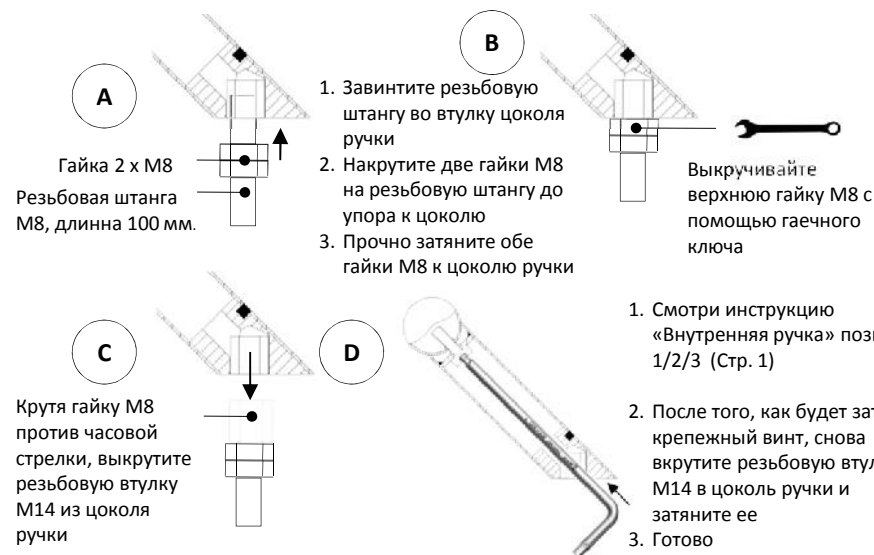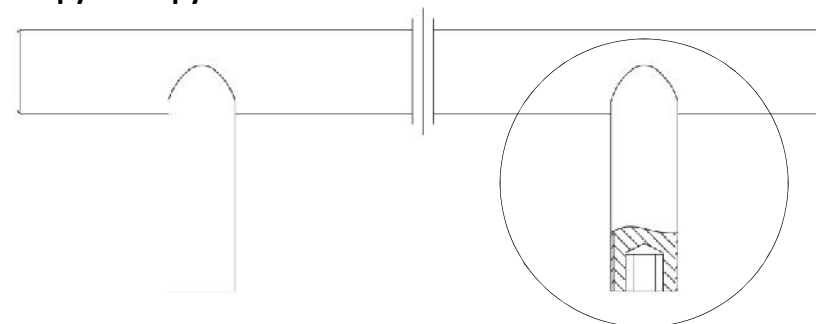

1. Завинтите резьбовую штангу во втулку цоколя ручки
2. Накрутите две гайки M8 на резьбовую штангу до упора к цоколю
3. Прочно затяните обе гайки M8 к цоколю ручки

1. Смотри инструкцию «Внутренняя ручка» позиции 1/2/3 (Стр. 1)
2. После того, как будет затянут крепежный винт, снова вкрутите резьбовую втулку M14 в цоколь ручки и затяните ее
3. Готово