


Инструкция по монтажу и эксплуатации PRO СИНХРО с Радиомодулем (AM56)

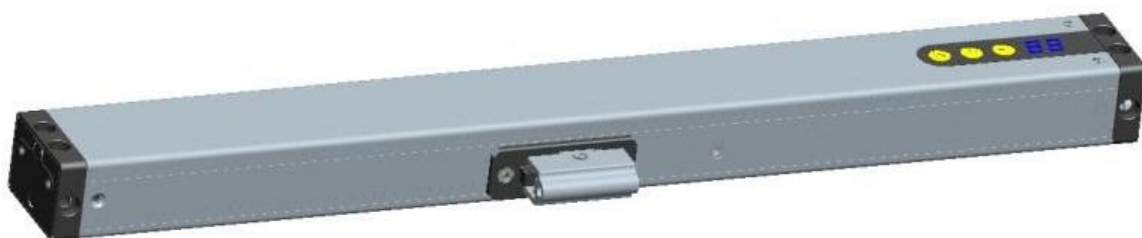

Цепной электропривод для окон с радиоуправлением
Питание 220V переменного тока
Встроенный радиомодуль
Синхронная работа до 8ми приводов
Регулировка выхода цепи
Алюминиевый корпус

Содержание

Указания по технике безопасности	3
Область применения	3
Типы конструкций для автоматизации.....	3
Основные технические данные и характеристики.....	4
Особенности электропривода:	4
Характеристики электропривода.....	4
Комплектация	4
Подготовка к установке	5
Осмотр и подготовка перед установкой	5
Расчет необходимого усилия открывания / закрывания	5
Электроподключение и настройка работы электропривода	5
Выбор сечения кабеля питания	6
Подключение питания электропривода	6
Программирование на работу с пультом	7
Настройка выхода цепи	7
Настройка одиночной работы.....	7
Настройка синхронной работы	7
Функция разгрузки уплотнителя	7
Монтаж и запуск.....	8
Установка на Аллюминиевые окна – открывание внутрь, монтаж на раме или на створке.....	8
Установка на Аллюминиевые окна – открывание наружу, монтаж на раме.....	8
Проверка и пробный запуск.....	8
Эксплуатация и обслуживание.....	9
Справочная информация при выявленных неисправностях, ремонте и обслуживании	9
Обслуживание и изменение конфигурации	9
Демонтаж.....	10
Гарантия и сервисное обслуживание	10
Ответственность	10
Сертификация и декларации соответствия.....	10

Указания по технике безопасности

ВНИМАНИЕ: пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом эксплуатации прибора.

- Устройство должно быть установлено только компетентным и квалифицированным техническим персоналом.
- После снятия всей упаковки, пожалуйста, убедитесь, что все детали прибора присутствуют.
- Пластиковые мешки, полистирол, или небольшие металлические детали, такие как саморезы, скрепки и т.п. должны храниться в недоступном для детей месте, поскольку они представляют собой потенциальные источники опасности.
- Перед подключением прибора к электросети, убедитесь, что подача электроэнергии имеет те же характеристики, что и те, которые указаны на технической табличке на устройстве.
- Этот прибор предназначен исключительно для целей, для которых оно было спроектировано и производство не может нести ответственность за любой ущерб, возникший в результате неправильного использования.
- Цепной привод был разработан исключительно для внутренней установки. Необходимо проконсультироваться с производителем для любого другого применения.
- Установка устройства должна выполняться в соответствии с указаниями, изложенными производителем. Несоблюдение этих правил может поставить под угрозу безопасность.
- Подключение электропитания должно осуществляться в соответствии с действующими нормами.
- Не используйте для чистки устройства растворители или струи воды. Запрещается погружать прибор в воду.
- Возможные ремонтные работы должны выполняться только квалифицированным персоналом в сервисном центре авторизованного производителя.
- Всегда требуйте эксклюзивное использование оригинальных запасных частей. Несоблюдение этого правила может поставить под угрозу безопасность и лишить гарантии.
- В случае неисправности или вопросов по монтажу и эксплуатации, пожалуйста, обратитесь к вашему поставщику или непосредственно к производителю.

Непреднамеренное или неконтролируемое падение или открытие

Створки должны быть навешены на петлях или закреплены таким образом, чтобы в случае выхода из строя одного из крепежных элементов окно не разбилось/не захлопнулось или не сдвинулось неконтролируемым образом, например, с использованием двойных подвесов, предохранительных ножниц, стопоров для распашной створки окна.

Откидные окна должны быть оснащены предохранительными ножницами или аналогичными приспособлениями, чтобы избежать повреждений и исключить риск травмирования людей из-за неправильной установки и эксплуатации. Предохранительные ножницы должны быть отрегулированы таким образом, чтобы они не ограничивали работу электропривода.

Область применения


Основное назначение – это дистанционное управление окнами в системах вентиляции и естественного дымоудаления при подключении различных активаторов и панелей управления.

Цепной электропривод применяется для открывания и закрывания вертикальных окон, мансардных окон и небольших люков. Регулировка выхода цепи позволяет настроить расстояние открывания до 400 мм с шагом 4 мм.

Цепной привод подходит для различных типов окон и фрамуг:

- нижнеподвесные открывание внутрь или наружу;
- верхнеподвесные открывание внутрь или наружу;
- с боковым подвесом;
- параллельно отставные;
- среднеподвесные.

Типы конструкций для автоматизации

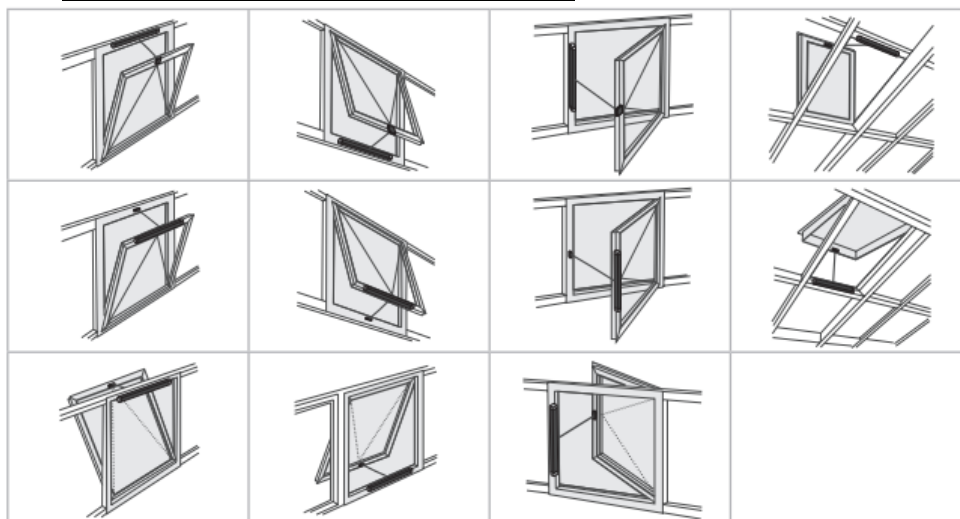

Требуемое расстояние на створке/раме для установки привода – не менее 600 - 770 мм. (зависит от типа монтажа и профильной системы).

При ширине створки более 1200 мм рекомендуется установка 2х и более электроприводов.



Основные технические данные и характеристики.

Особенности электропривода:

- питание 220V переменного тока (модель PRO СИНХРО (AM56));
- встроенный радиомодуль для дистанционного управления от пульта;
- синхронная работа до 8ми приводов без дополнительного оборудования;
- точная регулировка выхода цепи с шагом 4 мм;
- пожаростойкий алюминиевый корпус и металлические крепления;
- двухрядная цепь с антикоррозийным покрытием;
- встроенные автоматические концевые выключатели;
- пониженные шумовые характеристики;
- разгрузка уплотнителя при закрывании створки.


Характеристики электропривода

Параметры	PRO СИНХРО (AM56)
Усилие	250N
Скорость цепи	6mm/s
Напряжение питания	AC 100-240V, 50/60Гц
Номинальная мощность	≤30W
Номинальный ток	0.13A
Ток отключения	≤0.2A
Класс защиты	IP32
Диапазон температуры	-20 - +65°C
Цвет	Серебро
Регулировка хода	да, настраиваемая
Синхронная работа	да, (до 8ми моторов)
Функция разгрузки уплотнителя	да, (обратный ход 1мм)

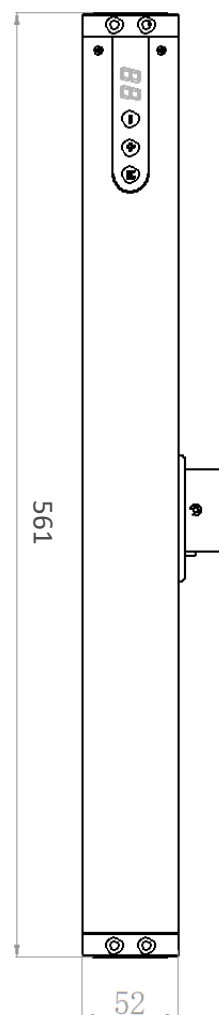

Комплектация

Цепной электропривод поставляется в индивидуальной картонной упаковке в комплекте с базовым набором консолей и крепления для монтажа створок с открыванием наружу (привод на раме) и створок с открыванием внутрь (привод на створке). Состав комплекта электропривода:

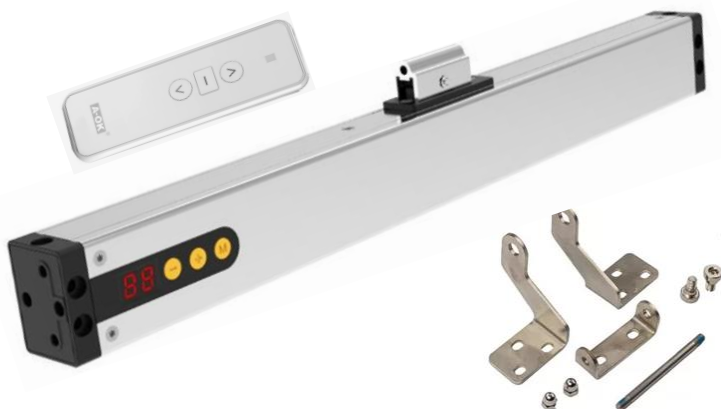

- Цепной электропривод с кабелем 1 м.;
- Радиопульт 1-канальный;
- Консоли привода – 2 шт.;
- Крепление цепи – 1 шт.;
- штифт крепления цепи – 1 шт.;
- винт крепления привода – 2 шт.;
- винты крепления консолей – 8 шт.;
- инструкция по монтажу и эксплуатации.

Комплект креплений для монтажа на ниже-подвесные окна с открывание внутрь приобретаются отдельно. Артикул MBS2100.**

Подготовка к установке

Соблюдайте все инструкции по подготовке и установке, неправильная установка и использование может привести к травмам или выходу из строя оборудования.

Осмотр и подготовка перед установкой

Перед установкой проверьте исправное механическое состояние и комплектность электропривода и оконной конструкции. Необходимо провести пробный пуск электропривода перед установкой, следуя инструкции по электроподключению.

Цепь привода должна легко задвигаться и выдвигаться.

Оконная створка должна двигаться плавно, не должно быть препятствий, мешающих движению створки, вес створки должен быть сбалансированным.

Для установки электроприводов должны быть соблюдены следующие условия:

1. Конструкция и параметры привода должны соответствовать требованиям;
2. Крепления привода должны соответствовать выбранному типу монтажа;
3. Должно быть предусмотрено достаточное место на створке и раме для установки привода;
4. Должно быть соблюдено расположение и размеры отверстий для монтажа привода;
5. Оконная конструкция должна быть в исправном состоянии, легко открываться и закрываться;
6. Угол открытия створки с электроприводом не должен превышать допустимый угол открывания петлевой группы;
7. Крепежные материалы должны соответствовать материалу профиля (см. таблицу).


Для крепления на алюминиевой (металлической) оконной раме:	Шурупы-саморезы, винты с резьбой: т.е. ISO 4762, ISO 4017, ISO 7049, ISO 7085, DIN 7500. С полукруглой головкой под плоскую отвертку или крестовую отвертку, шестигранная головка специального типа. Резьбовая заклепочная гайка с потайным бортом, М5, нержавеющая сталь
Для крепления на оконной раме из ПВХ:	Шурупы-саморезы по пластику: т.е. DIN 95606, DIN 95607, ISO 7049, ISO 7085, DIN 7500. С полукруглой головкой под плоскую отвертку или крестовую отвертку, шестигранная головка специального типа. Рекомендация: если предоставляется возможным, крепление через две полые сердцевины или сечение армирования.
Для крепления на деревянной оконной раме:	Шурупы-саморезы по дереву: т.е. DIN 96, DIN 7996, DIN 571. С полукруглой головкой под плоскую отвертку или крестовую отвертку, шестигранная головка специального типа.

Инструменты для монтажа электропривода: рулетка, карандаш, отвертка шлицевая и крестовая, комплект сверел по металлу, электродрель или шуруповёрт, возможно инструмент для заклепок.

Расчет необходимого усилия открывания / закрывания

Перед использованием электропривода необходимо убедиться, что выбранное оборудование подходит для оказываемой нагрузки. Приблизительные расчеты усилия, требуемого для открытия или закрытия окна с учетом всех факторов, влияющих на вычисления, выполняются с помощью формул на этой странице.

Зависимость между усилием, вылетом окна и углом открытия

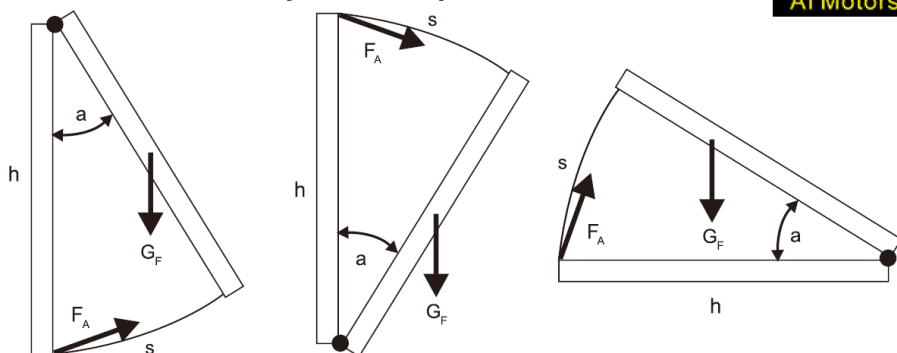

- Значения:
- a – градусы
- Gf – Ньютоны
- h – миллиметры
- Fa – Ньютоны
- s – миллиметры
- 1кг = 10 Н

Расчет усилия для вертикальных створок

Имеется: Угол открытия окна «a» или ширина открывания «S», вес окна кг, высота окна h.

Ширина открытия считается по формуле $s=2h*\sin(a/2)$

Усилие веса Gf считается по формуле $Gf = \text{кг} * 10$

Формула для расчета требуемого усилия **$Fa=1,3*Gf*S/(2*800)$**

Например, для окна с шириной открывания 400мм, высотой 800 мм и весом 100 кг:

$$Gf = 100 * 10 = 1000$$

$$Fa = 1.3 * 1000 * 400 / (2 * 800) = 325 \text{ Н}$$

Для текущего окна требуется усилие привода не менее 325Н.

*значение 1,3 является страховым запасом

Расчет усилия для горизонтальных створок

Имеется: Угол открытия окна «a» или ширина открывания «S», вес окна кг.

Ширина открытия считается по формуле $s=2h*\sin(a/2)$

Усилие веса Gf считается по формуле $Gf = \text{кг} * 10$

Формула для расчета требуемого усилия **$Fa=1,3*Gf/2$**

Например, для окна с шириной открывания 400мм и весом 100 кг:

$$Gf = 100 * 10 = 1000$$

$$Fa = 1.3 * 1000 / 2 = 650 \text{ Н}$$

Для текущего окна требуется усилие привода не менее 650Н.

*значение 1,3 является страховым запасом

Электроподключение и настройка работы электропривода

Выбор сечения кабеля питания

В низковольтных системах электропитания напряжение падает вследствие прохождения тока в проводниках, что является основным аспектом безопасной и хорошей работы прибора. Важно правильно рассчитать сечение проводника в зависимости от длины кабеля. Рекомендации по выбору кабеля даны в таблице ниже (при расчете на 1 привод):

Сечение проводника	Длина кабеля питания	
	24 V=	230V~
4,00 mm ²	~ 440 m	~ 3.000 m
2,50 mm ²	~ 280 m	~ 2,200 m
1,50 mm ²	~ 160 m	~ 1,350 m
0,75 mm ²	~ 110 m	~ 500 m
0,50 mm ²	~ 50 m	~ 400 m

Соблюдайте действующие нормы и технику безопасности при организации электроподключения. Убедитесь, что при установке соединения на клеммах нет напряжения. Неиспользуемые провода необходимо надежно изолировать.

Для расчета сечения кабеля в системах дымоудаления необходимо обратиться к соответствующим специалистам.

Подключение питания электропривода

Электропривод **PRO СИНХРО (AM56)** работает от сети переменного тока 110/230V~ (а.с.), 50/60Hz (±10%), подключается двумя кабелями:

Кабель питания с 3мя жилами:



Голубой (Blue) = Ноль
Коричневый (Brown) = Фаза
Желто-зеленый = Земля

Кабель синхронизации с 2мя жилами:

- Серый (Grey) и Белый (White) для синхронизации работы.



Белый (White) = синхронизация


Серый (Grey) = синхронизация

В случае использования привода **PRO СИНХРО (AM56)** для одиночной работы, кабель синхронизации не используется. Убедитесь, что на проводах Серый (Grey) и Белый (White) для синхронизации работы нет напряжения, иначе приводы могут выйти из строя.



Убедитесь, что при установлении соединения на клеммах нет напряжения!
Неиспользованные провода необходимо надежно изолировать!

Для настройки всех параметров привода необходимо использовать цифровой дисплей и кнопки настройки.

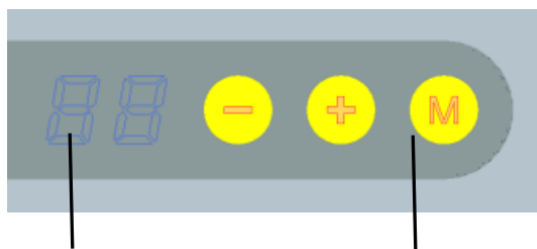

Цифровой дисплей Кнопки программирования

Назначение кнопок:

« - » и « + » : кнопки регулировки;

« M » : кнопка меню.

Программирование на работу с радиопультом

Для привязки радиопульта необходимо выполнить следующие действия:

1. Подать питание на привод;
2. Нажмите кнопку «М» на двигателе в течение 1 с, и цепь поднимется и опустится один раз, чтобы войти в состояние программирования.
3. В состоянии программирования нажмите кнопку «ВВЕРХ» на пульте управления, который необходимо запрограммировать, и цепь немного поднимется и опустится один раз, указывая на успешное программирование.

Если в течение 10 с не будет выполнено никаких действий, он автоматически выйдет из состояния программирования.

Для удаления из памяти привода всех пультов нажмите и удерживайте кнопку «М» на двигателе в течение 7 секунд, и цепь дважды поднимется и опустится, успешно удалив все воспоминания.

Настройка выхода цепи

Перед настройкой выхода цепи необходимо осуществить первый запуск привода, выдвинуть цепь на полный ход 400мм и полностью задвинуть цепь. Это необходимо для проверки работоспособности привода и целостности цепи.

После включения двигателя цифровой дисплей по умолчанию отображает выбор хода «00», что составляет 100% от возможной длины. При выборе показателя на дисплее привода, необходимо указать требуемый % от хода 400 мм. Точность регулировки составляет 1% или 4 мм.

Для настройки необходимой длины выхода цепи необходимо выполнить следующие действия:

1. Подать питание на закрытие;
2. Не отпуская клавишу управления, задать нужный показатель длины хода кнопками «-» и «+».
3. Отпустить клавишу управления, подождать 2 секунды и проверить работу привода путем подачи сигнала на открытие и проверки соответствия заданной длины выхода цепи.

При работе группы синхронных электроприводов необходимо установить равный показатель на всех приводах.

Настройка одиночной работы

Для работы привода в одиночном режиме, необходимо убедиться, что в меню режима работы установлено значение 1.1.

Для настройки одиночной работы необходимо выполнить следующие действия:

4. Подать питание на закрытие;
5. Не отпуская клавишу управления, нажать «М» – начнет мигать левое поле цифрового дисплея, отвечающее за номер привода в группе. Для одиночного привода кнопками « - » и « + » установить значение 1, и повторно нажать «М» – начнет мигать правое поле цифрового дисплея отвечающее за кол-во приводов в группе, кнопками « - » и « + » установить значение 1. Для выхода из меню, повторно нажать «М», дисплей вернется к указанию длины хода привода.
6. Отпустить клавишу управления, подождать 2 секунды и проверить работу привода путем подачи сигнала на открытие.

Настройка синхронной работы

Функция синхронной работы применяется в случаях, когда из-за большого размера или веса створки нужно использовать две и более точки приложения усилий. Применение двух и более моторов возможно только при полной синхронизации их работы по скорости, по расстоянию, по усилию и времени работы.

Функция синхронизации электропривода **PRO СИНХРО (AM56)** позволяет объединить в одну группу от 2х до 8ми приводов. Синхронная работа обеспечивается путем электросоединения приводов по дополнительным проводам - Серый (Grey) и Белый (White).

Для настройки синхронной работы необходимо выполнить следующие действия:

7. Определить Главный электропривод (может быть любой, первый в группе) и Подчиненные;
8. Соединить провода синхронизации в группе - Серые (Grey) с Серыми (Grey), Белые (White) с Белыми (White).
9. Подать питание на закрытие на все приводы в группе;
10. Настроить Главный привод в группе. Не отпуская клавишу управления, нажать «М» – начнет мигать левое поле цифрового дисплея, отвечающее за номер привода в группе. Для Главного привода кнопками « - » и « + » установить значение 1, и повторно нажать «М» – начнет мигать правое поле цифрового дисплея отвечающее за кол-во приводов в группе, кнопками « - » и « + » указать нужное кол-во. Для выхода из меню, повторно нажать «М», дисплей вернется к указанию длины хода привода.
11. Настроить Подчиненный привод в группе. Не отпуская клавишу управления, нажать «М» – начнет мигать левое поле цифрового дисплея, отвечающее за номер привода в группе. Для Подчиненного привода кнопками « - » и « + » установить значение 2 (порядковый номер в группе). Для выхода из меню, повторно нажать «М», дисплей вернется к указанию длины хода привода.
12. Если в группе более 2х приводов, то повторить шаг 8 для указания порядковых номеров всех приводов в группе.
13. Отпустить клавишу управления, подождать 2 секунды и проверить работу всех приводов в группе путем подачи сигнала на открытие.

В случае некорректной работы необходимо сбросить параметры до заводского уровня и повторить настройку необходимого режима работы.

Функция разгрузки уплотнителя


Электропривод **PRO Синхро (AM56)** имеет встроенную функцию «разгрузки уплотнителя». После подачи сигнала на закрытие и полного закрытия привода или остановки по препятствию, включается обратный ход и цепь выдвигается на 1 мм., это позволяет снять избыточную нагрузку на уплотнение створки и крепления привода.

Монтаж и запуск


При выборе типа монтажа учитывайте доступное место на раме и створке

Установка на Алюминиевые окна – открывание внутрь, монтаж на раме или на створке

Требуемое пространство на раме $\geq 47\text{мм}$

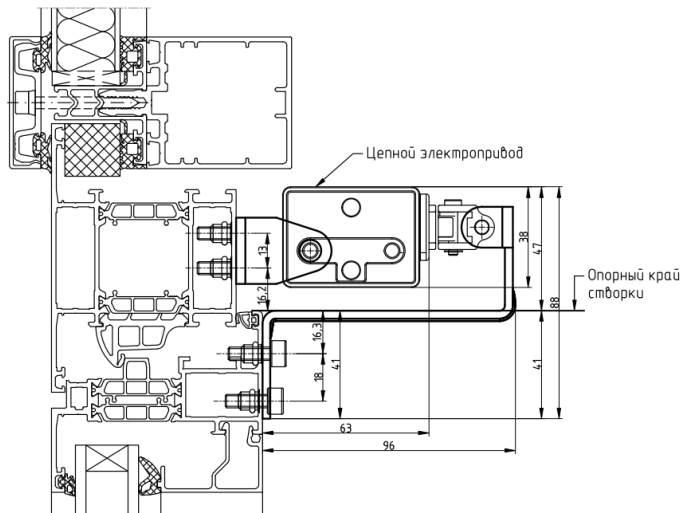



Требуемое пространство на раме $\geq 34\text{мм}$

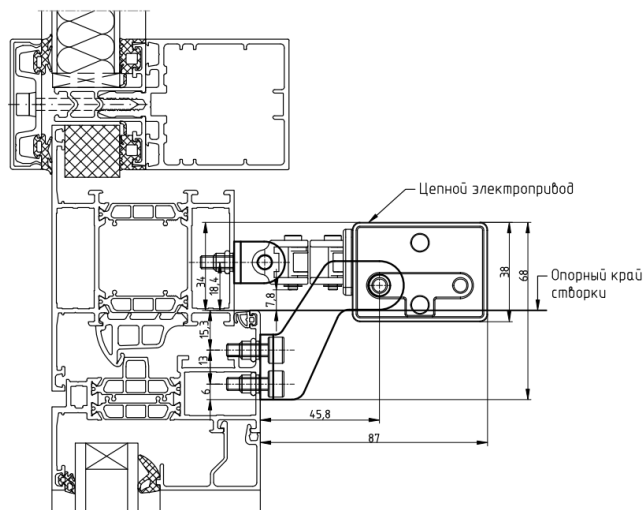

При монтаже на раму применяется дополнительный комплект креплений MBS2100.**

Установка на Алюминиевые окна – открывание наружу, монтаж на раме

Требуемое пространство на раме $\geq 37\text{мм}$

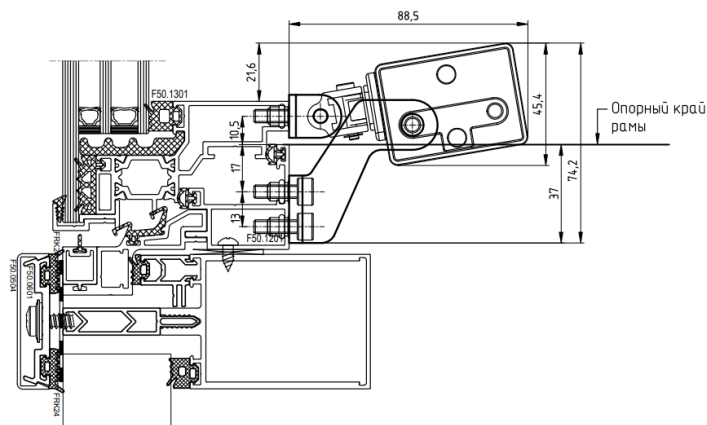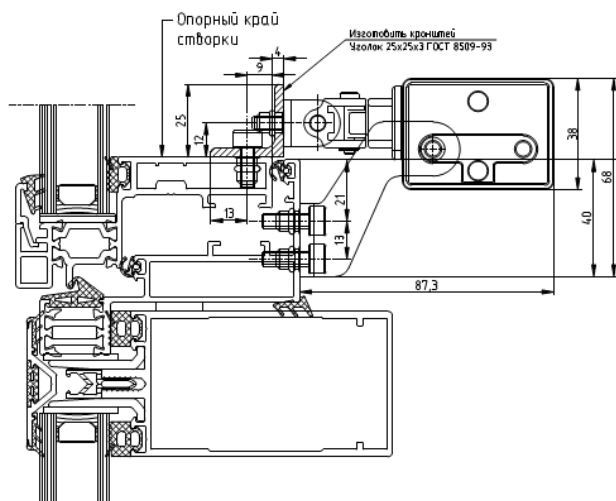

Проверка и пробный запуск

Проверьте смонтированную систему на предмет ее безопасности. Выполните пробный запуск и ввод в эксплуатацию.

Проверка безопасности системы:

- Подключите рабочее напряжение.
- Проверьте крепление (кронштейны рамы, кронштейны створки) на надежность посадки или затяжку.

Пробный запуск:

- Визуальный осмотр движений створки.
- Немедленно остановите движение при обнаруженной неисправности!
- Обратите внимание на столкновение с конструкцией фасада и при необходимости исправьте параметры установки.

Эксплуатация и обслуживание

При эксплуатации окна с электроприводом необходимо соблюдать инструкции по технике безопасности, в частности, касающиеся ввода в эксплуатацию, эксплуатации и технического обслуживания.

Справочная информация при выявленных неисправностях, ремонте и обслуживании

В случае некорректной работы привода ПРО Синхро – дисплей работает, но привод не выдвигает цепь, не работает регулировка выхода цепи, привод останавливается после небольшого выдвижения цепи и пр. необходимо сбросить параметры до заводского уровня и повторить настройку необходимого режима работы.

Процедура сброса к заводским настройкам:

Сброс до заводских параметров производится при установленных параметрах – ход цепи «00», синхронная работа «1.1.»

1. Подайте питание на закрытие и убедитесь, что на ЖК-дисплее двигателя отображается «00»
2. Не снимая питания, одновременно нажмите и удерживайте кнопки + и -, пока индикатор «00» не начнет мигать, отпустить кнопки.
3. В момент мигания «00» снова нажмите и удерживайте кнопки + и - вместе, пока привод дважды не переместится внутрь и наружу.
4. Отпустите кнопки + и -. Сброс настроек завершен.
5. Произведите настройку необходимых параметров и проверьте работоспособность.

В случае прочих проблем при установке или в ходе нормальной эксплуатации может быть полезна следующая таблица:

Проблема	Возможная причина	Возможные решения
Привод не начинает движение	• Ошибочное направление движения • Не подключен кабель питания • Блок питания/ Блок управления не выдают необходимого напряжения, то есть напряжение либо слишком низкое, либо слишком высокое. • На блок питания или панель управления не подано напряжение.	• Проверить подключение жил кабеля • Проверить подключение всех кабелей • Проверить блок питания, или поменять блок питания • Обеспечить подачу электропитания
После многократного цикла открывания/ закрывания привод не начинает движение	• Превышена величина повторного включения, привод перегрелся • Другие причины см. Пункт выше	• Подождите пока привод охладится и повторите запуск • Возможности решения в Пункте выше
Привод не начинает движение в направлении закрывания	• Сработала защита, предотвращающая защемление предмета или живого существа в зоне опасности у окна • Все возможные причины см. Пункт: "Привод не начинает движение"	• Освободить зону опасности у окна и вернуть защиту в исходное состояние. • См. Возможности решения в Пункте: "Привод не начинает движение"
Привод начинает произвольное движение в направлении открывания и закрывания „Open / ОТКР“ и „Close / ЗАКР“	• Высокая величина переменной составляющей напряжения привода, поступающего от блока управления и блока питания • Ошибка на блоке питания или управления	• Обеспечить необходимую величину напряжения привода. (См. Технические данные привода) • Проверить напряжение на выходе блока питания или блока управления

Профессиональный ремонт неисправного привода может производиться только на заводе производителя или специализированной компанией, сертифицированной производителем. Несанкционированное открытие или манипулирование приводом аннулирует действие гарантии.

Обслуживание и изменение конфигурации

Для обеспечения непрерывной работы и безопасности привода требуется производить периодическое техническое обслуживание, выполняемое специализированной компанией не реже одного раза в год. Готовность к работе необходимо регулярно проверять. Необходимо часто проверять систему на предмет разбалансировки и наличие признаков износа или повреждений кабелей и элементов крепления. Во время обслуживания привод следует очистить от любых загрязнений. Крепежные детали и зажимные винты необходимо проверить на предмет их затяжки. Необходимо выполнить пробные запуски во время процедуры открытия и закрытия устройств. Сам привод не требует обслуживания. Разрешается использовать только оригинальные запасные части. Если соединительный кабель этого устройства поврежден, во избежание опасности он должен быть заменен производителем, сервисной службой производителя или лицом аналогичной квалификации.

Процесс обслуживания:

1. Полностью открыть или отворить створку с электрическим приводом.
2. Полностью отключить систему от сети и зафиксировать против случайной автоматической или ручной активации.
3. Проверить окна и фурнитуру на предмет повреждений.
4. Проверить все механические крепления на предмет их затяжки, разбалансировки, наличие признаков износа или повреждений.
5. Проверить электроприводы на предмет повреждений и загрязнений, при необходимости привод следует очистить от любых загрязнений.
6. Проверить соединительные кабели (приводной кабель) на предмет: - герметичности кабельного винта и повреждений.
7. Проверить подвижность петель и фурнитуры и отрегулировать или смазать, например силиконовым спреем (соблюдайте

инструкции изготовителя данной оконной системы).

8. Проверить периферийное уплотнение, удалить загрязнения или заменить.

9. Выполнить очистку для поддержания работоспособности (например, чистку выдвигающихся элементов привода, таких как цепи или шпиндели, выполнив влажную чистку не содержащими щелочи и кислоты средствами, затем просушив их и, при необходимости, смазав очищающим маслом).

10. Включить рабочее напряжение.

11. Открыть и закрыть окно с электроприводом путем подачи рабочего напряжения (функциональный тест).

Демонтаж

Демонтаж приводов выполняется в обратном порядке процесса установки. Пропускаются только этапы регулировки.

1. Перед демонтажем привода полностью отключите систему от источника питания.

2. После демонтажа привода окно необходимо защитить от возможности неконтролируемого открытия.

3. Утилизируйте детали в соответствии с местным законодательством.

Гарантия и сервисное обслуживание

Гарантия соответствует правовым положениям и действует в пределах страны, в которой был приобретен товар. Гарантия распространяется на дефекты материалов и производственный брак при условии нормального использования. Гарантийный срок на поставленный материал составляет от 12 до 24 месяца.

Претензии по гарантии и возмещение в связи с понесенными телесными травмами или материального ущерба исключаются, если они вызваны одним или несколькими из следующих факторов:

- Отсутствие проведенной надлежащей проверки продукта при его поступлении.
- Использование продукта не по назначению.
- Неправильная установка, ввод в эксплуатацию, эксплуатация, техническое обслуживание или ремонт продукта.
- Эксплуатация продукта при неисправных и неправильно установленных или неработающих предохранительных устройствах и системах безопасности.
- Игнорирование инструкций и требований по установке, указанных в данном документе.
- Несанкционированные изменения конструкции продукта или аксессуаров.
- Аварийные ситуации из-за воздействия посторонних предметов и стихийных бедствий.
- Эксплуатационный износ.

Контактными лицами по возможным претензиям по гарантии, запасным частям или аксессуарам являются компания продавец.

Ответственность

Данный документ представляет собой оригинальную инструкцию по монтажу и вводу в эксплуатацию. Хотя мы прилагаем все усилия, чтобы предоставляемые данные и информация были как можно более точными и актуальными, мы по-прежнему не можем гарантировать отсутствие в них ошибок и неточностей. Вся информация и данные, содержащиеся в этом документе, могут быть изменены без предварительного уведомления. Иллюстрации/рисунки могут меняться. Несмотря на то, что мы делаем все возможное, чтобы обеспечить точность информации, содержащейся в этом документе, мы не несем ответственности за его содержание.

Сертификация и декларации соответствия

Мы заявляем под свою ответственность, что продукт PRO Синхро и PRO Радио (AM56-LT250N/DT250N/LET250N-400mm) – Электроприводы цепные оконные 24В и 230В, торговая марка А-ОК, описание которого представлено в «Технической спецификации», соответствует следующим директивам:

- Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011),
- Технический регламент Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

Актуальные Декларации соответствия можно запросить у компании продавца.