



Варианты применения


Easy 3D-23

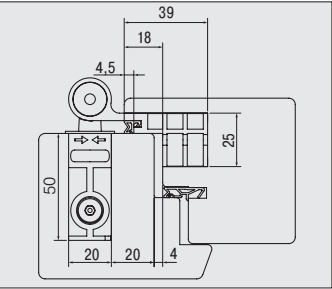


Фальц-люфт 4 мм
Створка 18 мм

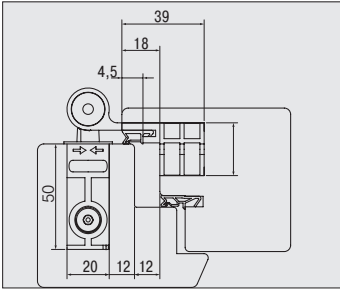

Фальц-люфт 12 мм
Створка 18 мм

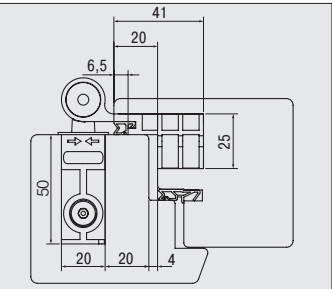


Фальц-люфт 4 мм
Створка 20 мм

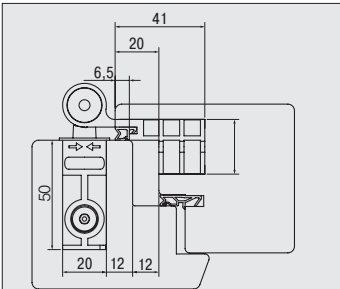


Фальц-люфт 12 мм
Створка 20 мм


Варианты применения

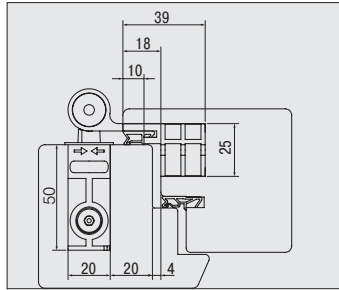


Фальц-люфт 4 мм
Створка 18 мм

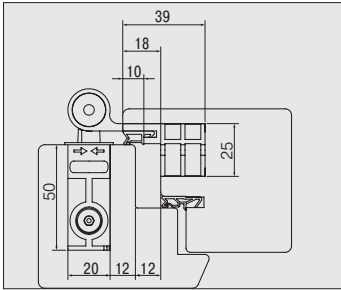

Фальц-люфт 12 мм
Створка 18 мм

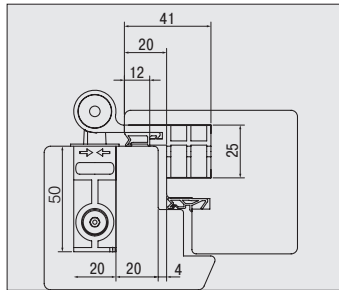


Фальц-люфт 4 мм
Створка 20 мм

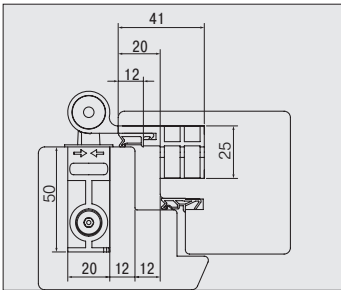


Фальц-люфт 12 мм
Створка 20 мм


Варианты применения

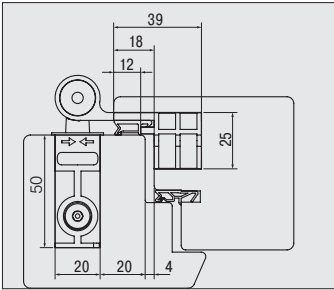


Фальц-люфт 4 мм
Створка 18 мм

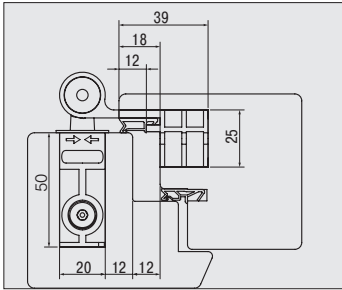

Фальц-люфт 12 мм
Створка 18 мм

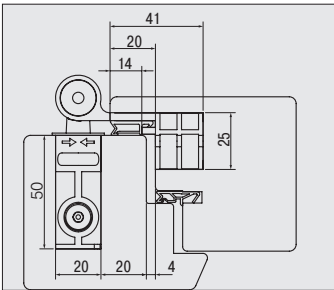


Фальц-люфт 4 мм
Створка 20 мм

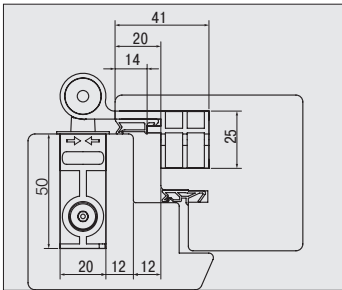

Фальц-люфт 12 мм
Створка 20 мм




Инструкция по сборке и регулировке
Easy 3D-23/24/26

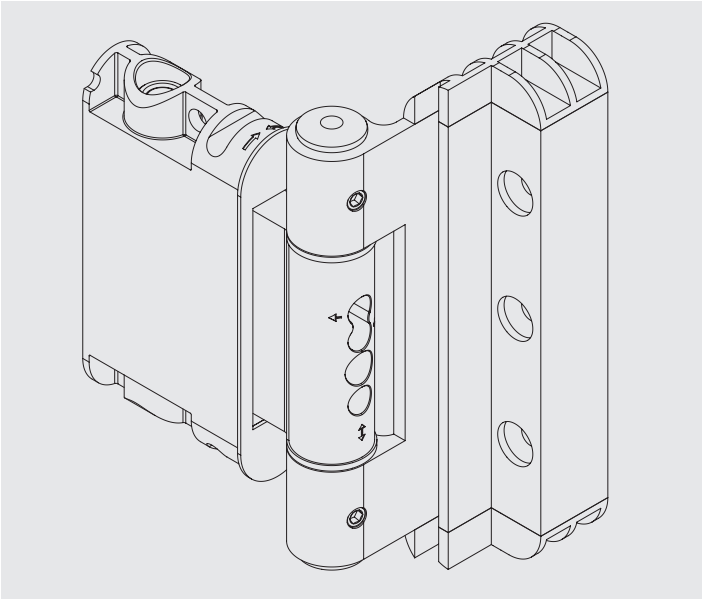


Инструкция по монтажу

Инструкции по регулировке

Створка

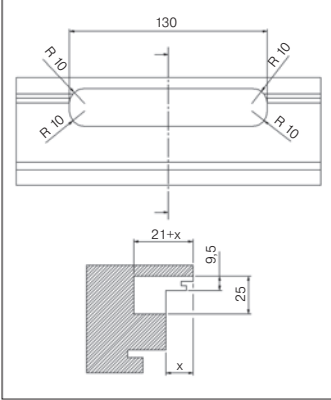

Отфрезеруйте створку с помощью шаблона SFS jig или ЧПУ станка

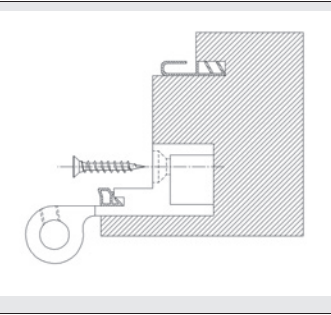


Поместите створчатую часть петли в створку и закрепить 3 саморезами Ø 5x60.

Соедините створку с рамой, установите верхний и нижний штифты и закрепите их винтами M6x6.


Инструкция по монтажу

Инструкции по регулировке


Рама

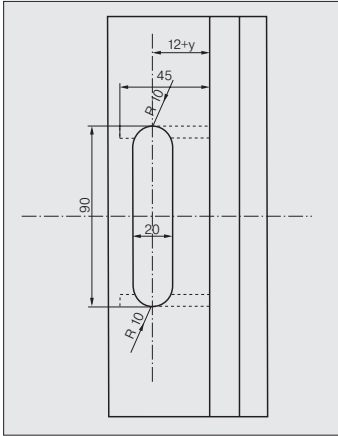

Отфрезеруйте раму как показано на чертеже вручную с помощью SFS шаблона или ЧПУ станка
y= 18 мм (Фальц-люфт 4 мм)
10 мм (Фальц-люфт 12 мм)

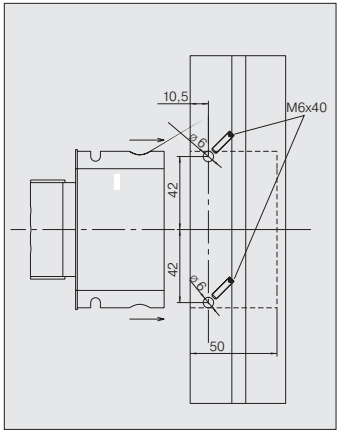

Установите рамную часть в отфрезерованное отверстие так, чтобы текст "SFS" был расположен вверх, и закрепите ее в раме прилагаемыми винтами M6x40.

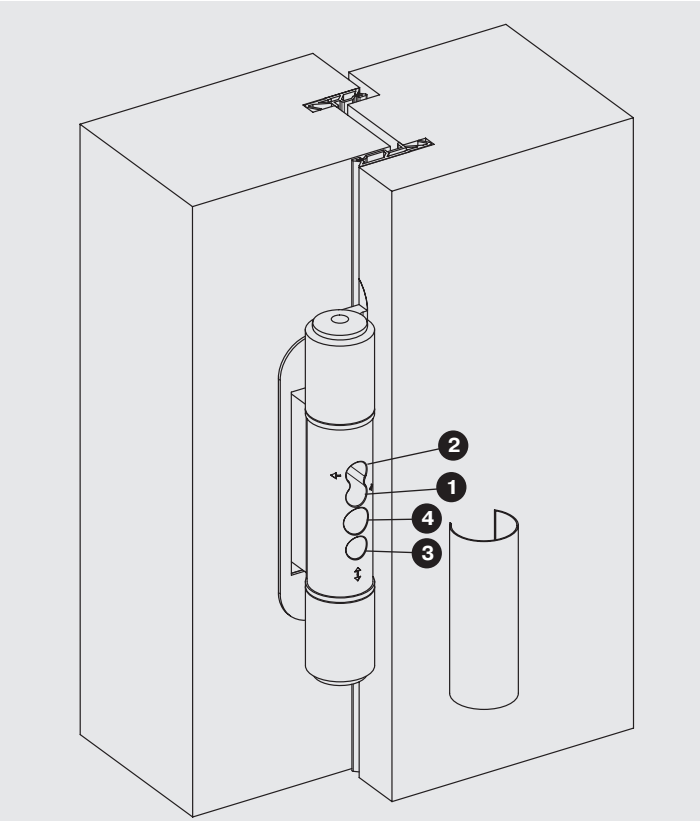

Инструкции по регулировке

Регулировка по горизонтали влево: открутите винт **1** на два оборота с помощью шестигранного ключа 4 мм и затяните винт **2**. Затяните винт **1**, убедившись, что винт затянут слегка до упора.

Регулировка по горизонтали вправо: открутите винт **2** на два оборота с помощью шестигранного ключа 4 мм и затяните винт **1**. Затяните винт **2**, убедившись, что винт затянут слегка до упора.

Регулировка по высоте: для регулировки высоты отрегулируйте винт **3** поворачивая по часовой стрелке, чтобы поднять дверь на 3 мм, и против часовой стрелки, чтобы опустить дверь на 2 мм.

Регулировка прижима к уплотнителю: петля поставляется с центральной частью, отрегулированной для дверей с уплотнителем. Для дверей без уплотнителя затяните винт **4**, поворачивая по часовой стрелке, чтобы переместить центральную часть в правильное положение. В обоих положениях возможна регулировка +/- 2 мм путем затягивания винта **4**, поворачивая соответственно по часовой стрелке или против часовой стрелки.

После выполнения регулировок установите колпачок на центральную часть петли.