




- Плавное открывания с технологией Push-to-open
- Быстрая и простая сборка/демонтаж ящика
- Регулировка по высоте 0~+3 мм
- Регулировка по ширине ±1,5 мм
- Регулировка по глубине ±2 мм
- Динамическая нагрузка 40 кг

Необходимое пространство в корпусе

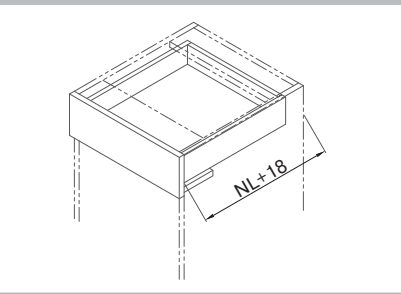

NL – Длина ящика

Информация о комплекте

1	Направляющие левые/ правые (без фиксатора)		
NL	для ЛДСП 16 мм	н/у	
300mm	FRM0333.PR30	10	
350mm	FRM0333.PR35	10	
400mm	FRM0333.PR40	10	
450mm	FRM0333.PR45	10	
500mm	FRM0333.PR50	10	
550mm	FRM0333.PR55	10	
В комплекте			
Фиксатор #10-1 левый, правый			



2 Артикул № FRM0333.RF

Адаптер Push-to-open	
Крепеж	
Крепления синхронизатора	


3 Артикул № FRM0333.R1100

	Штанга синхронизатор (стабилизации широких баз)
	LW - ширина ящика до 1400мм
	Распил: LW – 240mm


Основные компоненты

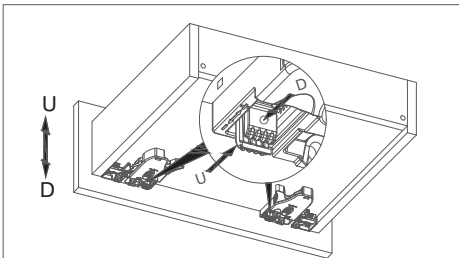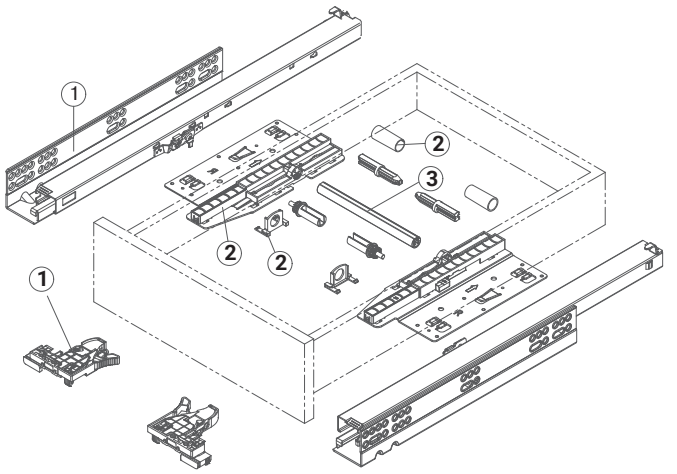

Регулировка по высоте 0~+3mm

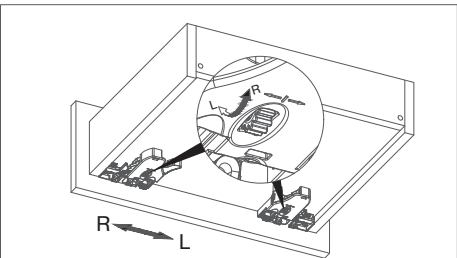

Регулировка по ширине ±1.5mm


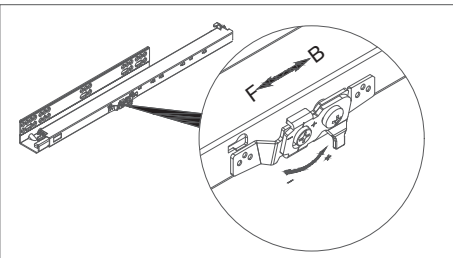


Регулировка по глубине ±2mm

* Регулировка по ширине ±1,5 мм, при условии, что ширина ящика находится в пределах допуска.


Установочные размеры

Монтаж и распил для ЛДСП 16мм
LW=Внутренняя ширина корпуса
SKW=Внутренняя ширина ящика

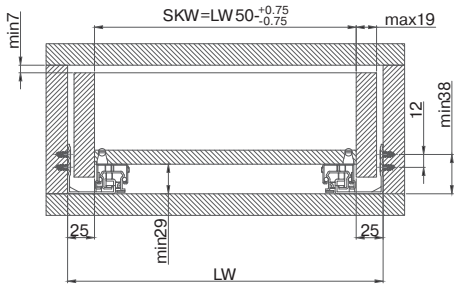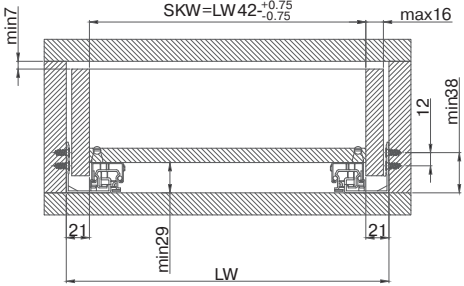


Присадка направляющих

Установочные размеры ящика (мм)

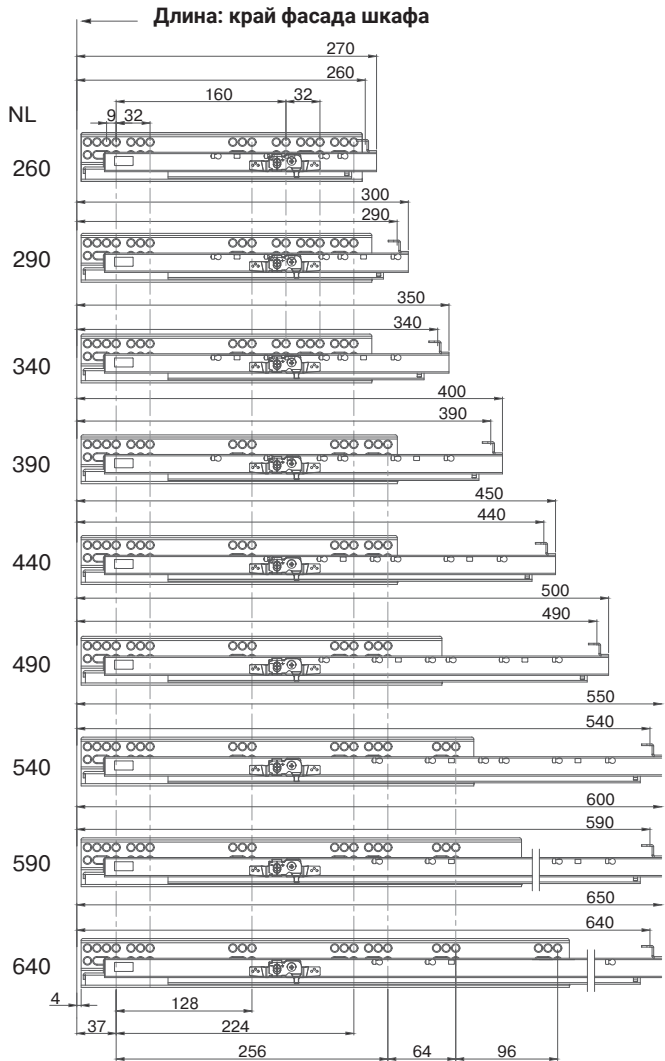

SKL Drawer length SKL Длина ящика
LT Внутренняя длина шкафа (минимум)

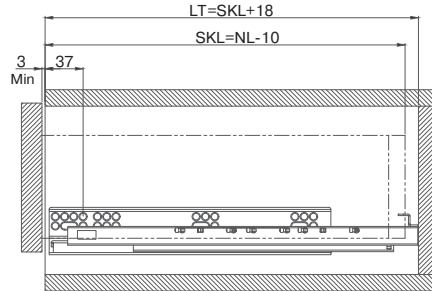

Присадка ящика

