



Шариковые направляющих полного выдвижения без доводчика, высотой 42 мм



Тип выдвижения: полное
Высота направляющих: 42 мм
Нагрузка: 25 кг
50 000 рабочих циклов
Материал: сталь
Покрытие: оцинкованное
Опционально: винты
Размерный ряд: 250 / 300 / 350 / 400 / 450 / 500 / 550 / 600 мм




Установочные размеры

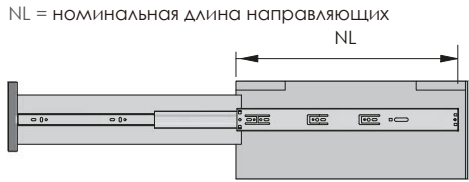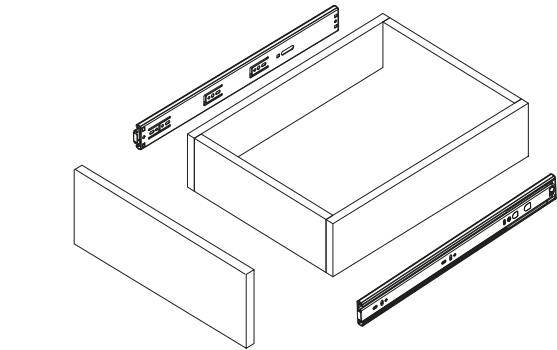

NL mm	0.6x0.6x0.6mm	0.7x0.7x0.6mm	0.7x0.75x0.8mm	0.75x0.75x0.8mm	0.8x0.8x0.8mm	0.9x0.9x0.9mm	1.0x1.0x1.0mm
250mm	04.42B.001B-250-060606	04.42B.001B-250-070706	04.42B.001B-250-0707508	04.42B.001B-250-07507508	04.42B.001B-250-080808	04.42B.001B-250-090909	04.42B.001B-250-101010
300mm	04.42B.001B-300-060606	04.42B.001B-300-070706	04.42B.001B-300-0707508	04.42B.001B-300-07507508	04.42B.001B-300-080808	04.42B.001B-300-090909	04.42B.001B-300-101010
350mm	04.42B.001B-350-060606	04.42B.001B-350-070706	04.42B.001B-350-0707508	04.42B.001B-350-07507508	04.42B.001B-350-080808	04.42B.001B-350-090909	04.42B.001B-350-101010
400mm	04.42B.001B-400-060606	04.42B.001B-400-070706	04.42B.001B-400-0707508	04.42B.001B-400-07507508	04.42B.001B-400-080808	04.42B.001B-400-090909	04.42B.001B-400-101010
450mm	04.42B.001B-450-060606	04.42B.001B-450-070706	04.42B.001B-450-0707508	04.42B.001B-450-07507508	04.42B.001B-450-080808	04.42B.001B-450-090909	04.42B.001B-450-101010
500mm	04.42B.001B-500-060606	04.42B.001B-500-070706	04.42B.001B-500-0707508	04.42B.001B-500-07507508	04.42B.001B-500-080808	04.42B.001B-500-090909	04.42B.001B-500-101010
550mm	04.42B.001B-550-060606	04.42B.001B-550-070706	04.42B.001B-550-0707508	04.42B.001B-550-07507508	04.42B.001B-550-080808	04.42B.001B-550-090909	04.42B.001B-550-101010
600mm	04.42B.001B-600-060606	04.42B.001B-600-070706	04.42B.001B-600-0707508	04.42B.001B-600-07507508	04.42B.001B-600-080808	04.42B.001B-600-090909	04.42B.001B-600-101010

Глубина ящика


Стандартный ящик

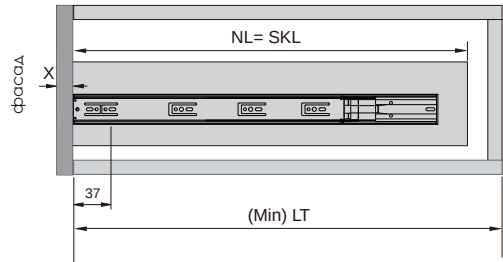

NL	250	300	350	400	450	500	550	600
SKL	250	300	350	400	450	500	550	600
LT	270	320	370	420	470	520	570	620

LT = NL+20

Внутренний ящик

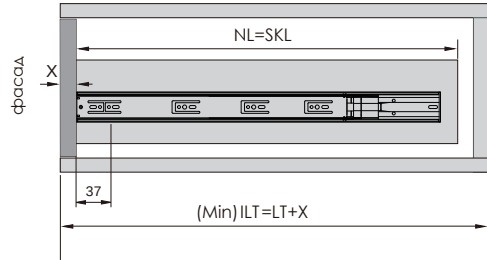

NL	250	300	350	400	450	500	550	600
SKL	250	300	350	400	450	500	550	600
LT	270	320	370	420	470	520	570	620

LT = NL+20



Ширина ящика

LW=внутренняя ширина корпуса
NL=номинальная длина направляющих



SKW=ширина ящика
SKL=длина ящика

LT=внутренняя глубина корпуса
ILT=необходимая глубина корпуса

X=толщина
ISKL=внутренняя длина ящика

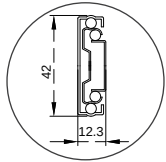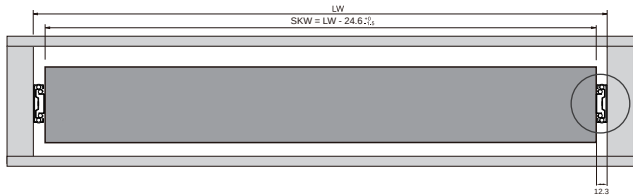

Присадка направляющих

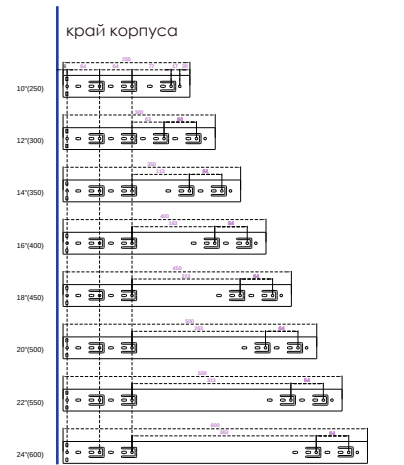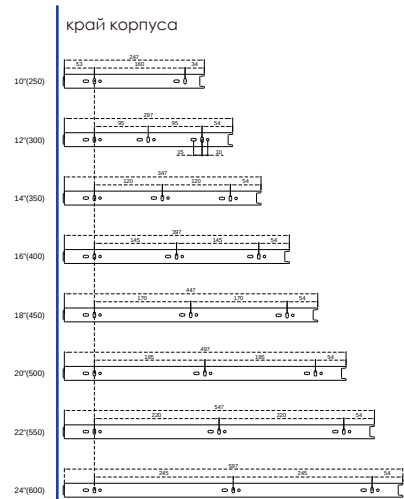

Монтаж

