

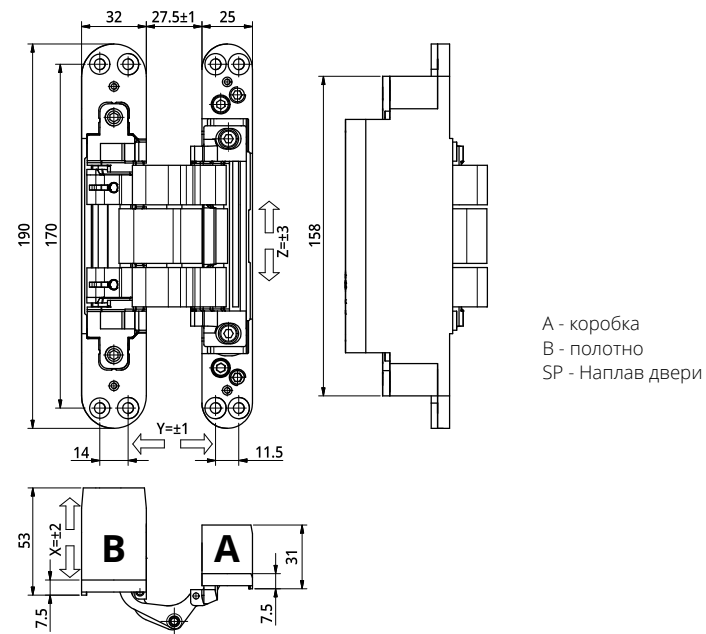
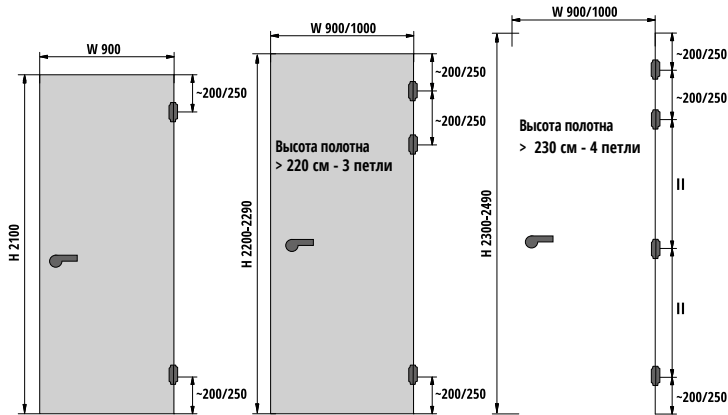
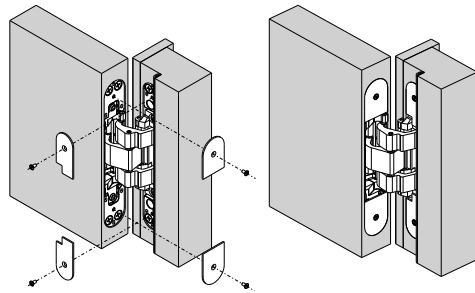
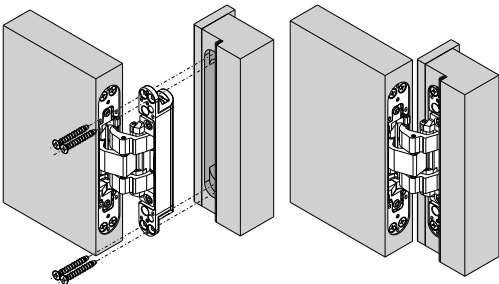
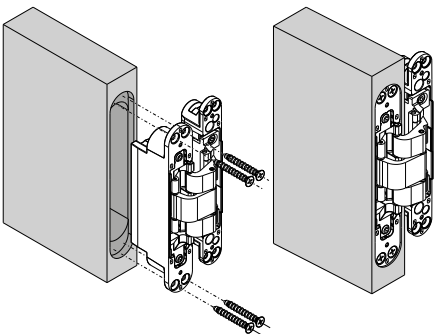


Инструкции по монтажу

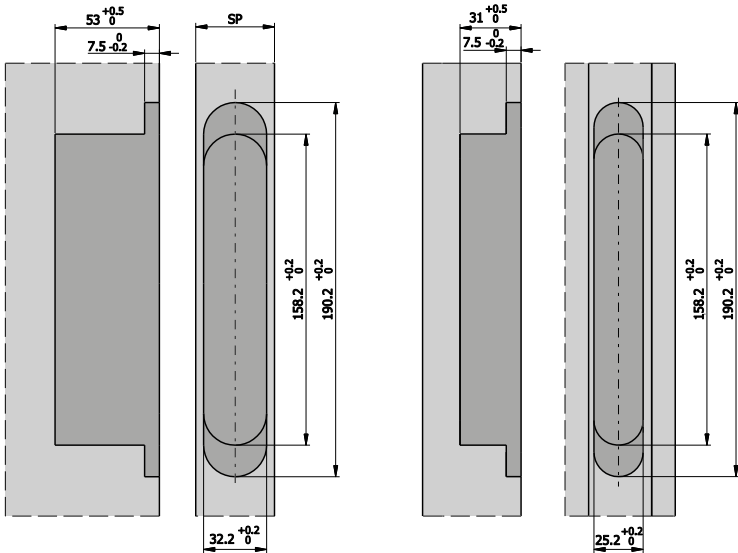

SP=40 mm			
C	F	G	T
8	4	4	8.3
9	4	4	7.3
10	4	4	6.3
11	4	4	5.3
12	4	4	4.3

SP=44 mm			
C	F	G	T
8	6	6	10.3
9	6	6	9.3
10	6	6	8.3
11	6	6	7.3
12	6	6	6.3
13	6	6	5.3
14	6	6	4.3

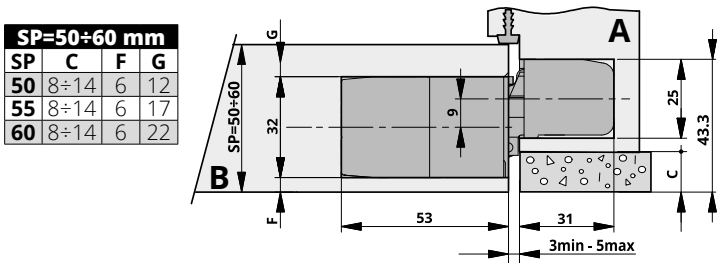

РЕГУЛИРОВКА

РЕГУЛИРОВКА ПО ГЛУБИНЕ

РЕГУЛИРОВКА ВВЕРХ

- Открутите на один оборот винты **С** и **Д** во всех петлях дверной коробки.
- Открутите на два оборота винты **В** во всех петлях дверной коробки.
- Закручивайте винт **Е** попеременно разных петлях дверной коробки, пока не установите створку в нужное положение.
- Зажмите винты **С** и **Д** во всех петлях дверной коробки (**используя силу 7 Nm**).
- Закручивайте винт **В**, пока не почувствуете легкое сопротивление.
- Для предохранения регулировочного механизма ослабьте и закручивайте винты, пока не почувствуете легкое сопротивление на винтах **Е** во всех петлях дверной коробки.

РЕГУЛИРОВКА ВНИЗ

- легкое давление на винты **В** и **Е** во всех петлях дверной коробки.
- Открутите на один оборот винты **С** и **Д** во всех петлях дверной коробки.
- Откручивайте винт **Е** попеременно в разных петлях дверной коробки, пока не установите створку в нужное положение.
- Зажмите винты **С** и **Д** во всех петлях дверной коробки (**используя силу 7 Nm**).
- Закручивайте винт **В**, пока не почувствуете легкое сопротивление.
- Для предохранения регулировочного механизма ослабьте и закручивайте винты, пока не почувствуете легкое сопротивление на винтах **Е** во всех петлях дверной коробки.

