

**Блок синхронизации
2-01
ТУ ВУ 192739411.001-2020**



ИНСТРУКЦИИ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Блок синхронизации 2-01 предназначен для подачи постоянного тока с напряжением 24В на электроприводы с целью синхронного открытия или закрытия Окон, Люков и т.д. в системах дымоудаления. Открытие и закрытие электроприводов осуществляет при помощи инверсии полярности на входе. Блок синхронизации 2-01 включается в разрыв цепи питания электроприводов от блоков питания. Управление – откр./закрыт. осуществляется с кнопки, расположенной на блоке питания или радиопультот.

ВНИМАНИЕ:

Прочитать внимательно эту инструкцию перед началом монтажа. Хранить эту инструкцию для возможных последующих консультаций при монтаже. Неправильное применение или ошибочный монтаж могут вызвать сбой в функционировании системы и/или выход из строя элементов устройства и/или нанести вред людям.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания: 24В

Выходы: 24В постоянного напряжения. Максимальный ток: 1,6 А.

Вход:

±24В – подача напряжения от блока питания (клеммы 1,2).

Выход:

M1 – выход для управления открыть/закрыть приводом 1 (клеммы 3,4) согласно схеме подключения.

M2 – выход для управления открыть/закрыть приводом 2 (клеммы 5,6) согласно схеме подключения.

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Блок питания поставляется со схемой уже выполненных соединений.

Подключение должно производиться специалистами. Всегда отключать напряжение перед открытием блока синхронизации.

МОНИТОРИНГ И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.


НАДЗОР

При визуальном осмотре убедитесь, что оборудование работает в штатном режиме, легкодоступно и не имеет повреждений.

ПЕРИОДИЧЕСКОЕ

Периодическое обслуживание должно производиться квалифицированным персоналом. Цель обслуживания - проверить полную и правильную работу всех функций оборудования и системы в целом.

ЭЛЕКТРОМОНТАЖНАЯ СХЕМА

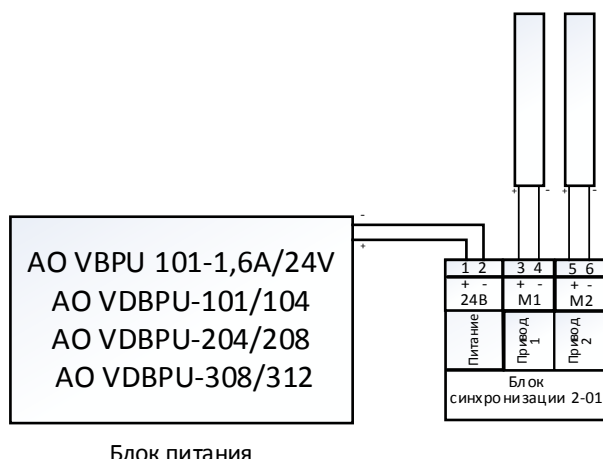

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ

- Все электрические соединения должны соответствовать действующим нормам
- Перед выполнением какого-либо вмешательства убедитесь, что сеть отключена.
- Любые работы по монтажу и/или обслуживанию должны выполняться специально обученным и компетентным персоналом.
- Соблюдать электрические схемы, указанные в инструкции

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Гарантийный срок, при соблюдении потребителем правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации, устанавливается 24 месяца с момента продажи.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ

Наименование изделия: Блок синхронизации 2-01.

Изготовитель: ООО «Завод Автоматического оборудования»

Обозначение изделия: Блок синхронизации 2-01.

Дата выпуска: _____

Отметка о приеме качества: _____ «__» _____ 2023 г.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Продавец ООО "Завод Автоматического оборудования"
(наименование)

Датой продажи является дата подписания товара по ТН(ТТН) (товарно-транспортным накладным).

Подпись _____/Трубенков В.Г./

ПРАВИЛЬНАЯ УТИЛИЗАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ

Правильная утилизация устаревшего оборудования предотвращает возможные негативные последствия на здоровье человека и окружающую среду. Драгоценные металлы не использовались при производстве устройства.