


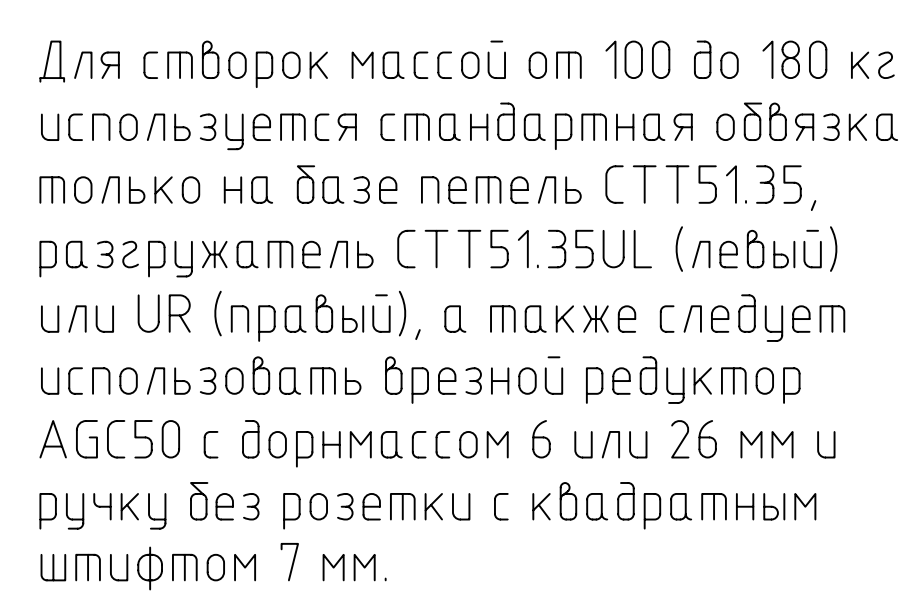


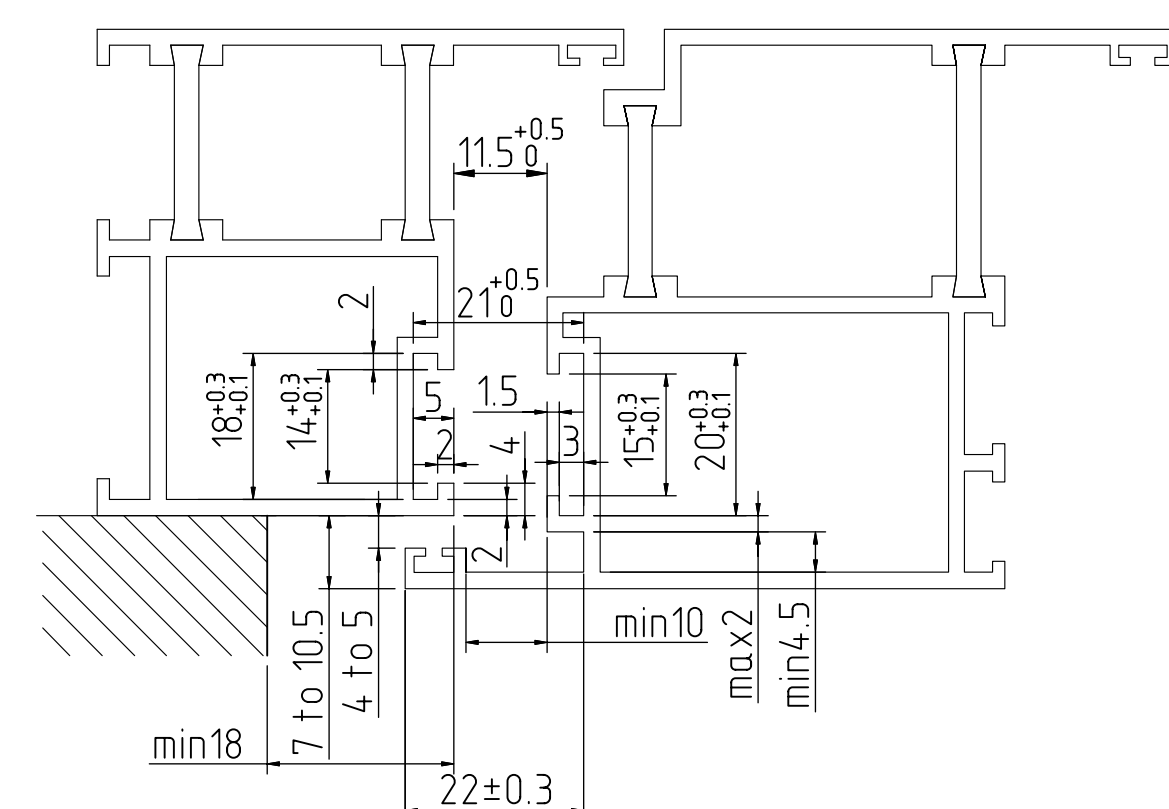


Вес створки	Ширина (SW)		Высота (SH)	
Max.	Min.	Max.	Min.	Max.
180kg	475	1000	595	2600
При SH) 595 мм, высота ручки (G) - 262 мм				

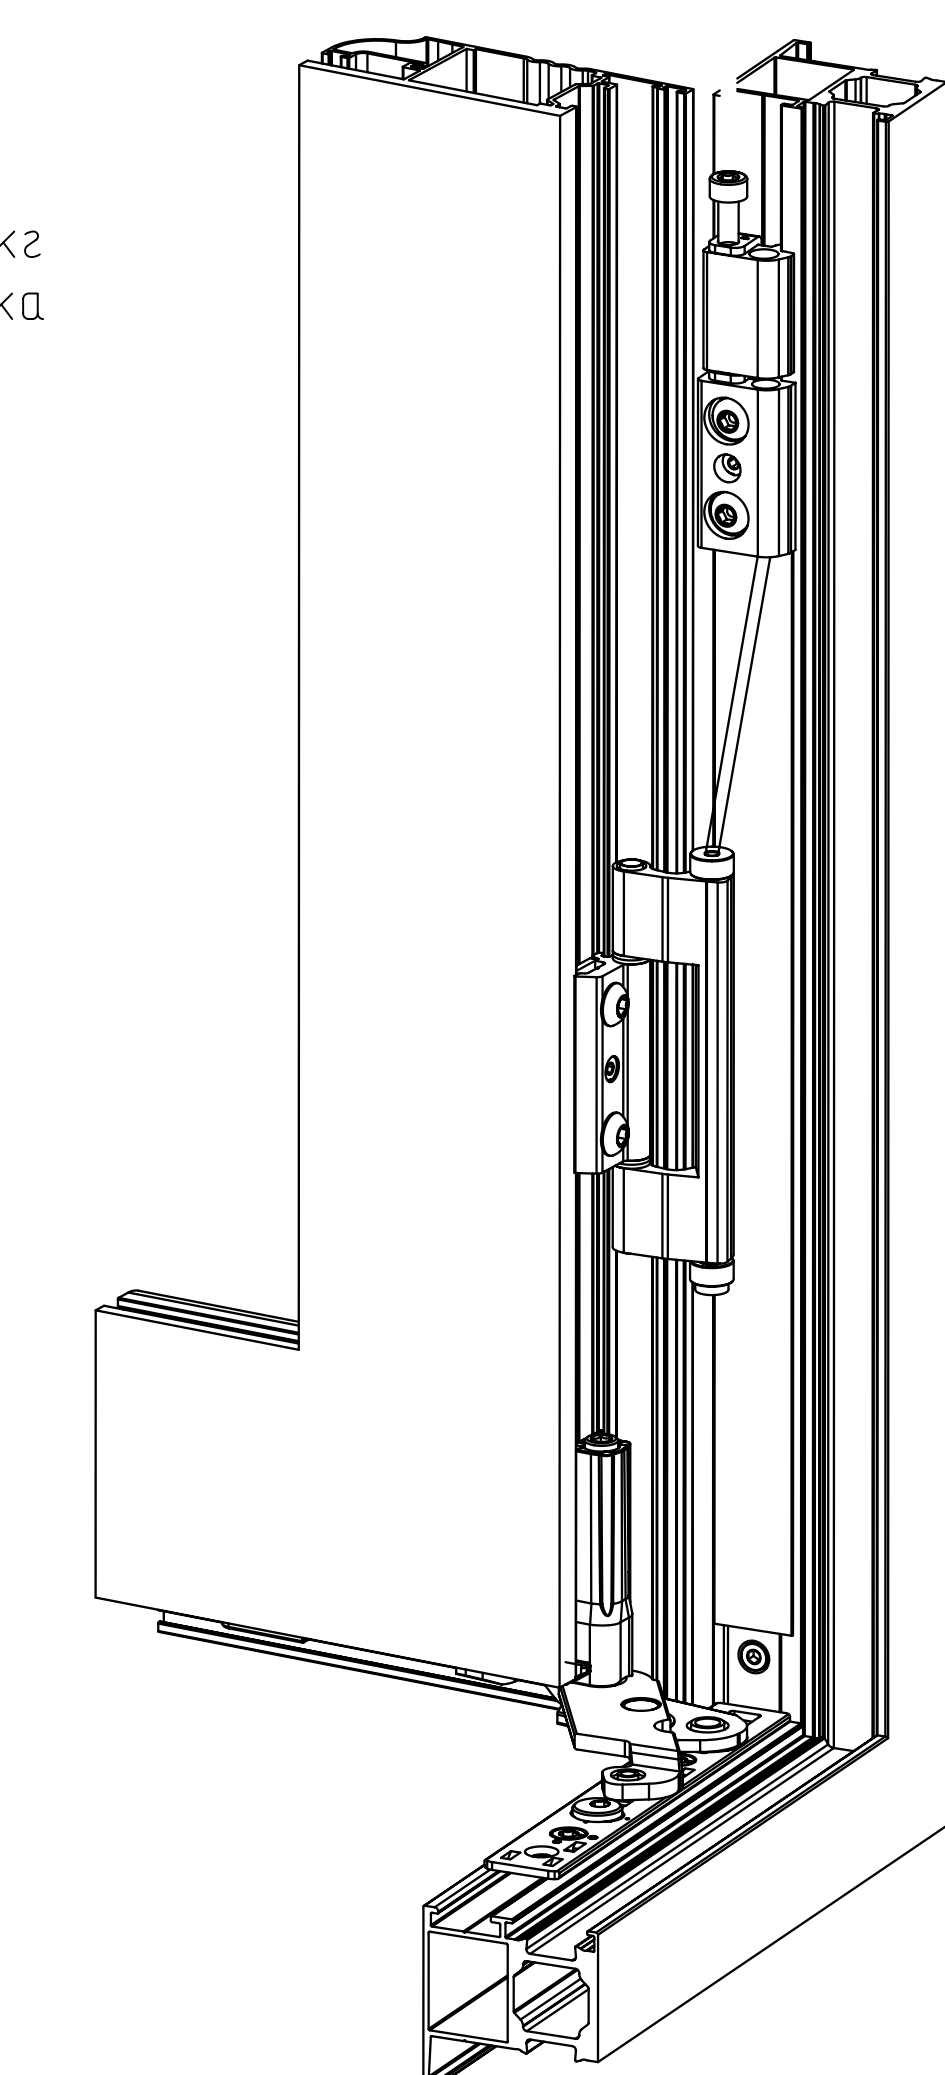


1. Установить закладную и
створочную часть в паз.
Наживить винты, но не
закручивать.

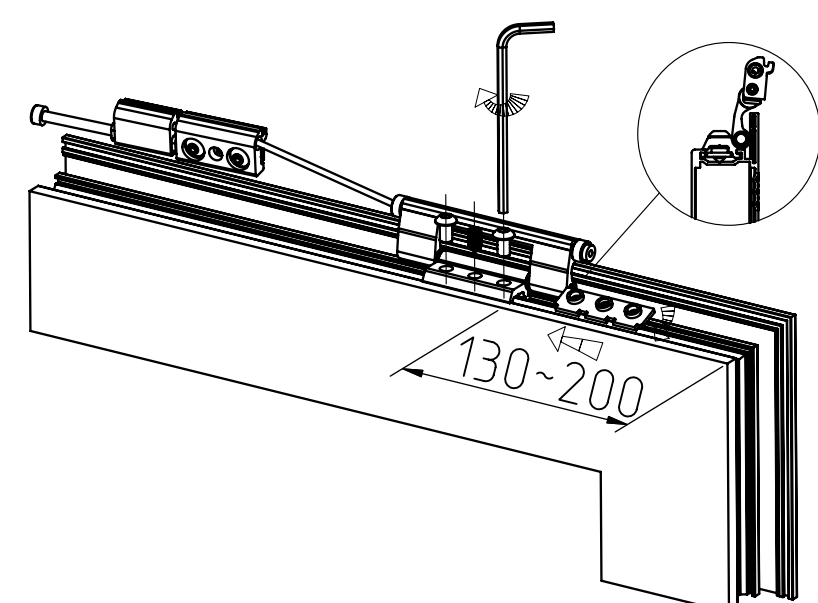


2. Выкрутить регулировочный винт и убрать П-образную закладную.

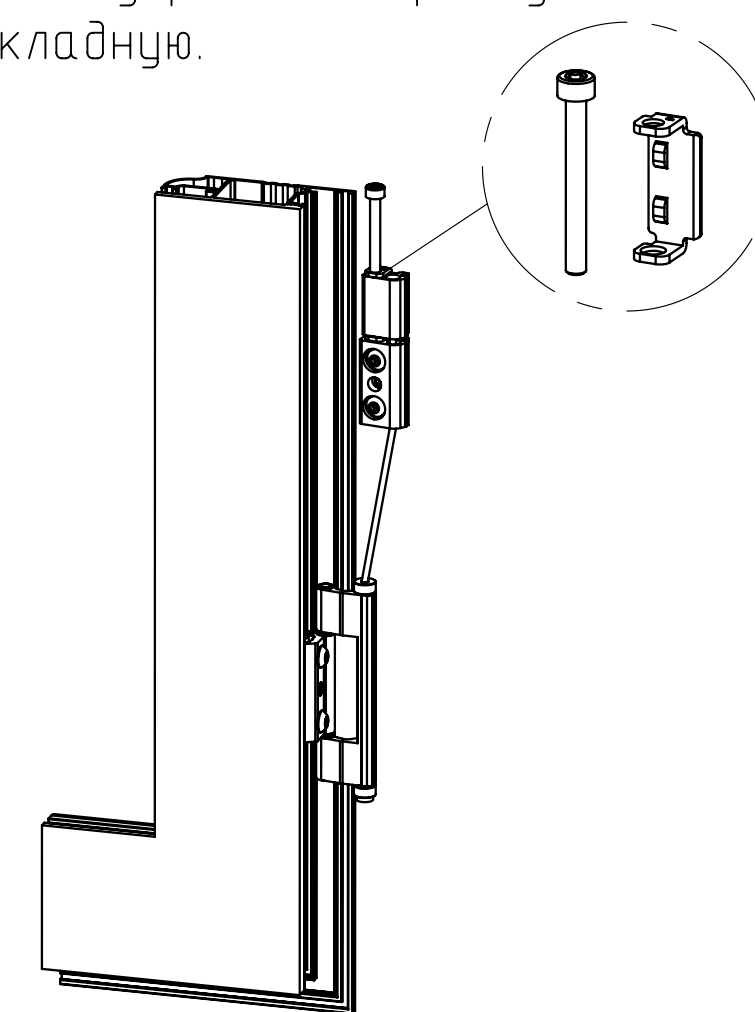


3. Установить защиту паза (резиновая полоска) впритык к рамной петле.

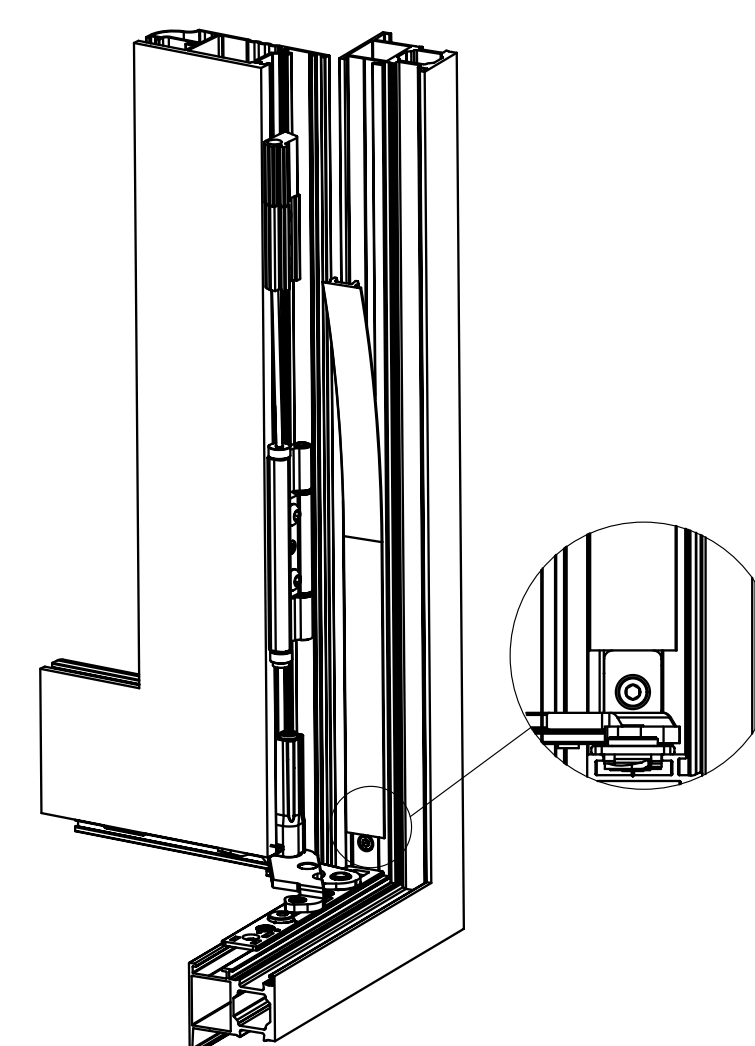


4. Установить рамную часть усилителя впритык к защите паза. Вставить закладную в паз и зафиксировать тремя винтами.

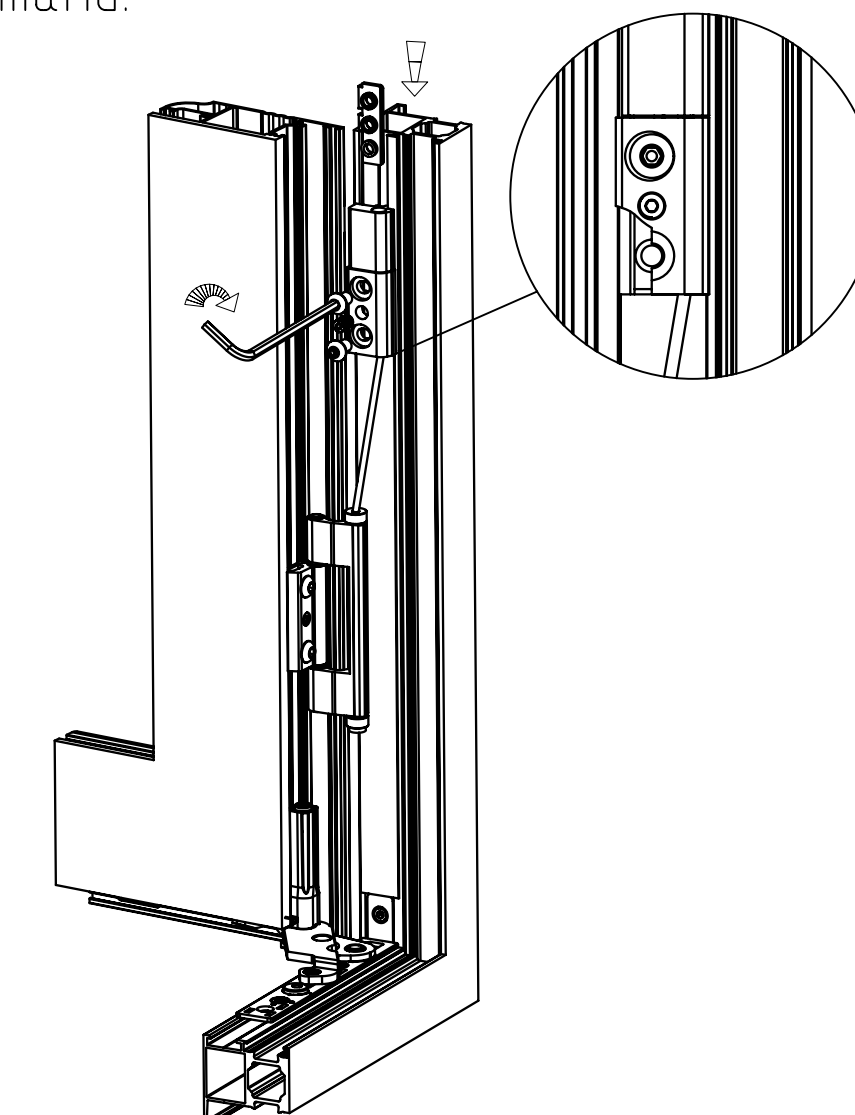


5. Установите П-образную закладную в паз, вставьте в паз и в закладную рамный усилитель, как показано на рисунке.

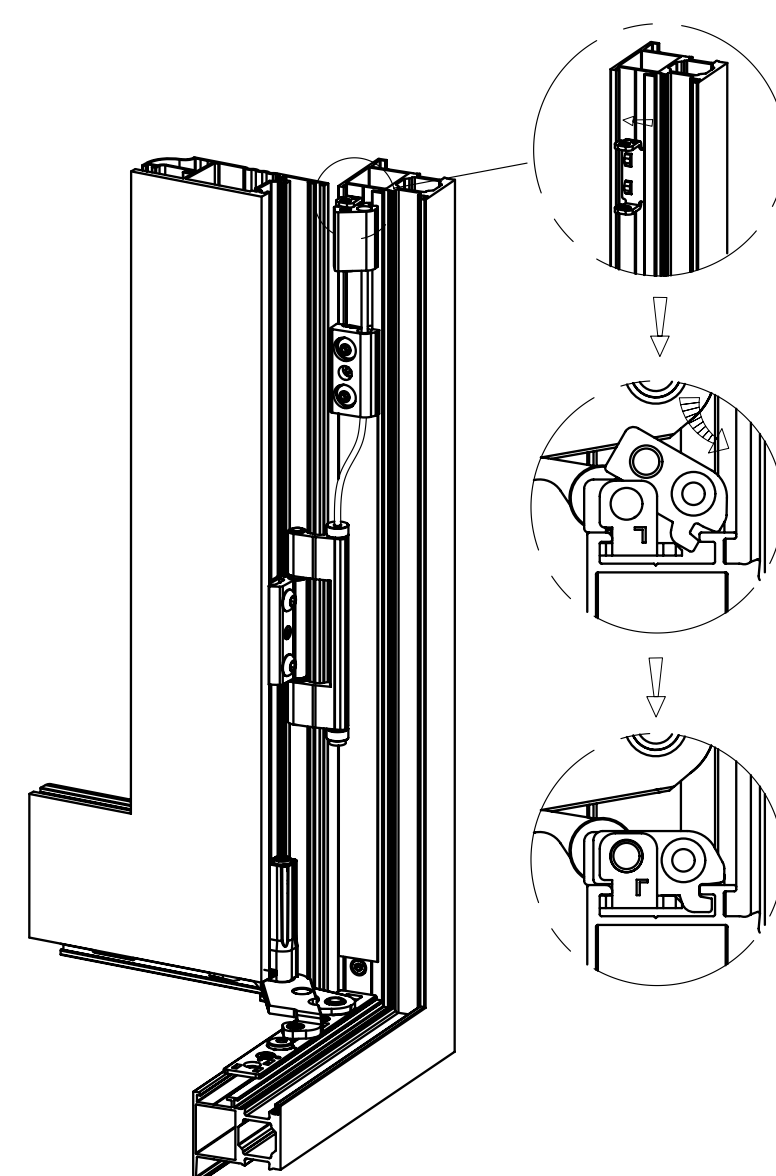

6. Опустите створочную часть усилителя так, чтобы трос стал в натянутом состоянии и затяните 3 винта.

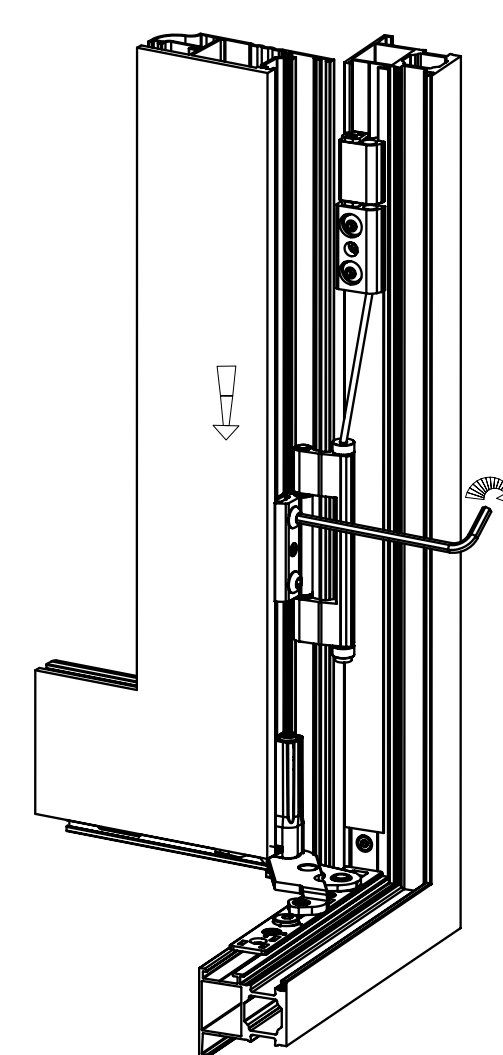

7. Вкрутите регулировочный винт.

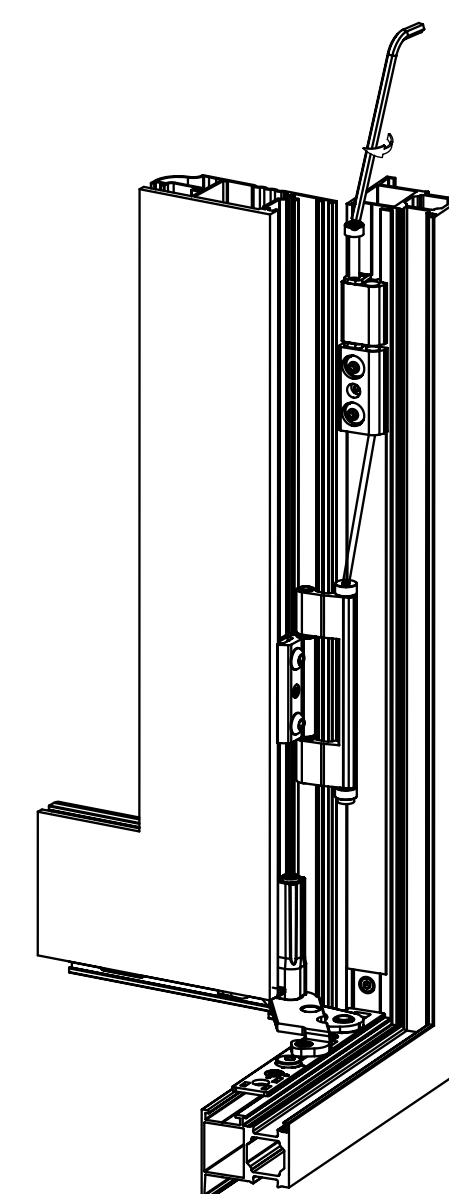

8. Для разгрузки нижней петли затягивайте регулировочный винт, пока верхняя часть разгрузителя на раме не начнет приподниматься.