
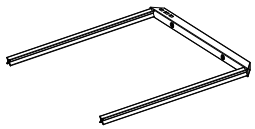
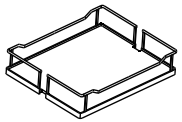






ALPHALUX


# GINA Инструкция по установке

| A. Основная рама | кол-во | Регулируемая рама B | кол-во | Корзина C | кол-во |
|---|---|---|---|---|---|
|  | 1 |  | 1 |  | 6 уровней 6 шт. 5 уровней 5 шт. 4 уровней 4 шт. |
| B. Нижняя направляющая | кол-во | E. Верхняя направляющая | кол-во | F. T-образный соединитель | кол-во |
|  | 1 |  | 1 |  | 2 |
| G. Крепление фасада | кол-во | H. Шестигранный ключ на 4 мм | кол-во | I. Шаблон | кол-во |
|  | 2 |  | 1 |  | 1 |
| J. Фиксатор корзин | кол-во | K. Гайка M8 | кол-во | L. Крестовые винты с полукруглой головкой | кол-во |
|  | 6 уровней 12 шт. 5 уровней 10 шт. 4 уровней 8 шт. |  | 2 |  M6x40 | 4 |
| M. Винты с шестигранной головкой и цилиндрическим основанием | кол-во | N. Саморезы с потайной головкой | кол-во | | |
|  M6x16 | 2 |  ST4x16 | 35 | | |


## Технические характеристики

| Спецификация | Длина * Глубина * Высота (мм) | Ширина базы |
|---|---|---|
| 4 tiers | 250*480*(1200-1500) | 300mm |
| 5 tiers | 250*480*(1450-1750) | 300mm |
| 6 tiers | 250*480*(1800-2100) | 300mm |
| 4 tiers | 350*480*(1200-1500) | 400mm |
| 5 tiers | 350*480*(1450-1750) | 400mm |
| 6 tiers | 350*480*(1800-2100) | 400mm |


## 1. Установка направляющих

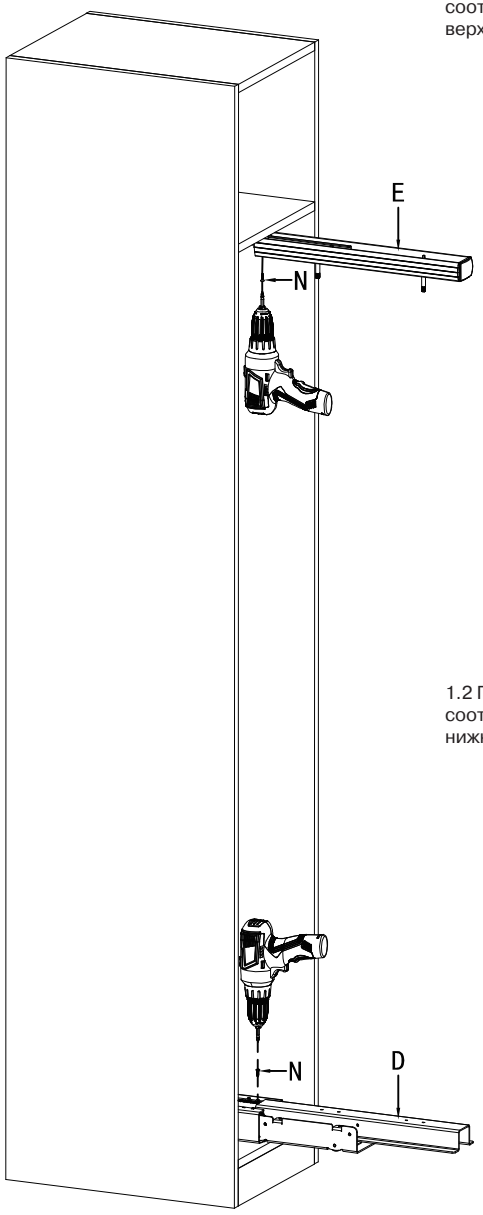



1.1 Предварительно просверлите отверстия в соответствии с шаблоном, затем закрепите верхнюю направляющую винтами St4*16

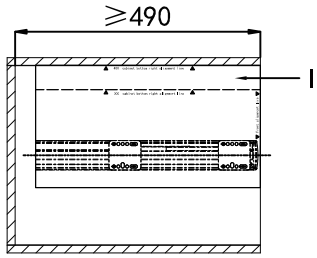



1.2 Предварительно просверлите отверстия в соответствии с шаблоном, затем закрепите нижнюю направляющую винтами St4*16

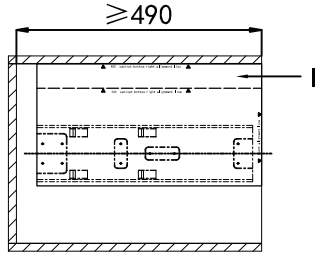


## 2. Установка основной рамы

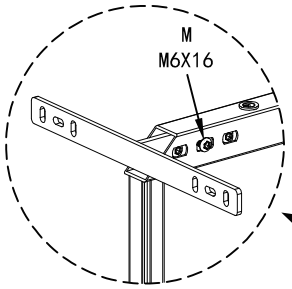



2.1 Установите Т-образный соединитель фасада в верхнюю регулировочную раму и закрепите его винтом M6*16 с шестигранным углублением и полукруглой головкой.

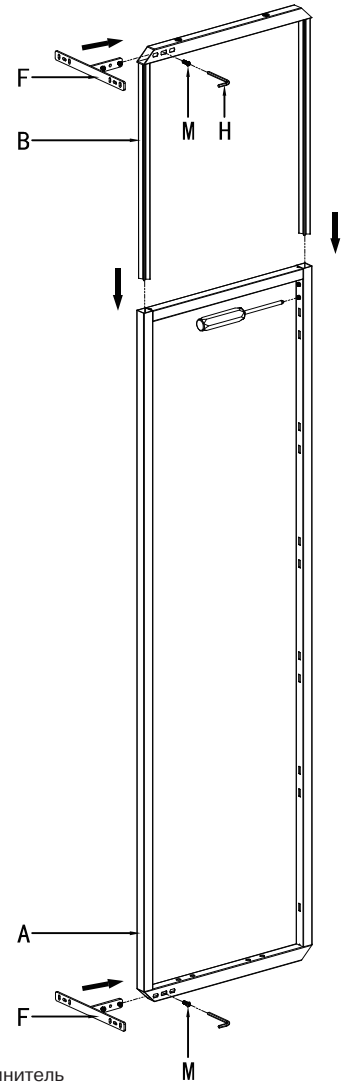


2.2 С помощью отвертки ослабьте винт M8*10 без головки, затем установите верхнюю регулировочную раму на основную раму.

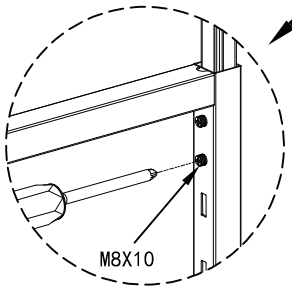


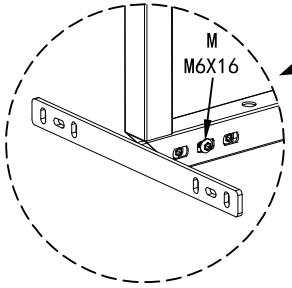

2.3 Установите Т-образный соединитель фасада в основную раму и закрепите его винтом M6*16 с шестигранным углублением и полукруглой головкой.

## 3. Установка фасада

Центральная линия

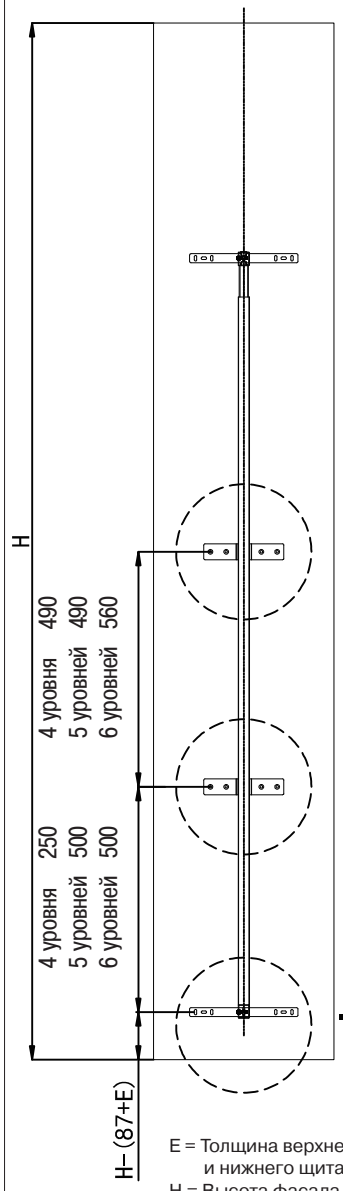



E = Толщина верхнего и нижнего щита корпуса
H = Высота фасада

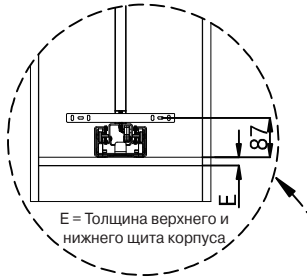




E = Толщина верхнего и нижнего щита корпуса

3.1 В соответствии с размерами, указанными на чертеже, закрепите соединитель фасада с помощью саморезов St4*16.

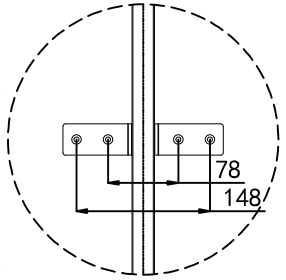


3.2 В соответствии с размерами, указанными на чертеже, закрепите Т-образный соединитель фасада с помощью потайных саморезов St4*16.

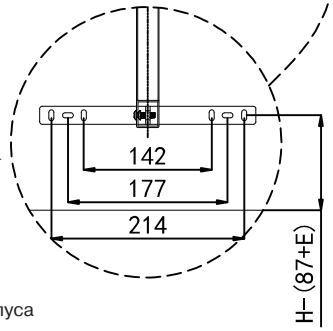


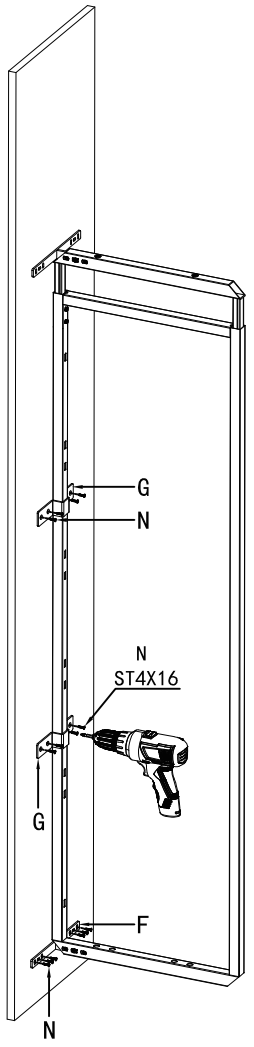
## 4. Установка основной рамы и регулировка фасада

Размер от верхнего горизонтального щита до Т-образного соединителя фасада составляет 65 мм.

4.4 Закрепите Т-образный соединитель фасада с помощью потайных саморезов St4x16.

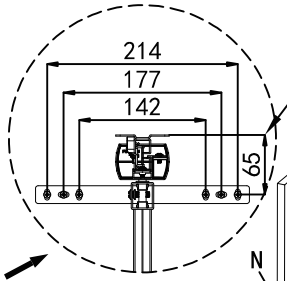


4.2 Отрегулируйте высоту верхней регулировочной рамы и зафиксируйте её через соответствующие отверстия на верхней направляющей с помощью гайки M8.

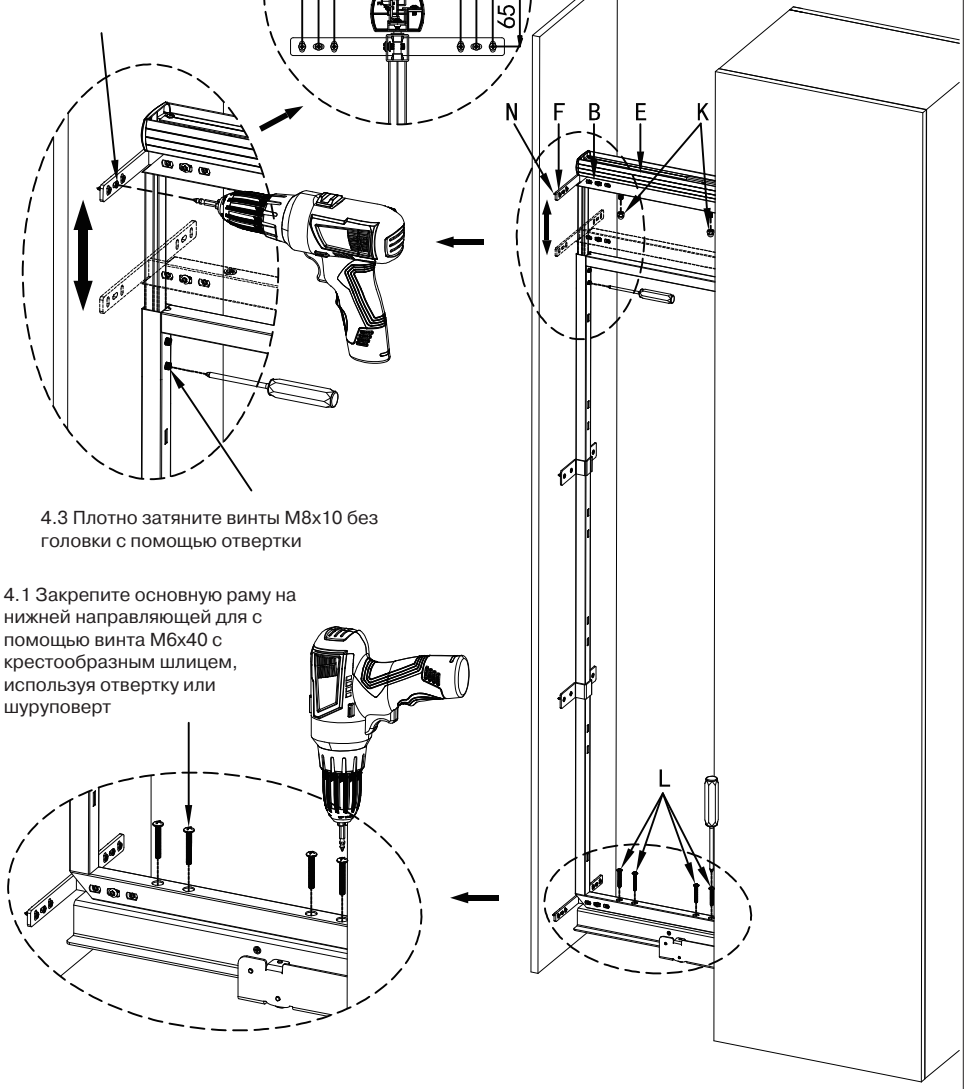



4.3 Плотно затяните винты M8x10 без головки с помощью отвертки

4.1 Закрепите основную раму на нижней направляющей для с помощью винта M6x40 с крестообразным шлицем, используя отвертку или шуруповерт


4.5 После завершения сборки используйте винты Т-образного соединителя для регулировки положения фасада так, чтобы он оказался оказалась по центру шкафа. Поворачивайте левый и правый винты по часовой стрелке, чтобы сместить фасад вправо; поворачивайте левый и правый винты против часовой стрелки, чтобы сместить фасад влево; затем затяните средний винт

M (M6x16 винты с шестигранным углублением и полукруглой головкой)
Этот винт фиксирует основную раму

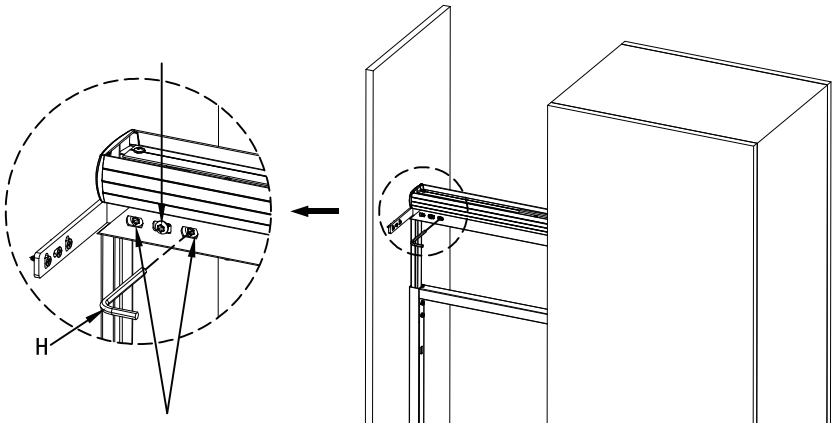


Эти винты регулируют лево-правое положение фасада и вертикальность основной рамы


M (M6x16 винты с шестигранным углублением и полукруглой головкой)
Этот винт фиксирует основную раму

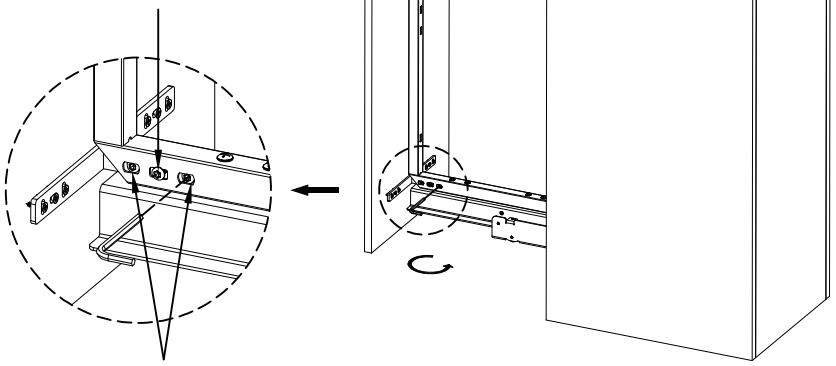


Эти винты регулируют лево-правое положение фасада и вертикальность основной рамы

## 5. Установка корзин

5.1 Установите корзины на основной раме с помощью фиксатора, как показано на рисунке.

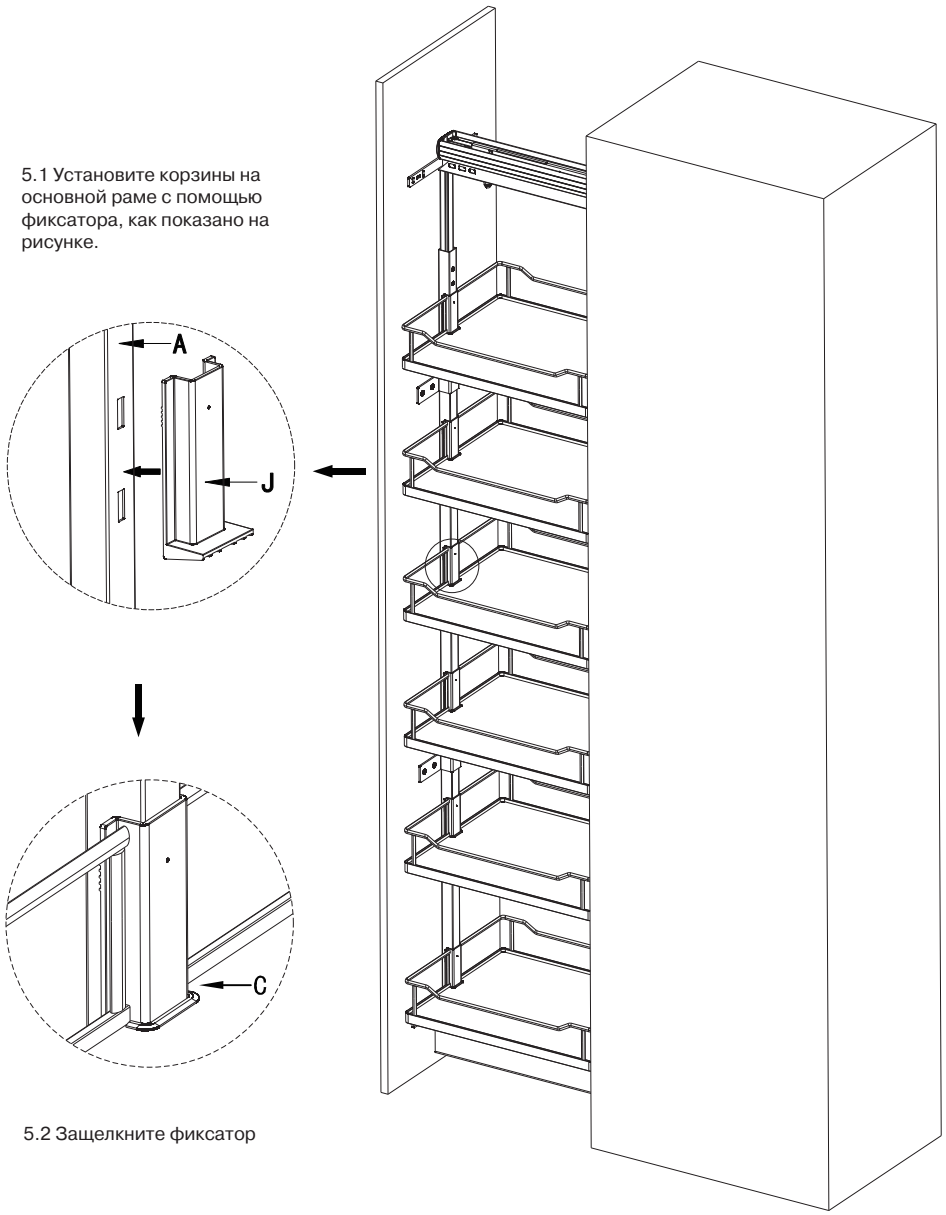


5.2 Защелкните фиксатор

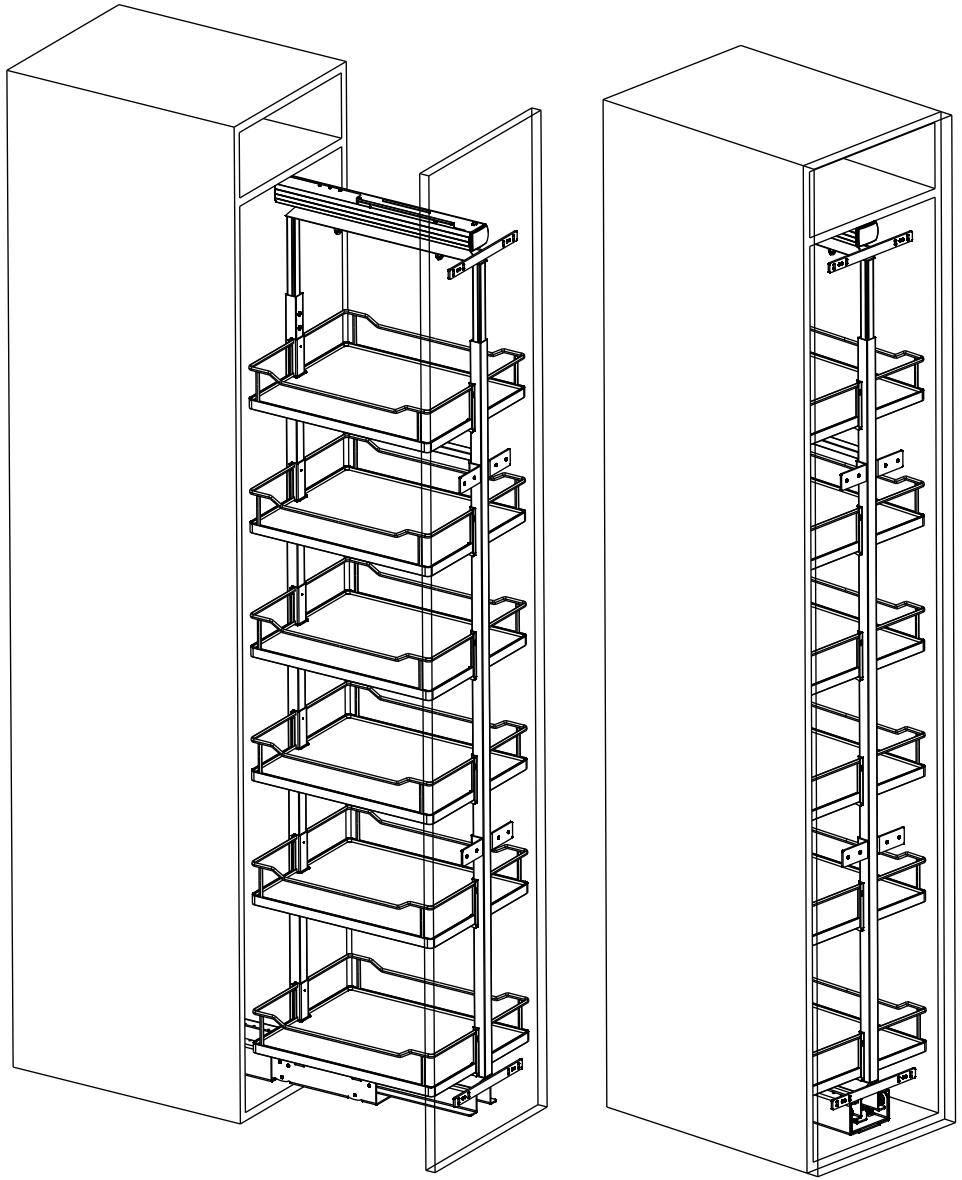

5.3 Протестируйте изделие