
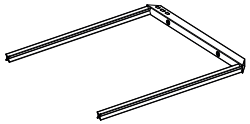
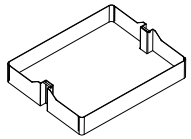






ALPHALUX


BACH Инструкция по установке

Основная рама A	кол-во	Регулируемая рама B	кол-во	Корзина C	кол-во
	1		1		6 уровней 6 шт. 5 уровней 5 шт. 4 уровней 4 шт.
Нижняя направляющая D	**кол-во**	**Верхняя направляющая E**	**кол-во**	**T-образный соединитель F**	**кол-во**
	1		1		2
Крепление фасада G	**кол-во**	**Шестигранный ключ на 4 мм**	**кол-во**	**Шаблон**	**кол-во**
	2		1		1
Фиксатор корзин	**кол-во**	**Гайка M8**	**кол-во**	**Крестовые винты с полукруглой головкой**	**кол-во**
	6 уровней 12 шт. 5 уровней 10 шт. 4 уровней 8 шт.		2	 M6x40	4
Винты с шестигранной головкой и цилиндрическим основанием	**Qty**	**Саморезы с потайной головкой**	**Qty**		
 M6x16	2	 ST4x16	35		


Технические характеристики

Спецификация	Длина * Глубина * Высота (мм)	Ширина базы (мм)
4 layer	250*480*(1200-1500)	300
5 layer	250*480*(1450-1750)	300
6 layer	250*480*(1800-2100)	300
4 layer	350*480*(1200-1500)	400
5 layer	350*480*(1450-1750)	400
6 layer	350*480*(1800-2100)	400


1. Установка направляющих

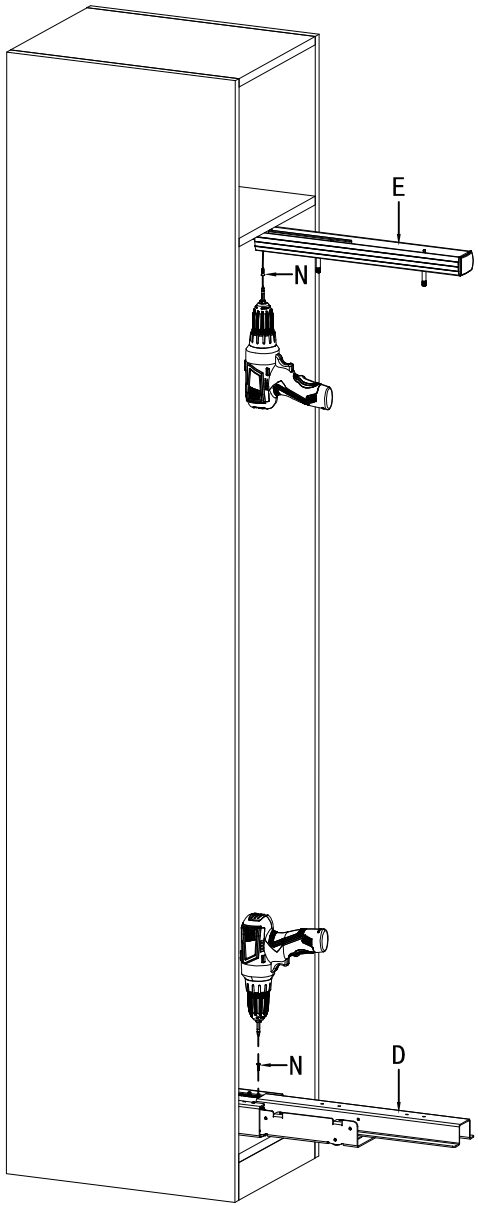


1.1 Предварительно просверлите отверстия в соответствии с шаблоном, затем закрепите верхнюю направляющую винтами St4*16

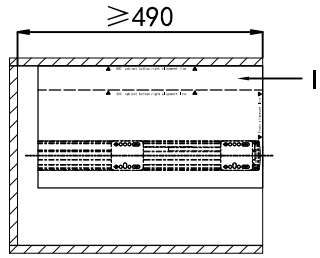

1.2 Предварительно просверлите отверстия в соответствии с шаблоном, затем закрепите нижнюю направляющую винтами St4*16

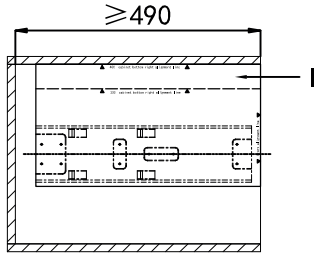

2. Установка основной рамы

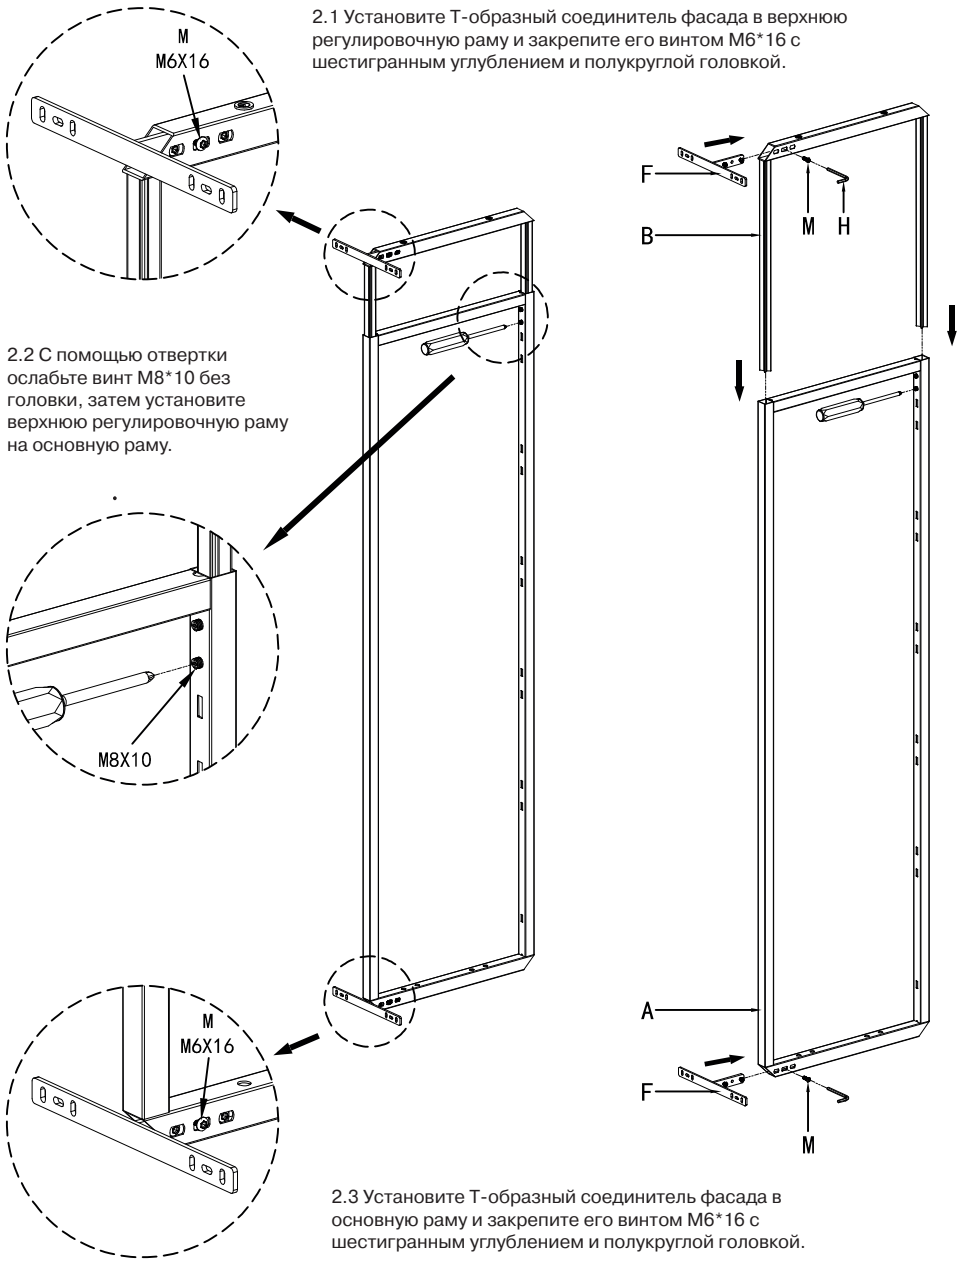


2.1 Установите Т-образный соединитель фасада в верхнюю регулировочную раму и закрепите его винтом M6*16 с шестигранным углублением и полукруглой головкой.

2.2 С помощью отвертки ослабьте винт M8*10 без головки, затем установите верхнюю регулировочную раму на основную раму.

2.3 Установите Т-образный соединитель фасада в основную раму и закрепите его винтом M6*16 с шестигранным углублением и полукруглой головкой.

3. Установка фасада

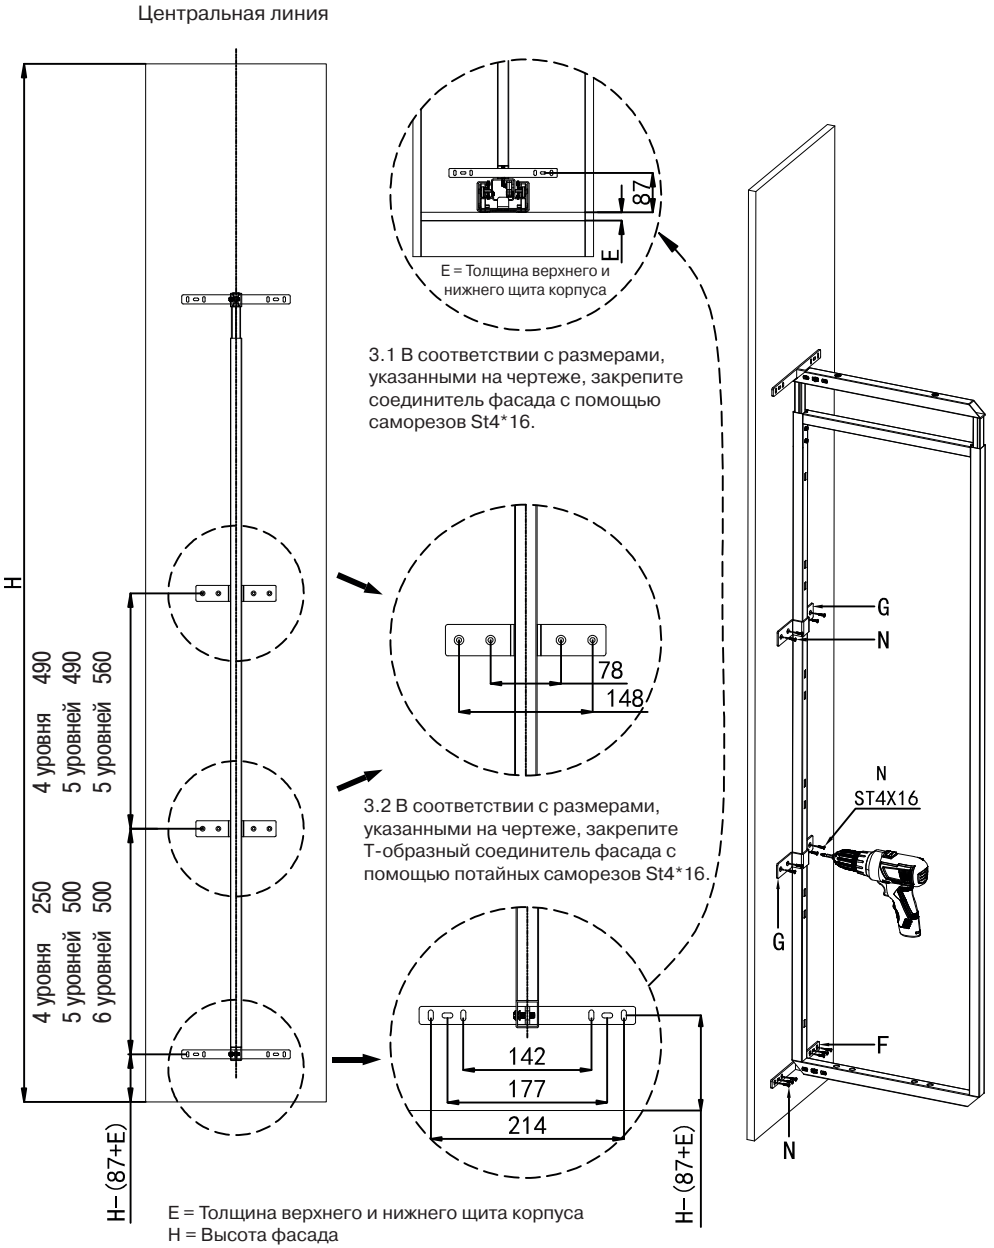


3.1 В соответствии с размерами, указанными на чертеже, закрепите соединитель фасада с помощью саморезов St4*16.

3.2 В соответствии с размерами, указанными на чертеже, закрепите Т-образный соединитель фасада с помощью потайных саморезов St4*16.


E = Толщина верхнего и нижнего щита корпуса
H = Высота фасада

4. Установка основной рамы и регулировка фасада

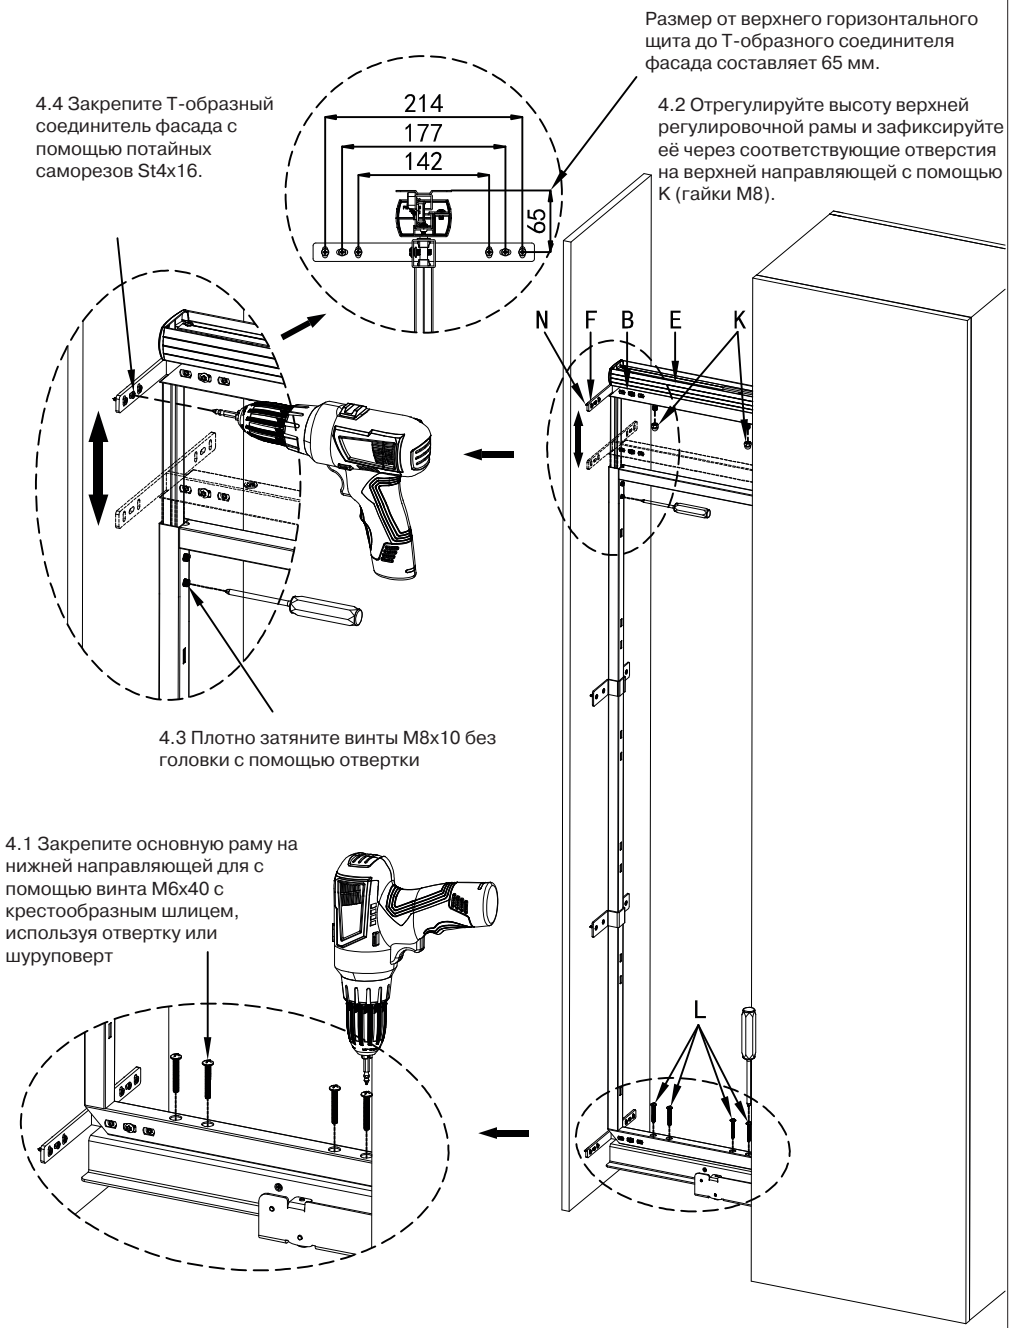


4.5 После завершения сборки используйте винты Т-образного соединителя для регулировки положения фасада так, чтобы он оказался оказалась по центру шкафа. Поворачивайте левый и правый винты по часовой стрелке, чтобы сместить фасад вправо; поворачивайте левый и правый винты против часовой стрелки, чтобы сместить фасад влево; затем затяните средний винт

M (M6x16 винты с шестигранным углублением и полукруглой головкой)
Этот винт фиксирует основную раму

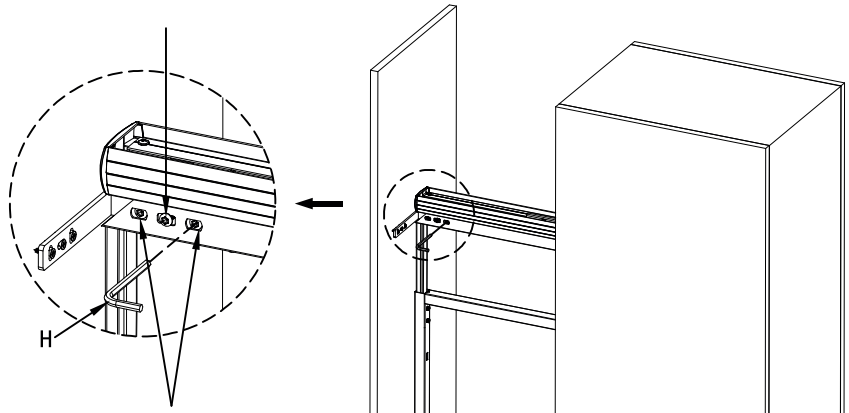

Эти винты регулируют лево-правое положение фасада и вертикальность основной рамы


M (M6x16 винты с шестигранным углублением и полукруглой головкой)
Этот винт фиксирует основную раму

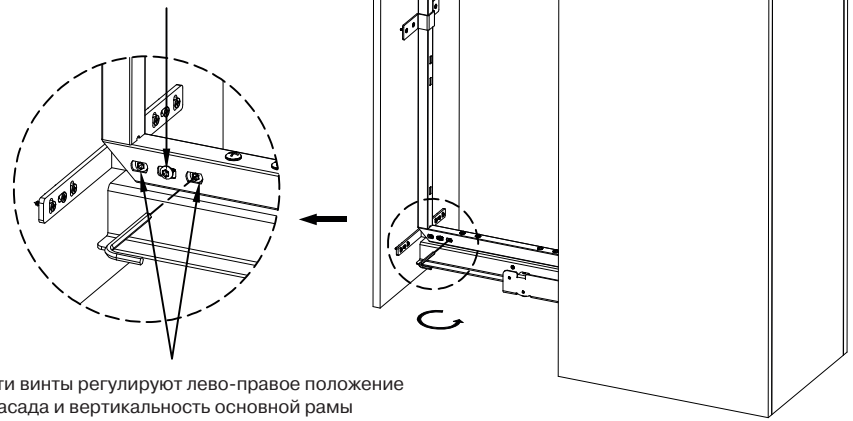


Эти винты регулируют лево-правое положение фасада и вертикальность основной рамы

5. Установка корзин

5.1 Установите корзины на основной раме с помощью фиксатора, как показано на рисунке.

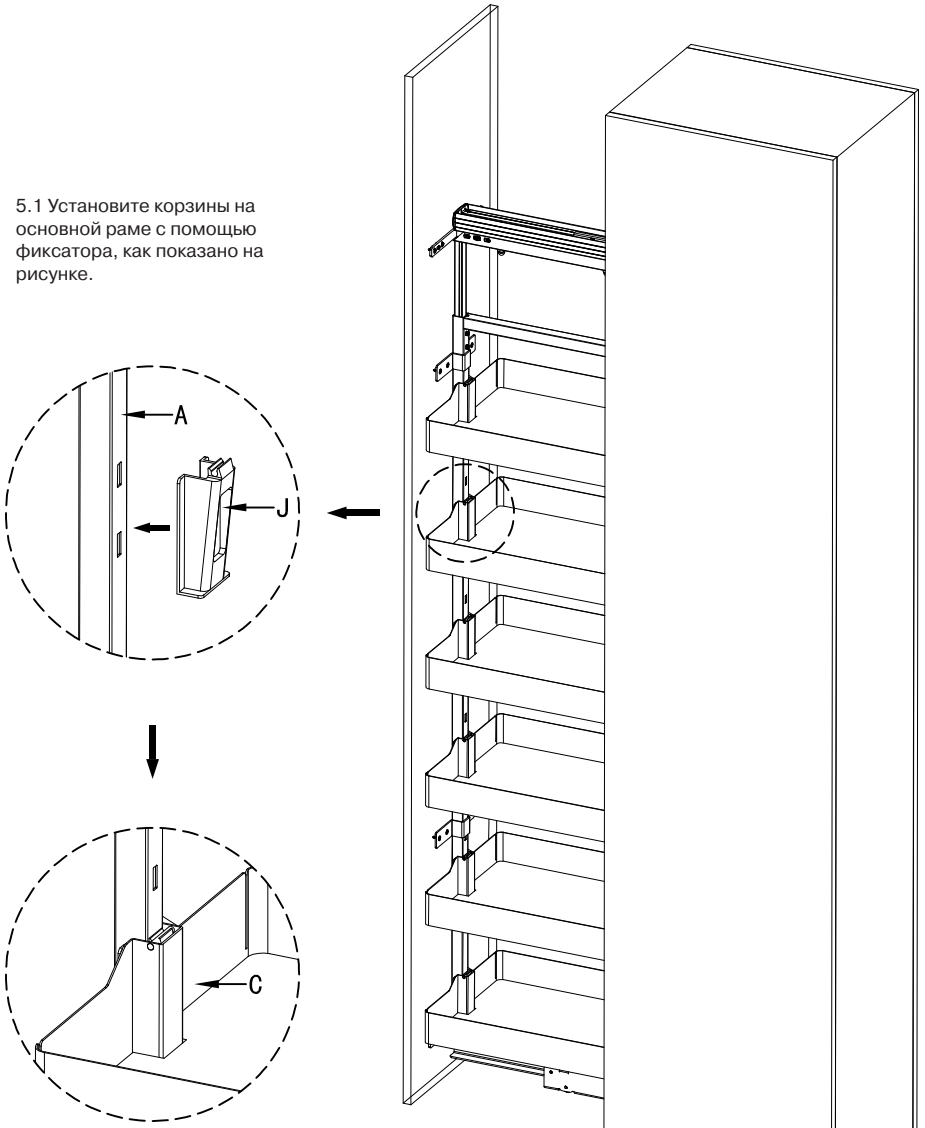

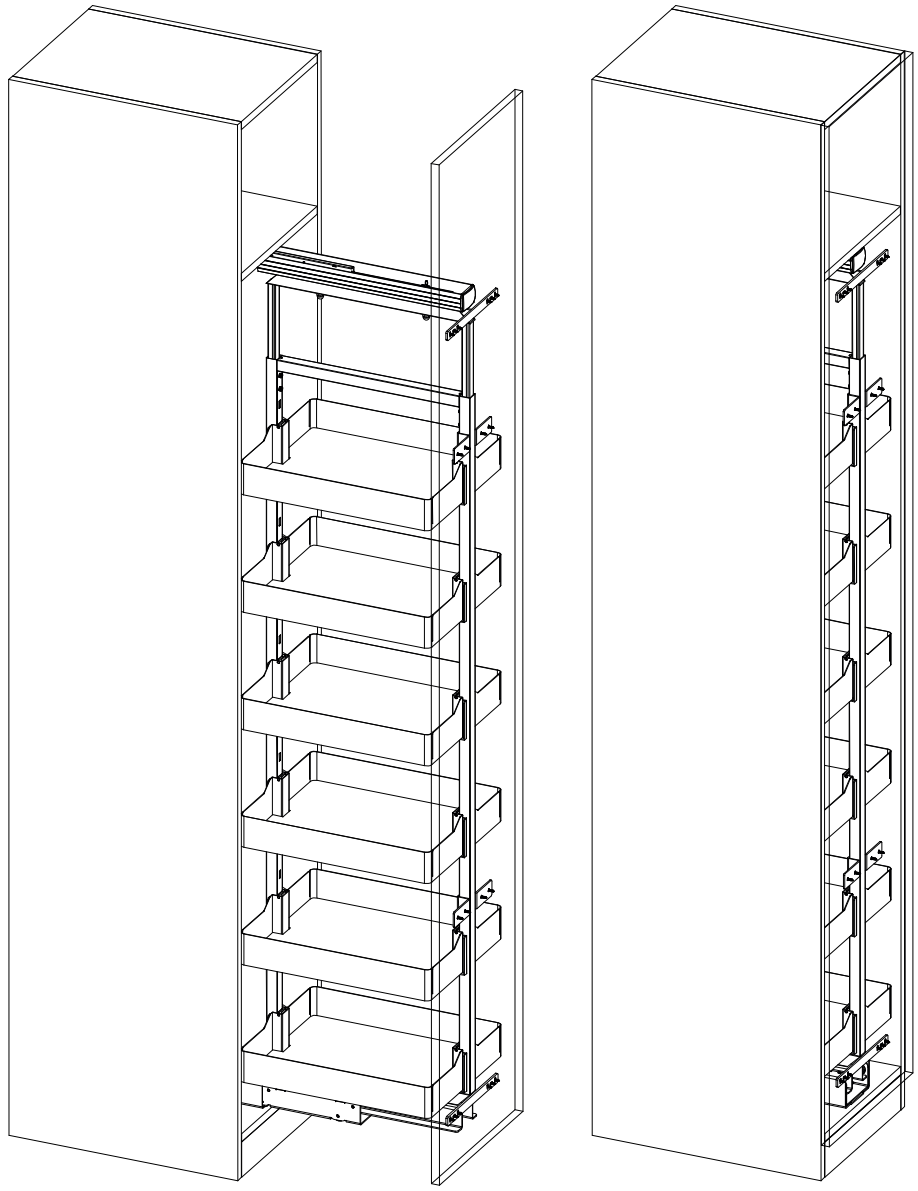

5.3 Протестируйте изделие