
S158. Угловое соединение рам на винтах







Угловое соединение рам на винтах M5x10 DIN 7991 даёт возможность сборки конструкции непосредственно на объекте, кроме того оно предназначено для упрощения процесса сборки конструкции.

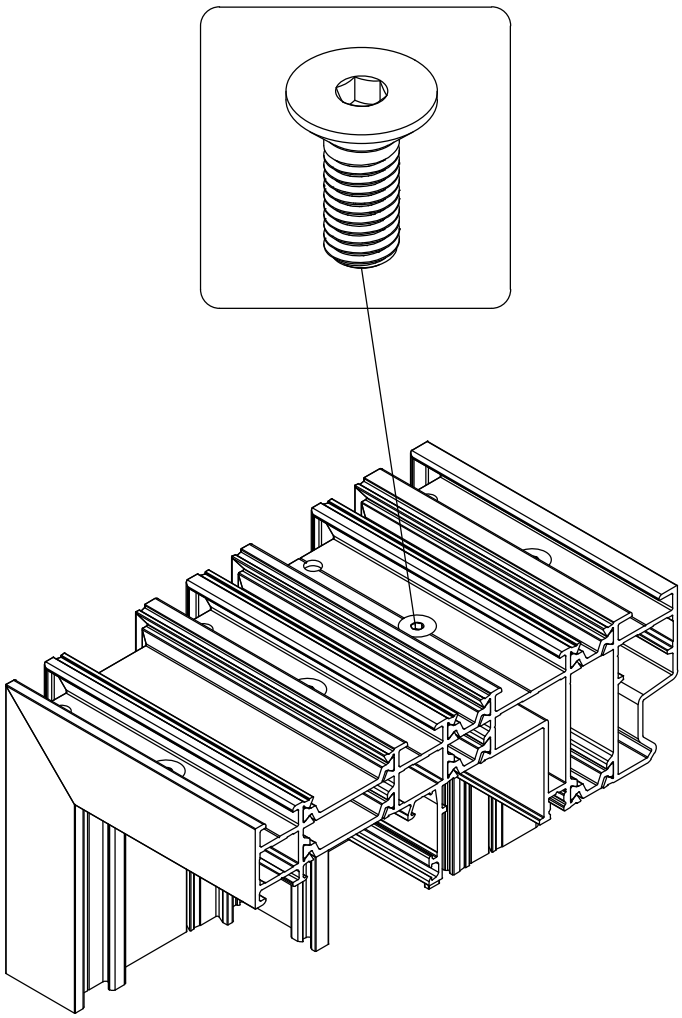

Alumark

S158. Угловое соединение рам на винтах

1. Детали

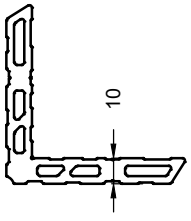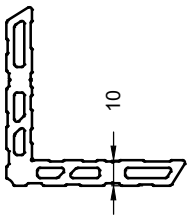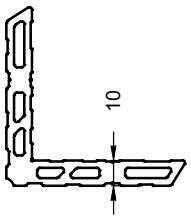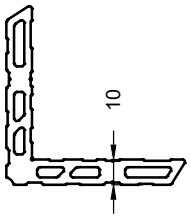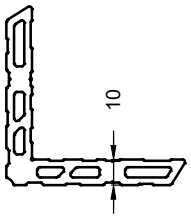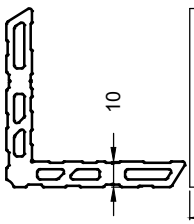
Артикул	Норма отпуска	Описание
ALM758431 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х14мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158101, ALM158103, ALM158111, ALM158113 Винты M5x10 DIN 7991 - 2 шт. поставляются в комплекте
ALM758432 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х16мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158101, ALM158103, ALM158111, ALM158113 Винты M5x10 DIN 7991 - 2 шт. поставляются в комплекте
ALM758433 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х20мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158101, ALM158102, ALM158103 и ALM158104 Винты M5x10 DIN 7991 - 2 шт. поставляются в комплекте
ALM758434 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х26мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158101, ALM158102, ALM158103 и ALM158104 Винты M5x10 DIN 7991 - 2 шт. поставляются в комплекте
ALM758435 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х50мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158102, ALM158103, ALM158104, ALM158112, ALM158113 и ALM158114 Винты M5x10 DIN 7991 - 4 шт. поставляются в комплекте
ALM758436 	4 шт.	**Угловой сухарь 10х66мм** из профиля ALM425002 Для профилей: ALM158111, ALM158112, ALM158113 и ALM158114 Винты M5x10 DIN 7991 - 4 шт. поставляются в комплекте

S158. Угловое соединение рам на винтах


2. Обработка профилей

⊕ = сверлить отверстия Ø 8.0 мм под Винт M5x10 DIN 7991
⊕ = сверлить отверстия Ø 5.0 мм для подачи клея


Рама: **ALM158101/ ALM158111**
Шаблон: **ALM758912**

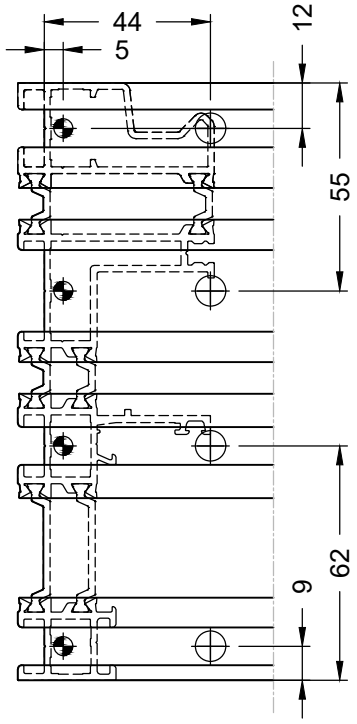


Рама: **ALM158102/ ALM158112**
Шаблон: **ALM758912**

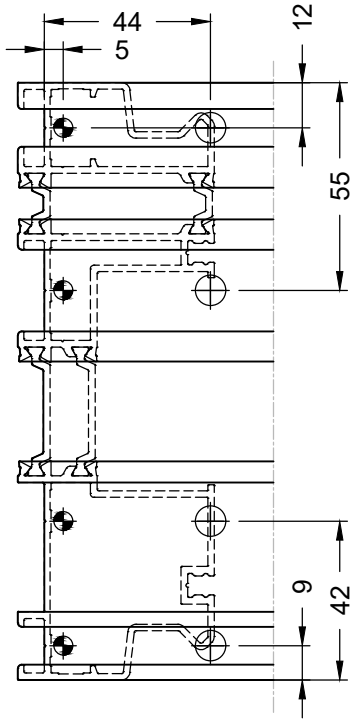

Рама: **ALM158103/ ALM158113**
Шаблон: **ALM758912**

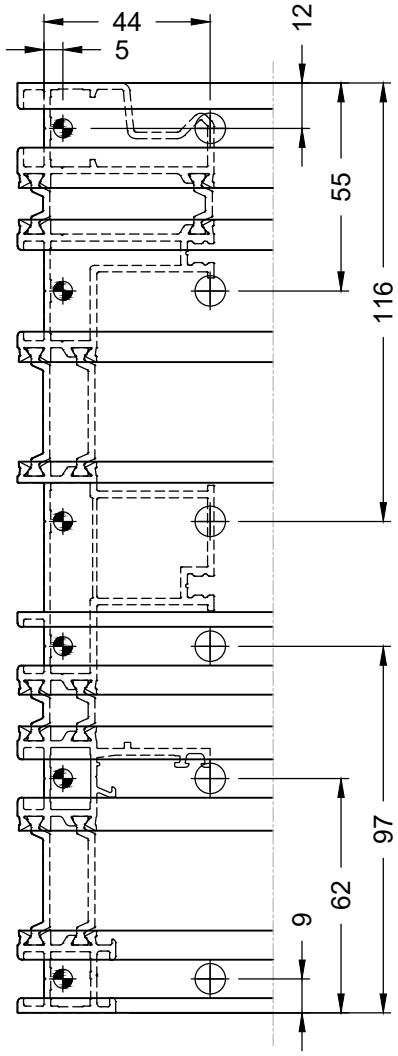

Рама: **ALM158104/ ALM158114**
Шаблон: **ALM758912**

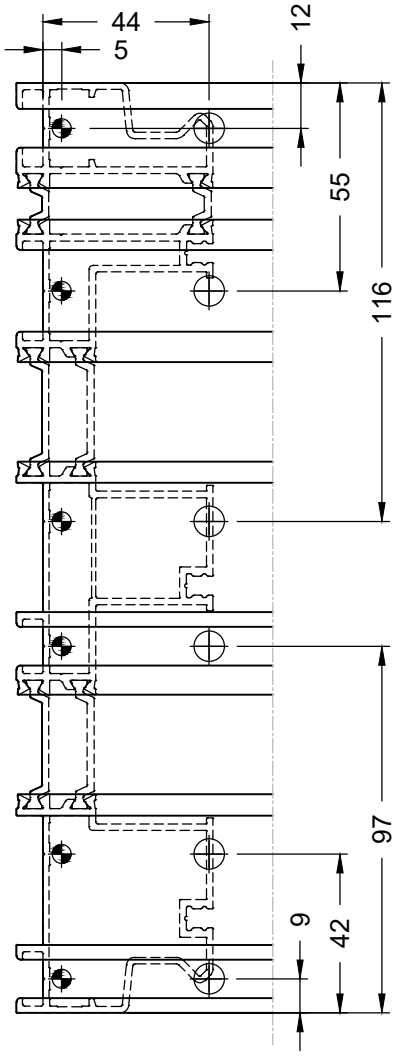



"*" Отверстия для закачки клея выполнять только на горизонтальных профилях.

С помощью шаблона ALM758912 обрабатываются отверстия Ø5 мм, отверстия для установки винта необходимо рассверлить до Ø8 мм в ручную.

S158. Угловое соединение рам на винтах

3. Сборка рамы ALM158101 / ALM158111

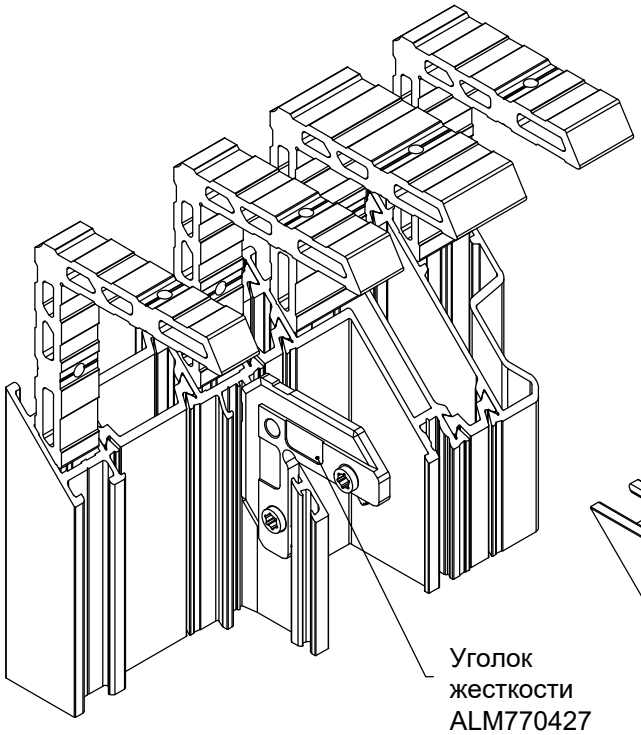

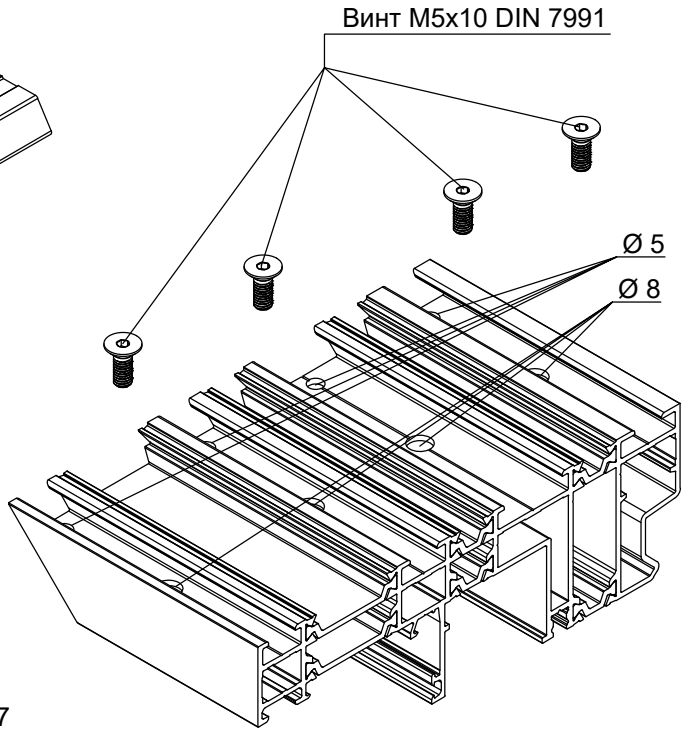

Отверстия для подачи клея только
в горизонтальных профилях



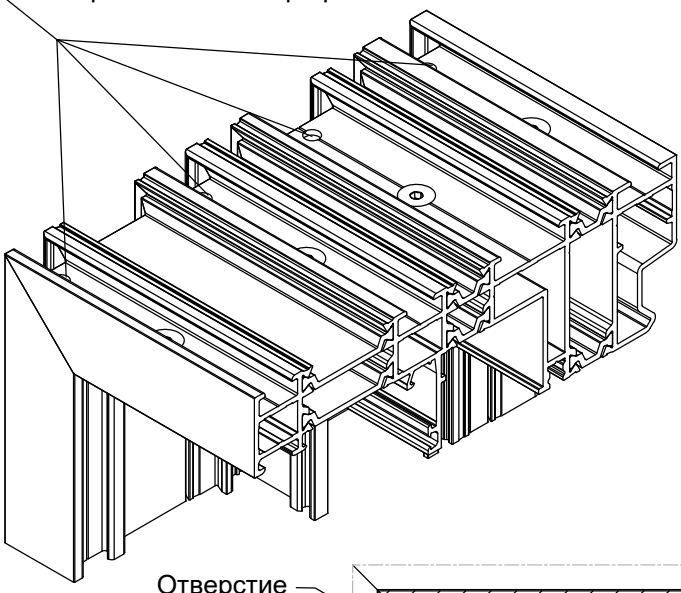



Схема установки винта

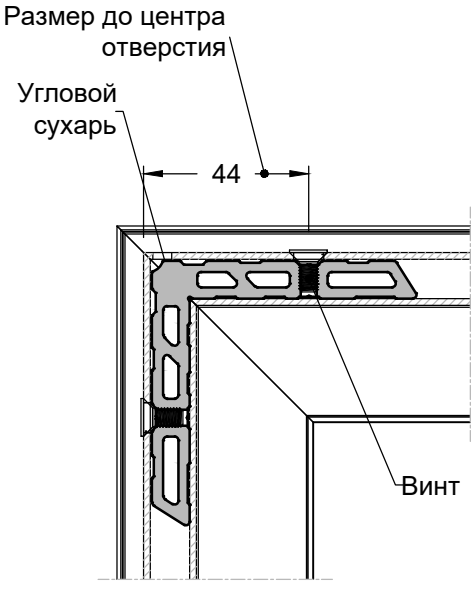

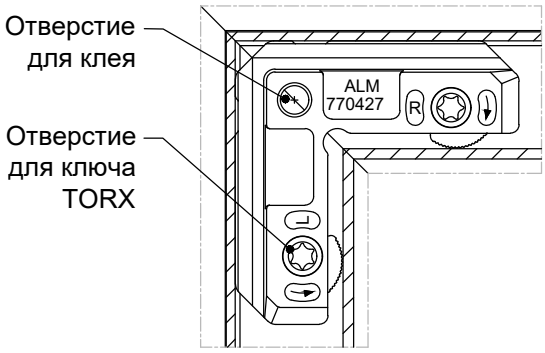

S158. Угловое соединение рам на винтах

3. Сборка рамы ALM158102 / ALM158112

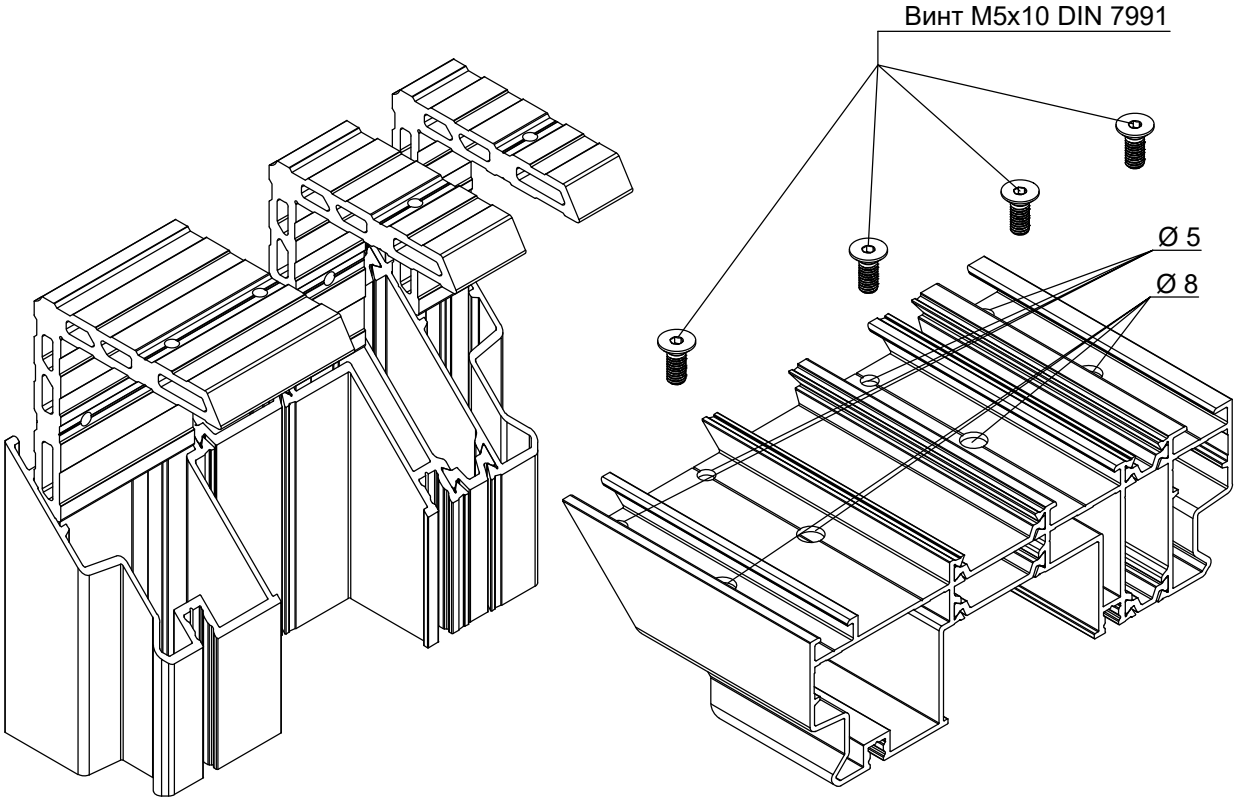



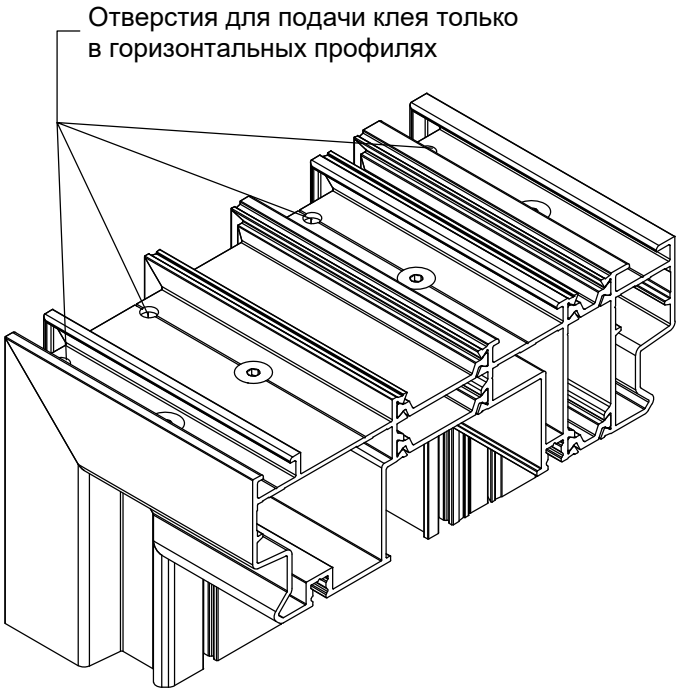



Схема установки винта

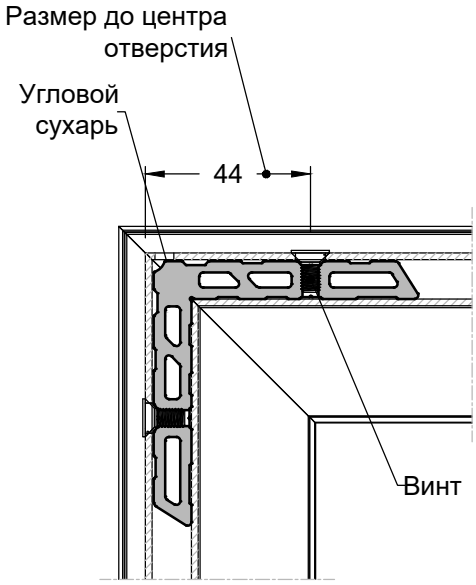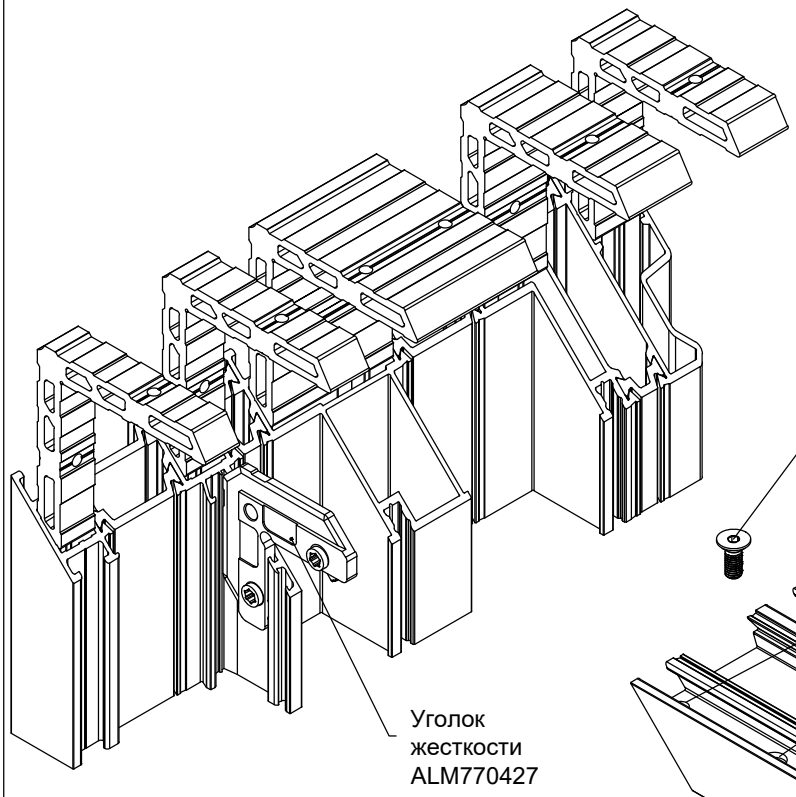

S158. Угловое соединение рам на винтах

3. Сборка рамы ALM158103 / ALM158113



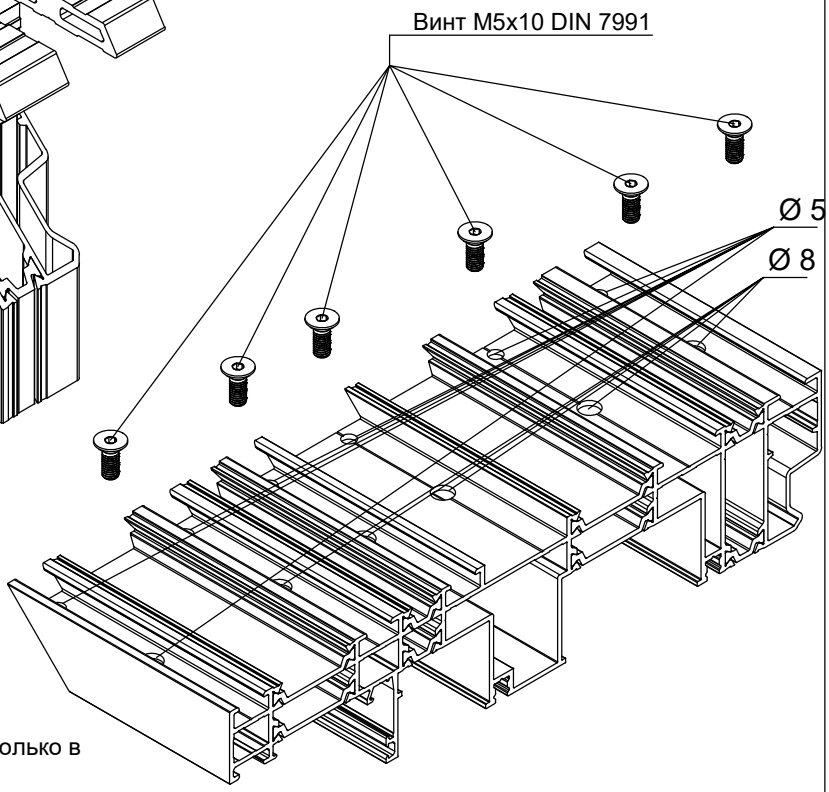



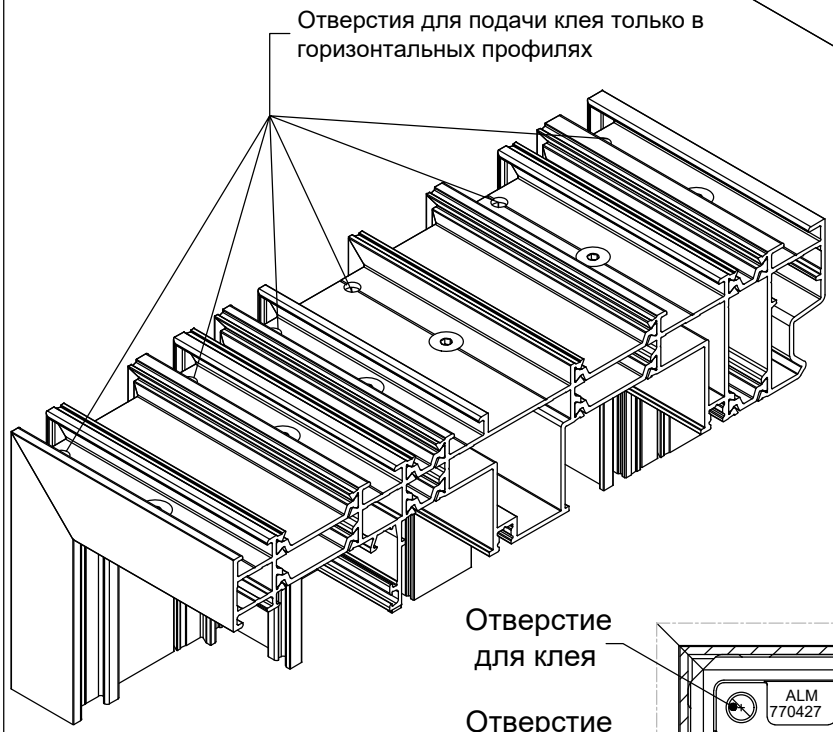


Схема установки винта

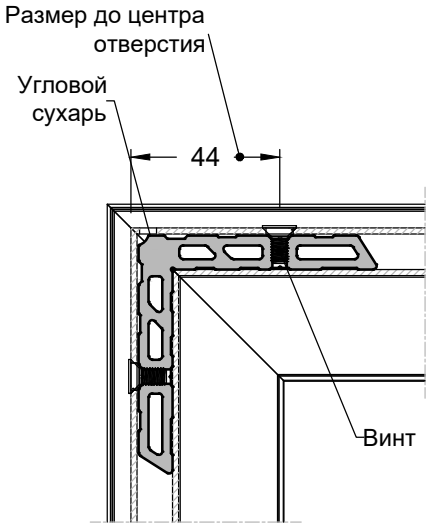

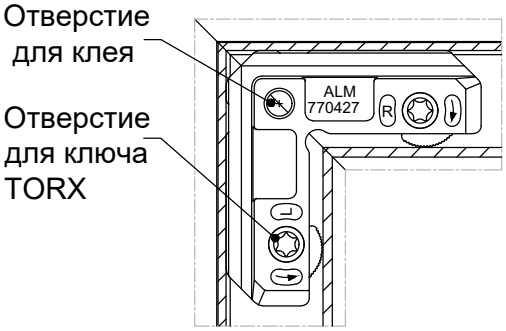

S158. Угловое соединение рам на винтах

3. Сборка рамы ALM158104 / ALM158114

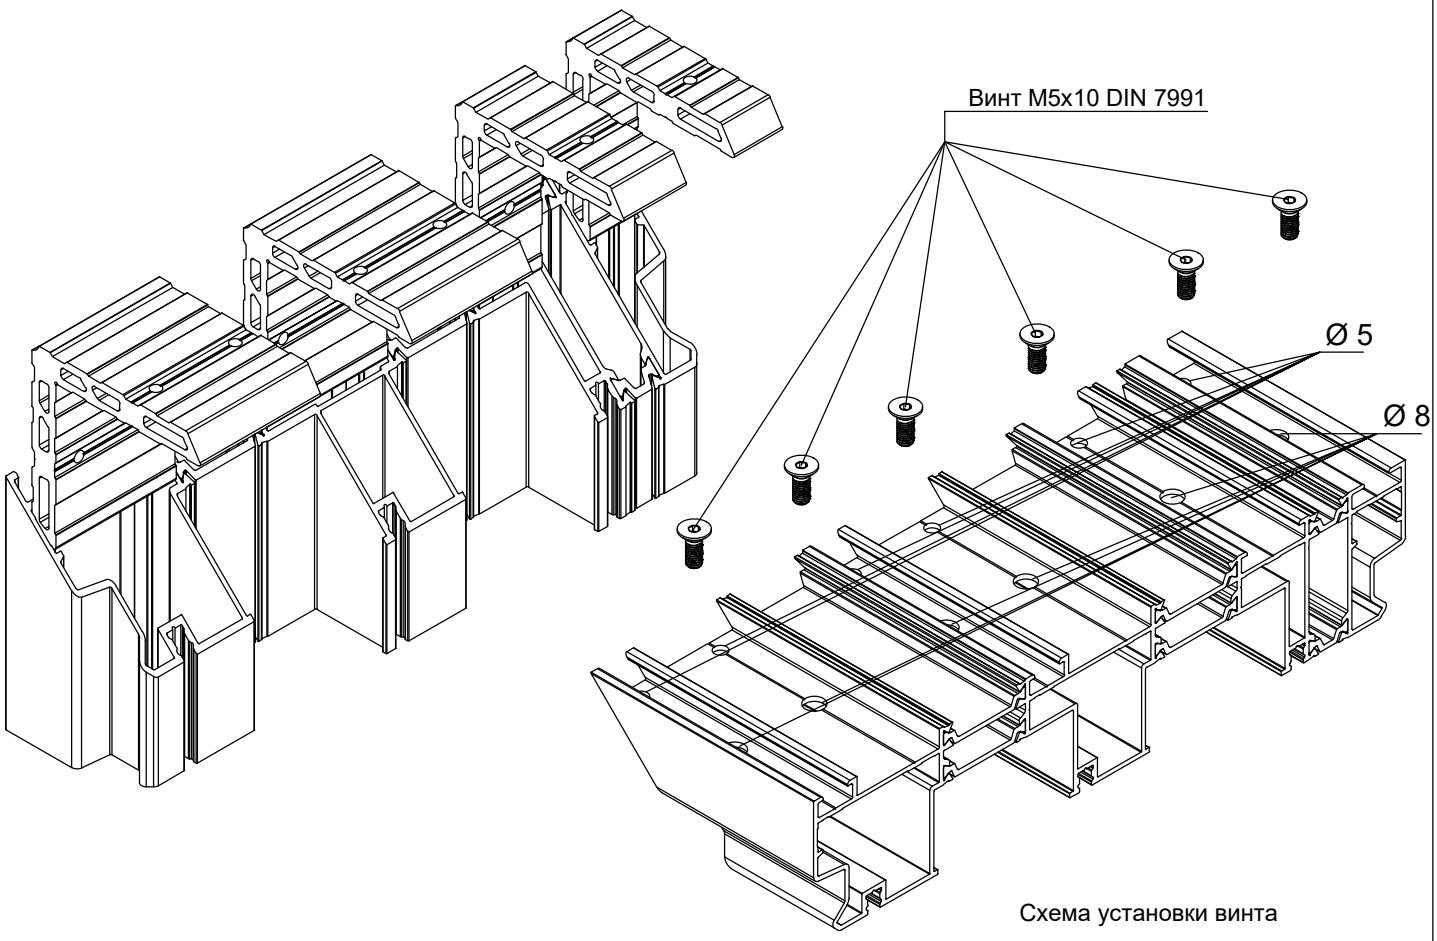


Схема установки винта

