



Максимальный вес двери: 80 кг

Внутренняя поверхность верхней направляющей должна быть чистой

Схема монтажа:

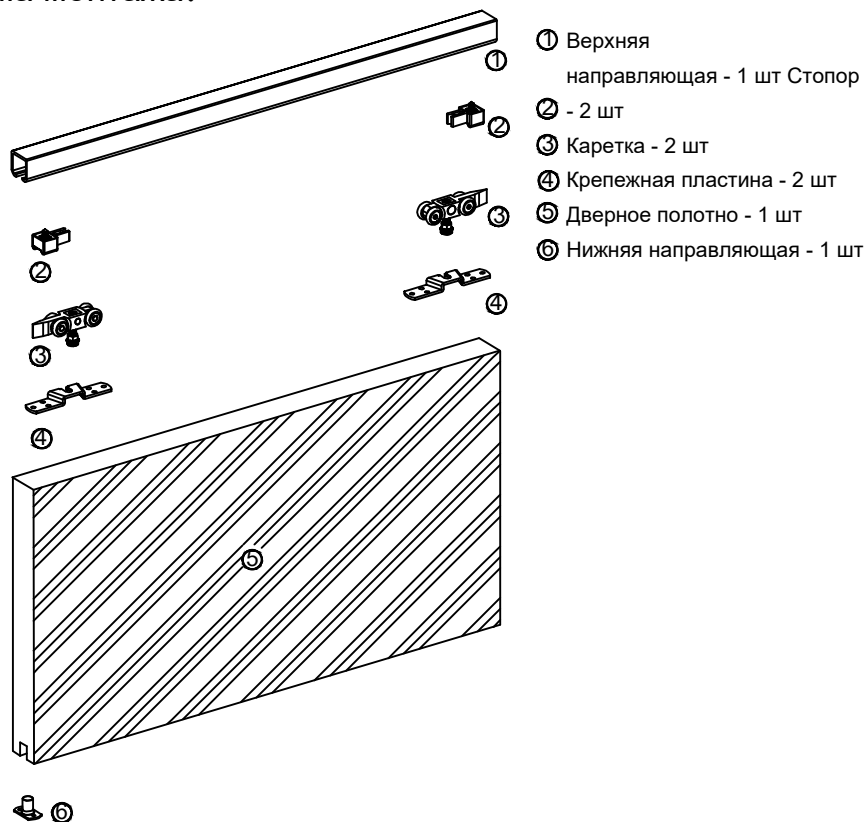


Размеры полотна:

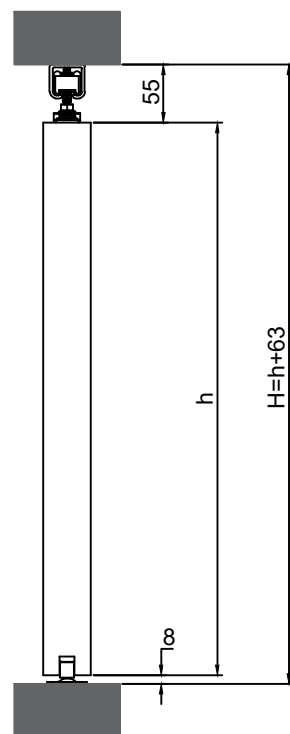


Ширина дверного полотна = (Ширина дверного полотна + 18) / 2



Размеры изделия:

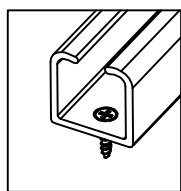


Примечание: головка винта не должна выступать над поверхностью направляющей.

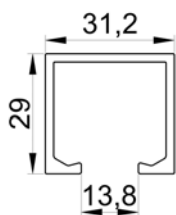





Размеры верхней направляющей

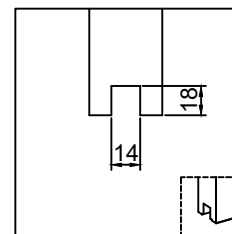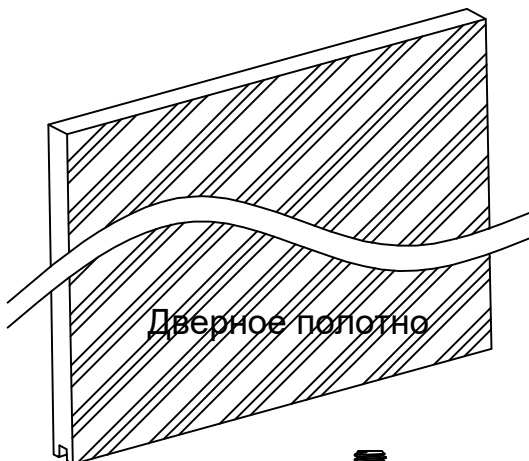


Размеры паза в полотне под напольную направляющую

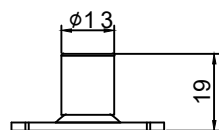


Нижняя направляющая

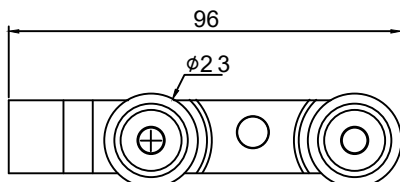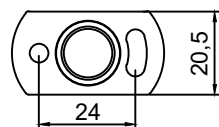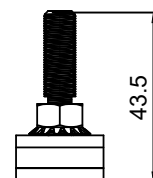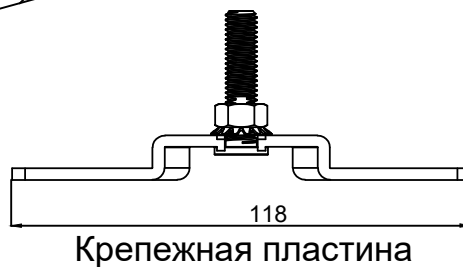


Каретка




1. Установите комплектующие в верхнюю направляющую

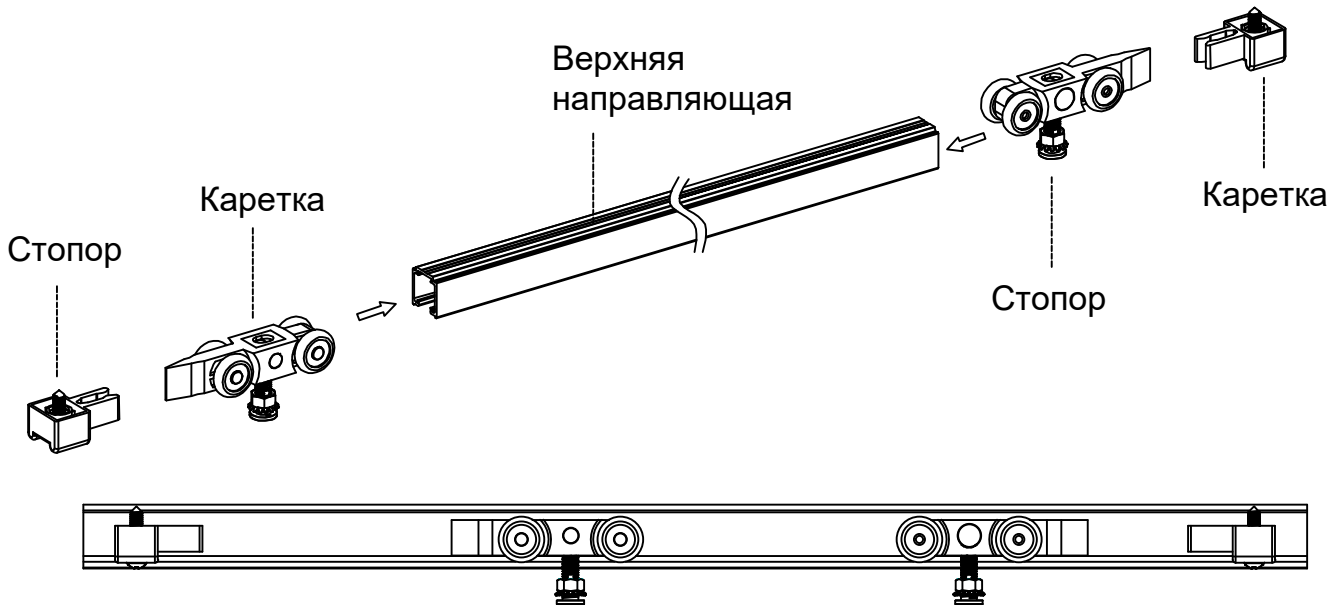


2. установите верхнюю направляющую

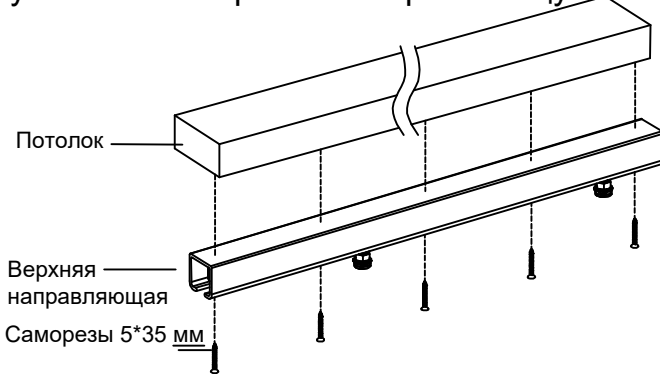

3. установите крепежные пластины

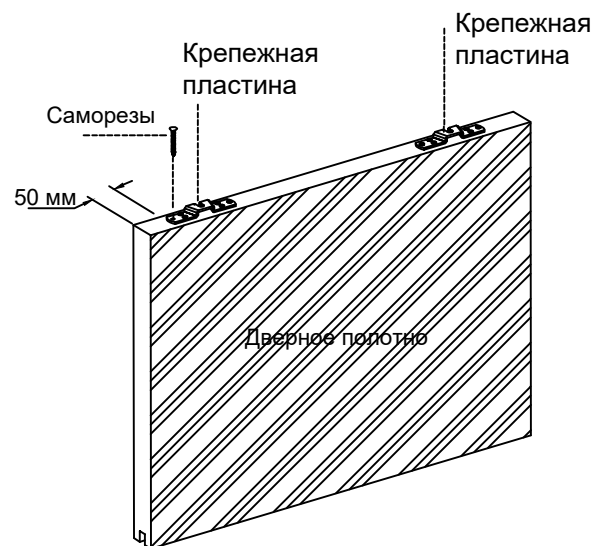


4. Установите нижнюю направляющую

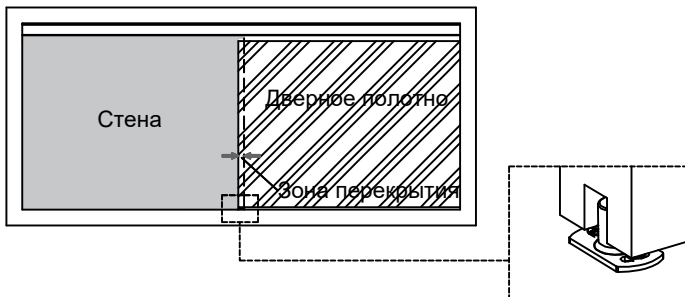


Установите нижний направляющий ролик в зоне перекрытия дверного полотна и стены.


5. установите дверное полотно

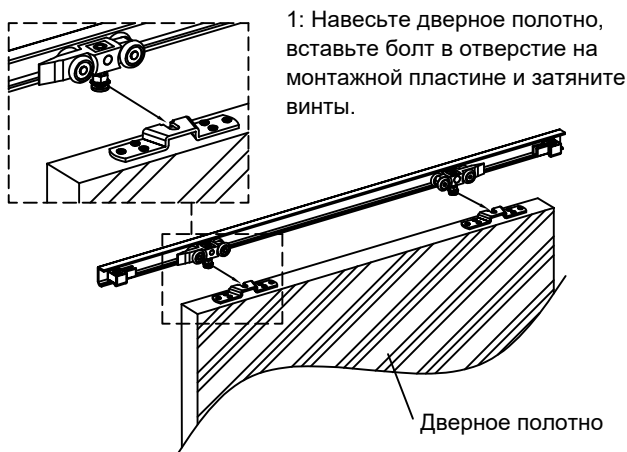

6. Отрегулируйте стопор и высоту двери

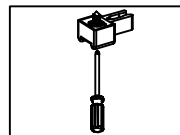

Отрегулируйте ограничитель, чтобы дверь закрывалась наилучшим образом.

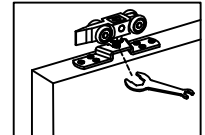

Отрегулируйте винты на каретке, чтобы обеспечить оптимальную высоту двери между верхней и нижней частью.

