


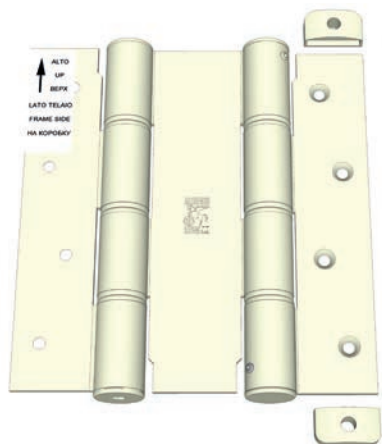


Двухсторонние пружинные петли с полимерными подшипниками.

7"
175 мм

НА КОРОВКУ




PATENT P.

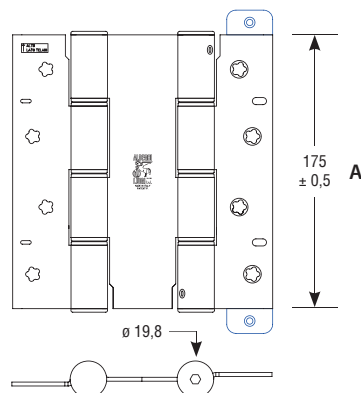

НА ДВЕРЬ

РАЗМЕР ПЕТЕЛЬ			
7" / 175 мм			
A	MM	175	
Ширина петли	MM		50
S = толщина двери	MM		37 ÷ 50
L	MM		36


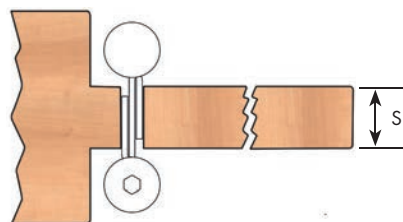


НАКЛАДНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

7"
175 мм

НА КОРОВКУ

НА ДВЕРЬ

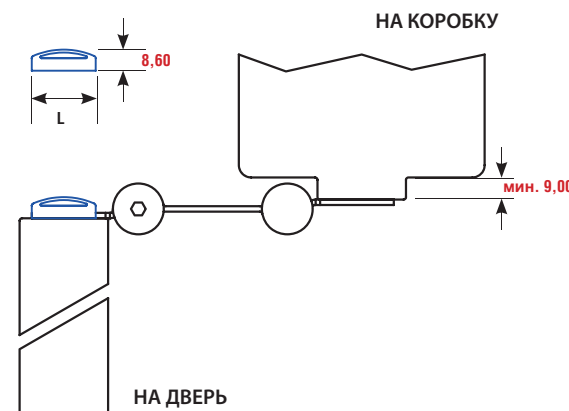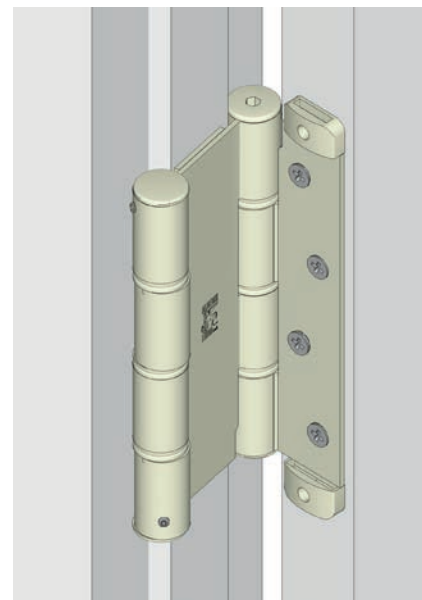

Арт. ALD0087
7" - 175 мм

Двухсторонние пружинные
петли с полимерными
подшипниками.





ВРЕЗНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

7"
175 мм

НА КОРОВКУ

НА ДВЕРЬ

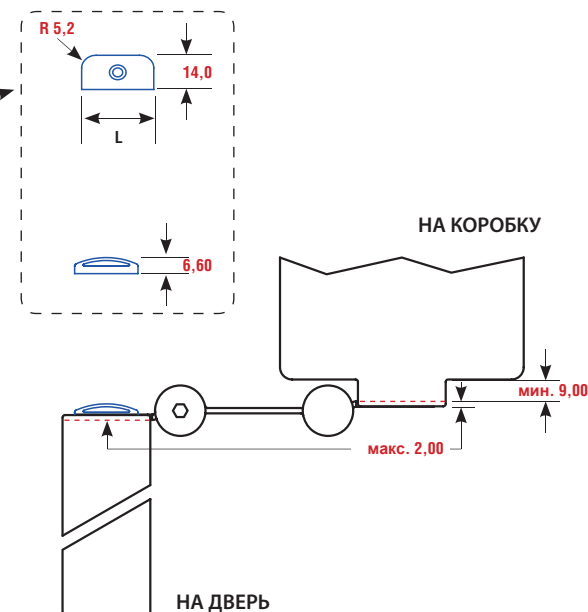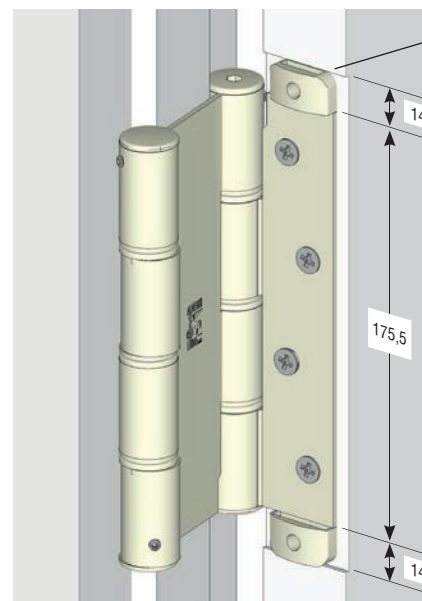





ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

7"
175 мм

Для дверей от 37 ÷ 50 мм

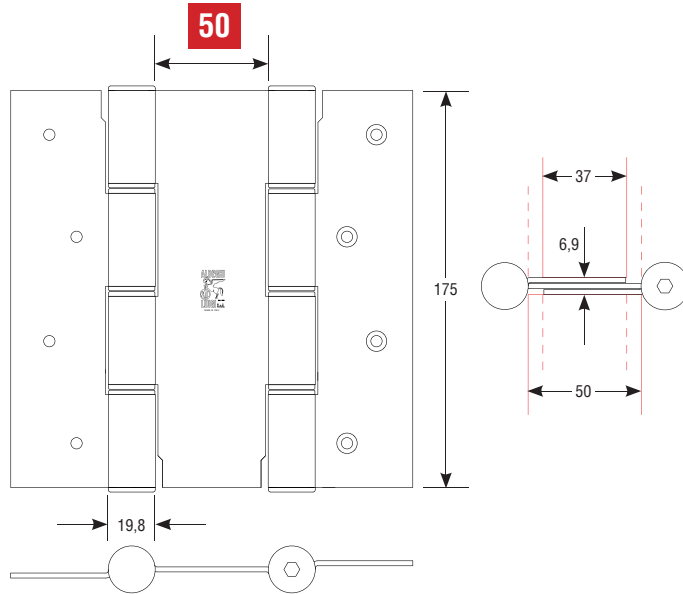


К-во и расположение петель в зависимости от веса/размера двери

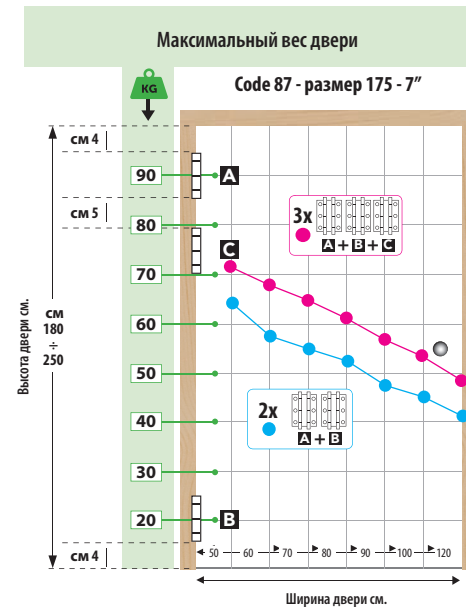


7"
175 мм

Для дверей от 37 ÷ 50 мм

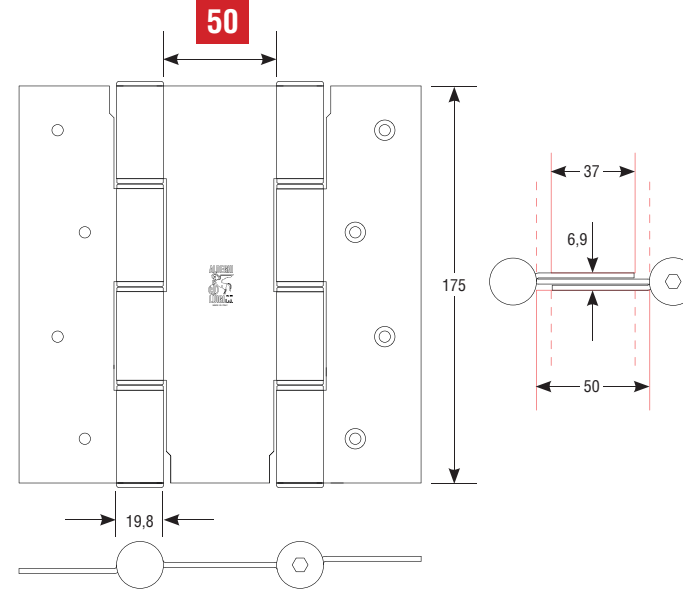

К-во и расположение петель в зависимости от веса/размера двери

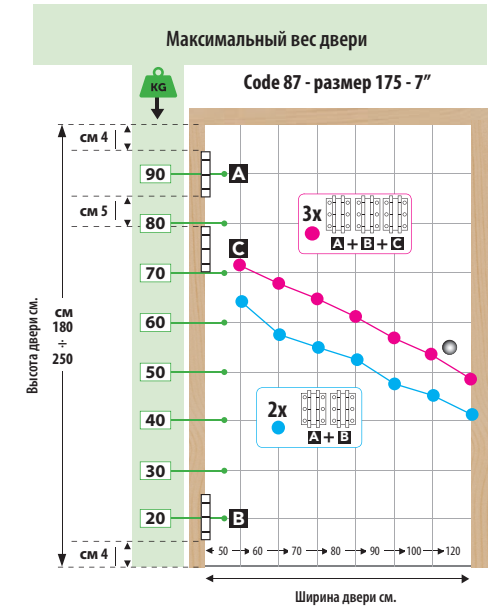

Внимание: во время установки петли CODE 87 при сжатии пружины, необходимо использовать меры предосторожности, соблюдая технику безопасности для защиты глаз и рук.

1 Петля и необходимые элементы для установки

2 Расположите петлю на коробке, убедитесь, что этикетка ВЕРХ/НА КОРОБКЕ соответствует дверной коробке. Убедитесь, что петля находится на одной оси с коробкой и крепко прикрутите петлю к дверной коробке.

2a Закройте петлю как указано на картинке так вам будет легче сжать пружину со стороны дверной коробки. Используйте шестигранный гаечный ключ № 6 и примените легкое давление вверх, зарядите пружину, повернув колпачок по часовой стрелке, глядя на петлю снизу, пока не увидите следующее отверстие с боку петли: далее используйте короткую сторону гаечного ключа № 2 в качестве временной пробки, вставив его в отверстие петли. Проверьте работу петель: при необходимости повторите данную процедуру несколько раз, пока не будет получен необходимый заряд и дверь не будет плотно прилегать к дверной коробке. Чем напряжённее будет пружина, тем больше будет скорость закрытия двери: как будет достигнут желаемый результат заряда пружины, прикрутите винт М4 в боковое отверстие петли.

Обратите внимание, пружину можно сжать на

5 секторов через отверстие на колпачке.

3 Закройте крыло петли, так вам будет проще прикрутить её к двери, убедитесь, что этикетка: ВЕРХ/НА ДВЕРЬ соответствует дверному полотну. Перед тем как прикрутить петлю нужно придержать дверь, чтобы не повредить петлю. Убедитесь, что петля находится на одной оси с полотном и крепко прикрутите петлю, далее необходимо привинтить амортизаторы из технического полимера к двери и к петле как указано на рисунке.

4 Придерживая дверь закройте её чтобы не повредить петлю. Используйте шестигранный гаечный ключ № 6 и примените легкое давление вниз, зарядите пружину, повернув колпачок по часовой стрелке, глядя на петлю сверху, пока не увидите следующее отверстие с боку петли: далее используйте короткую сторону гаечного ключа № 2 в качестве временной пробки, вставив его в отверстие петли. Проверьте работу петель: при необходимости повторите пока не будет получен необходимый заряд и дверь не будет плотно прилегать к дверной коробке. Чем напряжённее будет пружина, тем больше будет скорость закрытия двери: как будет достигнут желаемый результат заряда пружины, прикрутите винт М4 в боковое отверстие петли.

Обратите внимание, пружину можно сжать на 5 секторов через отверстие на колпачке.

