
FIRMAX FURNITURE COMPONENTS

ящики
Smartline

Инструкция по монтажу

Комплектующие

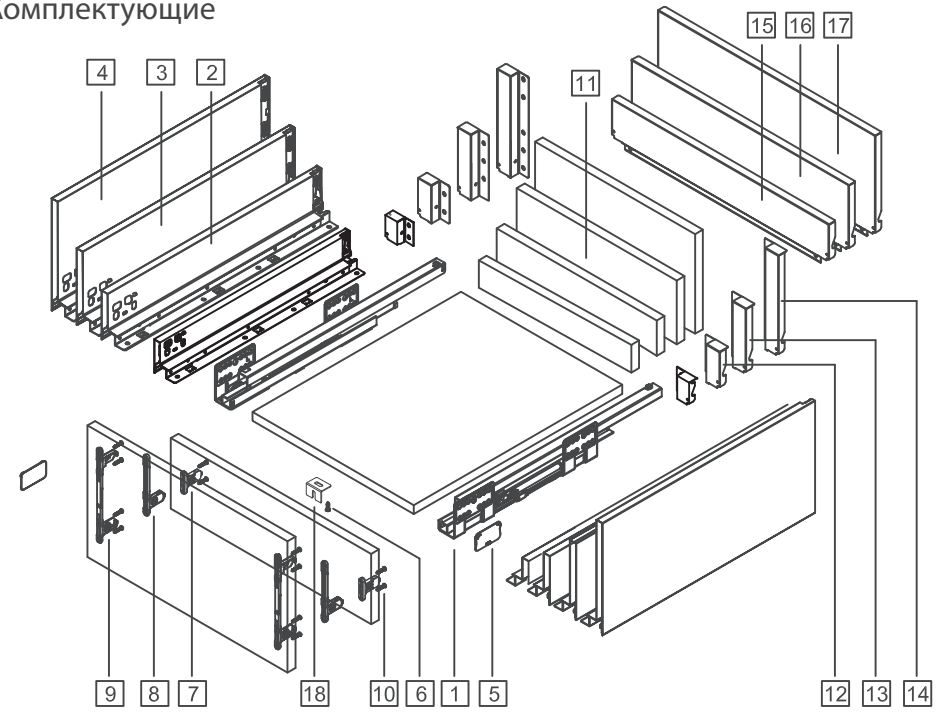


1. Крепление	10. Саморезы для крепления фасада (4*17)
2. Боковые панели 84 мм	11. Задняя стенка ящика
3. Боковые панели 135 мм	12. Крепление задней стенки ящика 84 мм
4. Боковые панели 199 мм	13. Крепление задней стенки ящика 135 мм
5. Заглушки	14. Крепление задней стенки ящика 199 мм
6. Саморезы для крепления дна ящика (0,3*15)	15. Металлическая задняя стенка ящика 84 мм
7. Крепление фасада для ящика 84 мм	16. Металлическая задняя стенка ящика 135 мм
8. Крепление фасада для ящика 135 мм	17. Металлическая задняя стенка ящика 199 мм
9. Крепление фасада для ящика 199 мм	18. Фиксатор дна ящика

Номинальная длина	Мин.длина для установки ящика
300mm	305mm
350mm	355mm
400mm	405mm
450mm	455mm
500mm	505mm
550mm	555mm

Размеры дна и задней стенки


Задняя стенка

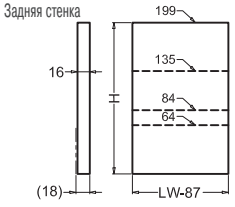

Ящик	64	84	135	199
Высота стенки	64	84	135	199


Металлическая задняя стенка

L=LW-87

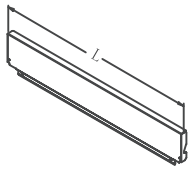


Дно ящика

L=NL-24

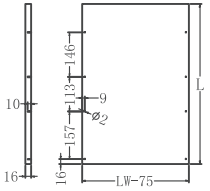


KB - Ширина корпуса
LW - Внутренняя ширина корпуса
NL - Номинальная длина

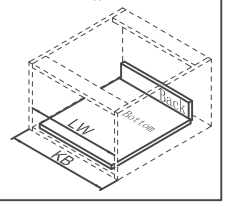

Установочные размеры (мм)


NL=номинальная длина направляющей
LT=внутренняя глубина ящика

LT=внутренняя глубина ящика

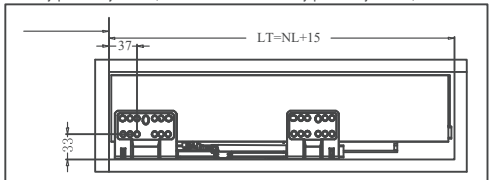


Установочные размеры корпуса (мм)


84 135 199 крепление фасада

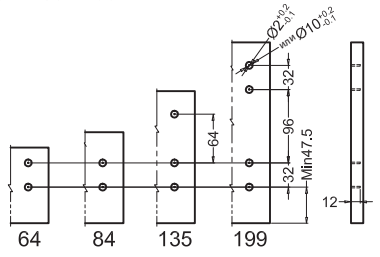

Ø2 x 12	Ø10 x 12
саморез	анкерный болт
Ø4 x 17	Ø10.3 x 10


Схема крепления направляющих

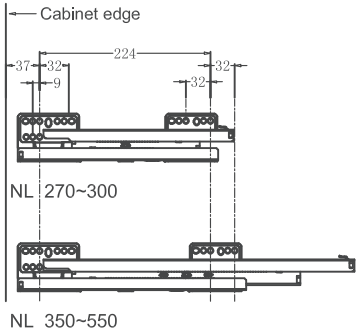


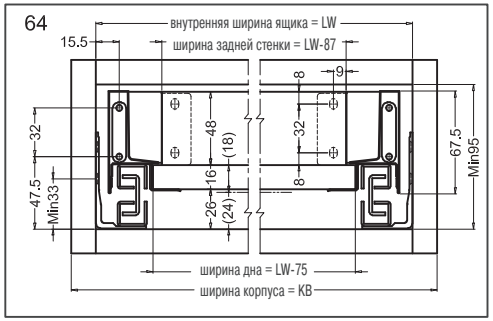


Установочные размеры корпуса (мм)

LW=внутренняя ширина ящика

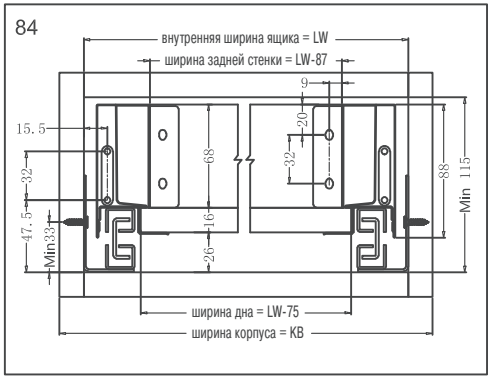

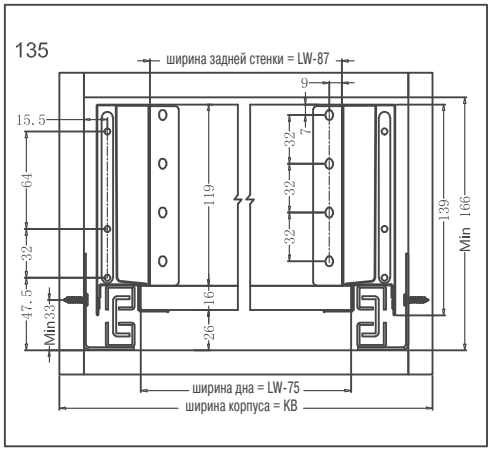


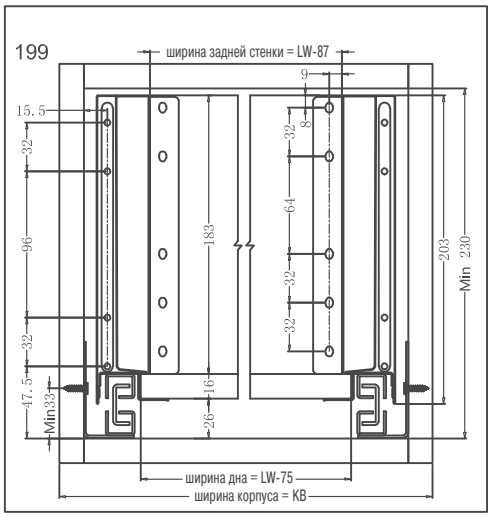


Система ящиков с тонкой стенкой Firmax Smartline

Сборка и регулировка


FIRMAX FURNITURE COMPONENTS ящики **Smartline** Инструкция по монтажу

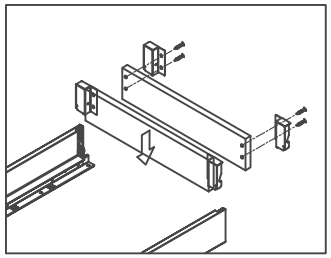


Установка задней стенки

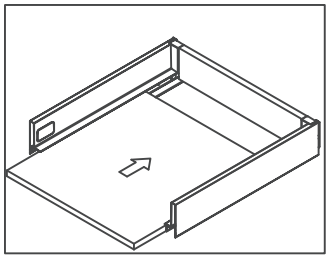


Установка дна

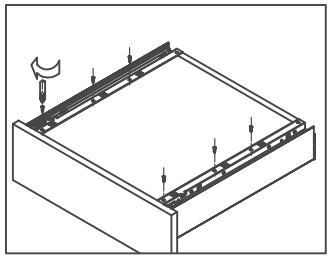


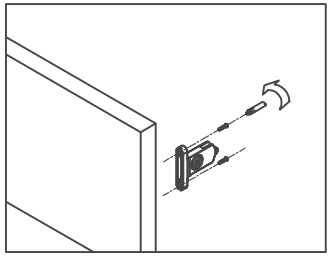


монтаж фасада

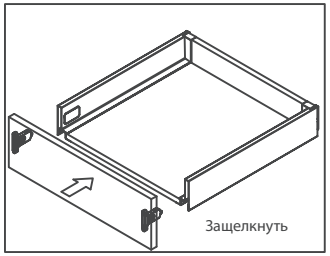


Регулировка и демонтаж

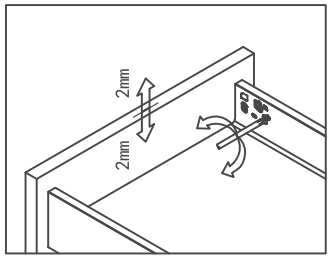


Вертикальная регулировка

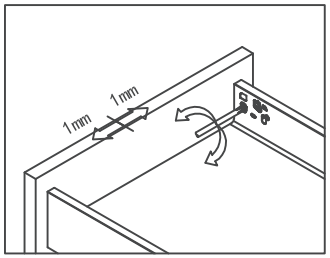


горизонтальная регулировка

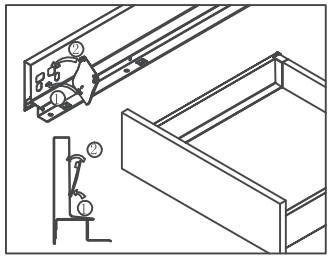


установка заглушки

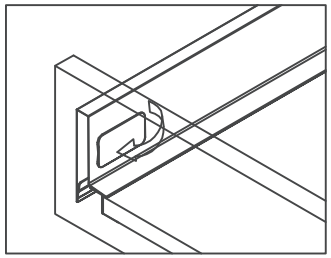


снимите заглушку

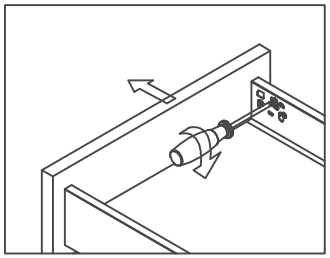



снимите фасад

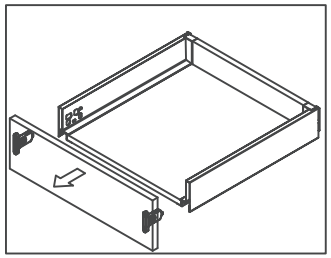


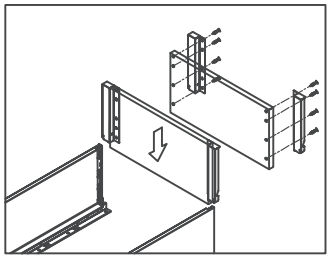


Установка дна

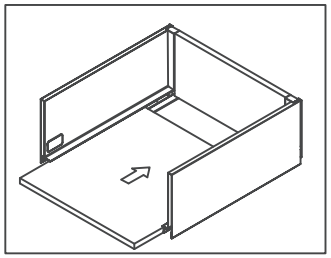

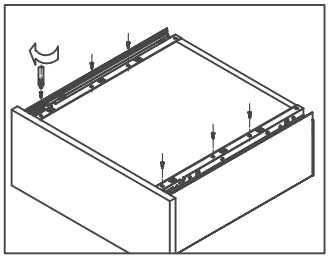


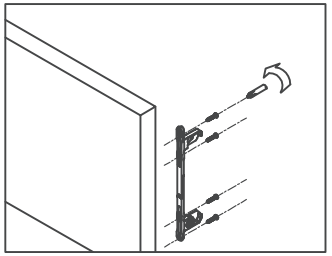


монтаж фасада

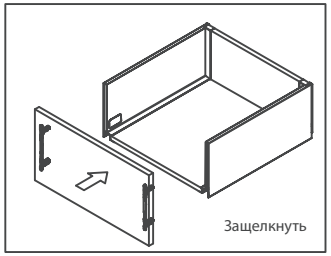


Регулировка и демонтаж

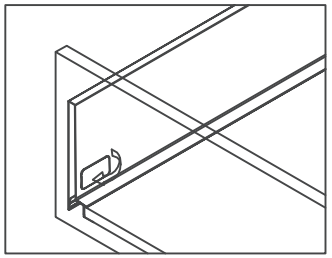


снимите заглушку

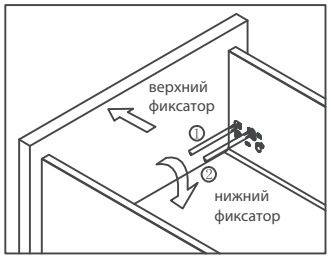


снимите фасад

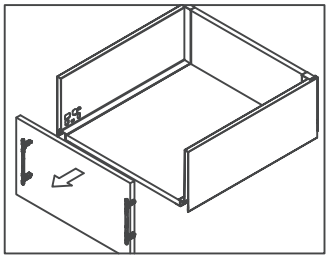


Сборка и демонтаж

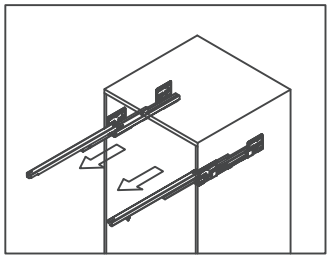

вытяните направляющие

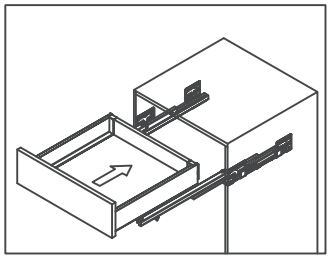

установите ящик

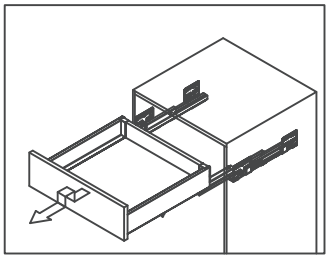

для демонтажа потяните ящик (вверх и на себя)