





Комплектующие

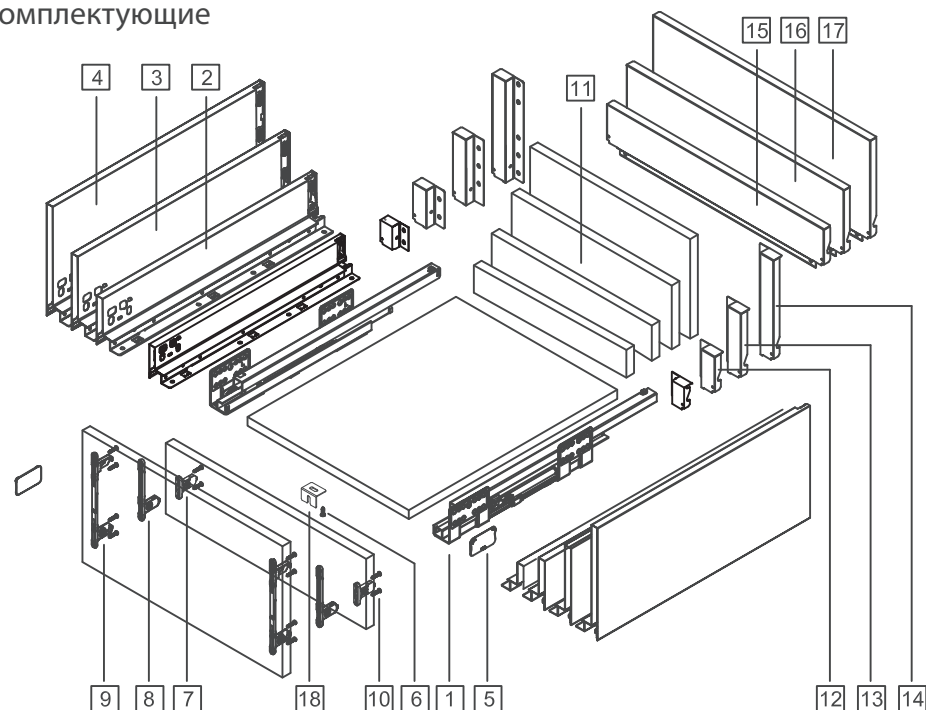

1. Крепление	10. Саморезы для крепления фасада (4*17)
2. Боковые панели 84 мм	11. Задняя стенка ящика
3. Боковые панели 135 мм	12. Крепление задней стенки ящика 84 мм
4. Боковые панели 199 мм	13. Крепление задней стенки ящика 135 мм
5. Заглушки	14. Крепление задней стенки ящика 199 мм
6. Саморезы для крепления дна ящика (0,3*15)	15. Металлическая задняя стенка ящика 84 мм
7. Крепление фасада для ящика 84 мм	16. Металлическая задняя стенка ящика 135 мм
8. Крепление фасада для ящика 135 мм	17. Металлическая задняя стенка ящика 199 мм
9. Крепление фасада для ящика 199 мм	18. Фиксатор дна ящика


Номинальная длина	Мин. длина для установки ящика
300mm	305mm
350mm	355mm
400mm	405mm
450mm	455mm
500mm	505mm
550mm	555mm

Размеры дна и задней стенки

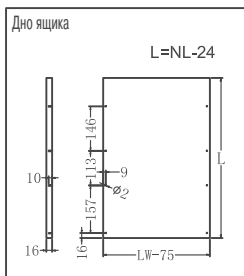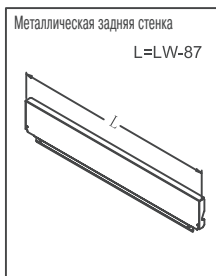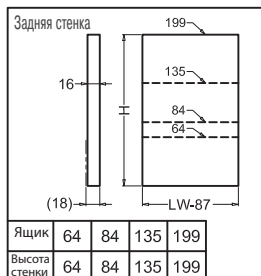

Установочные размеры (мм)

NL=номинальная длина направляющей
LT=внутренняя глубина ящика

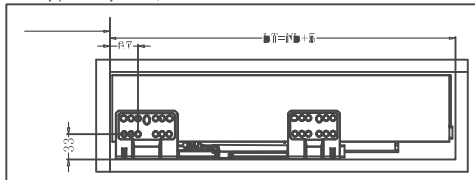

Установочные размеры корпуса (мм)






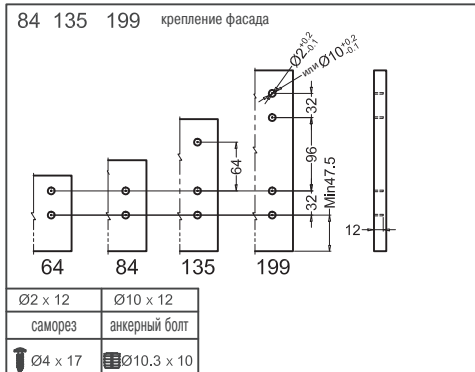


Схема крепления направляющих

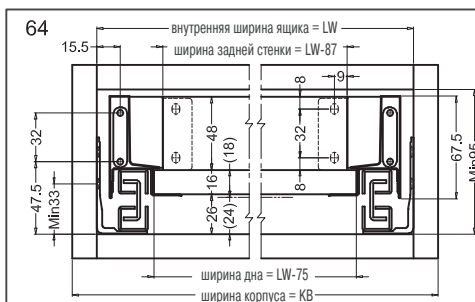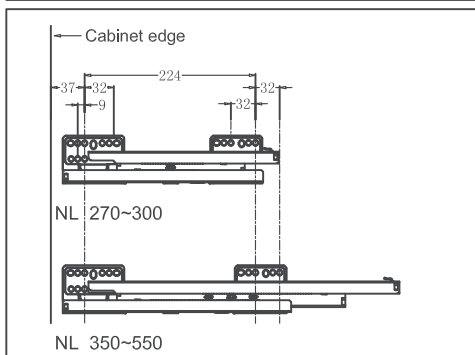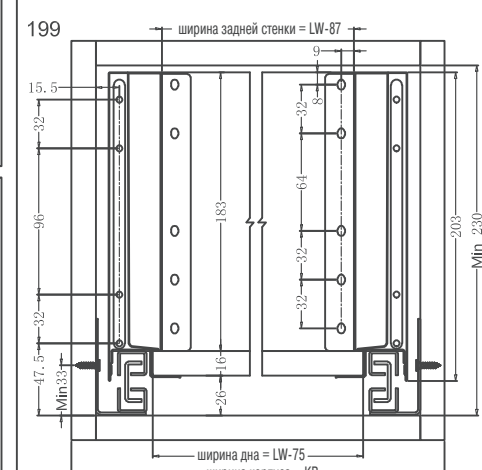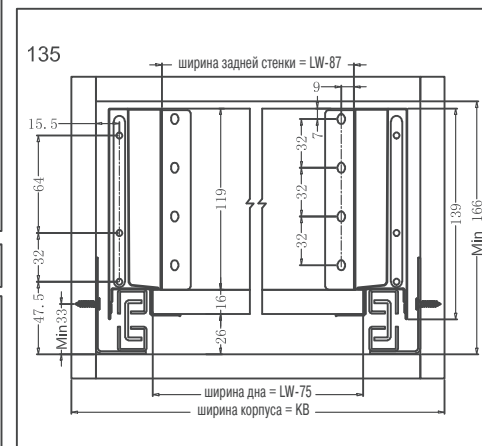

Установочные размеры корпуса (мм)

LW=внутренняя ширина ящика

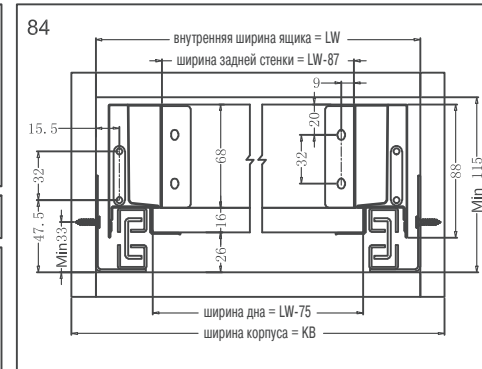


Система ящиков с тонкой стенкой Firmax Smartline

Сборка и регулировка


FIRMAX
FURNITURE COMPONENTS

ЯЩИКИ
Smartline



Инструкция по монтажу

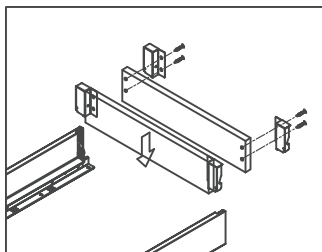




Установка задней стенки

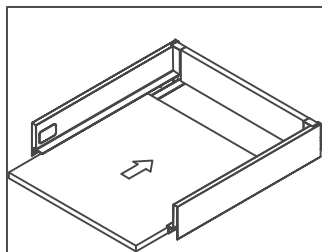


Установка дна

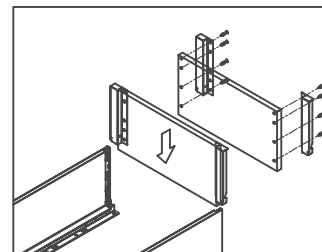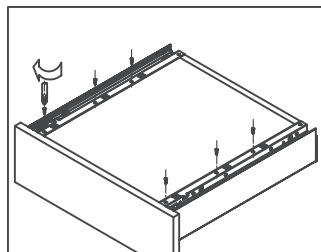


Установка дна

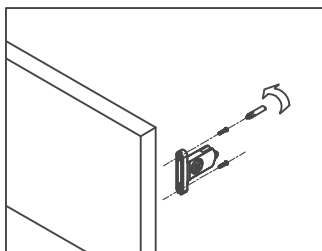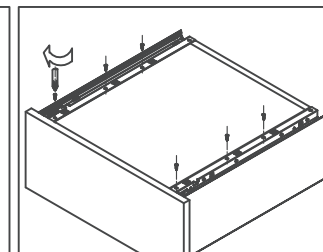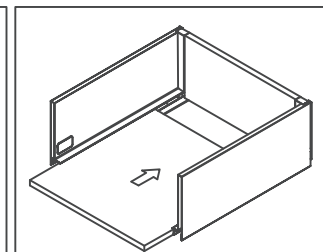


монтаж фасада

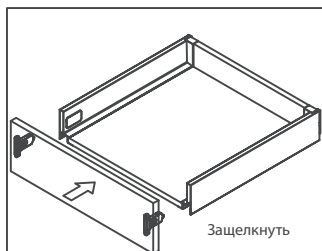

Защелкнуть

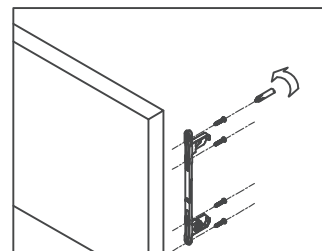


монтаж фасада

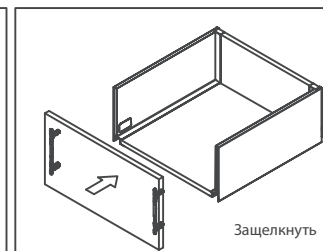


Защелкнуть




Регулировка и демонтаж

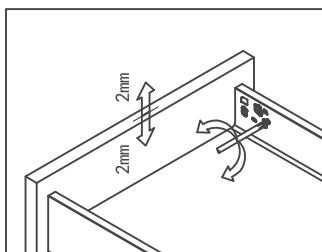

Вертикальная регулировка

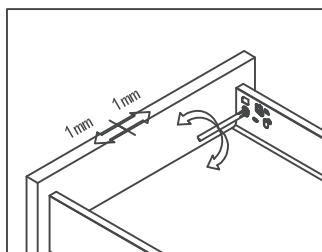


горизонтальная регулировка

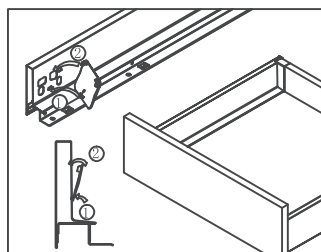


установка заглушки


Регулировка и демонтаж

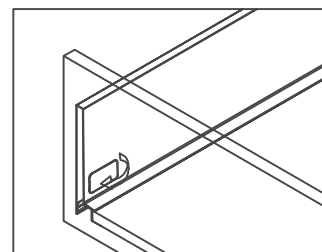


снимите заглушку

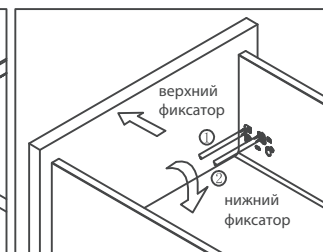


снимите фасад

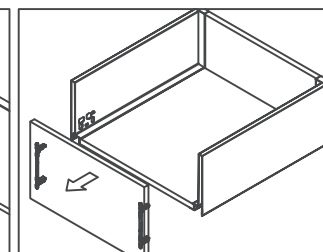



Сборка и демонтаж

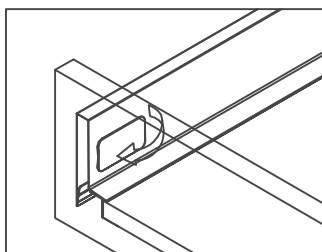


снимите заглушку

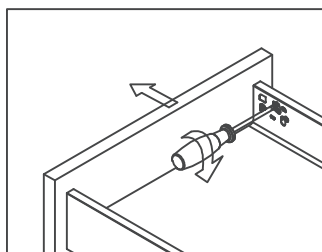


снимите фасад

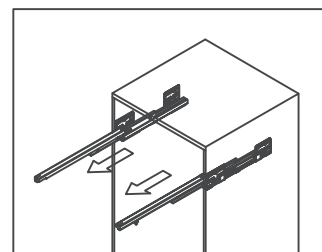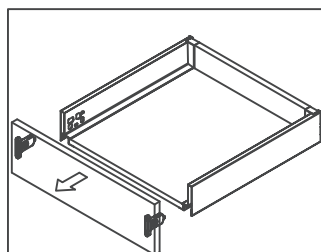

вытяните направляющие

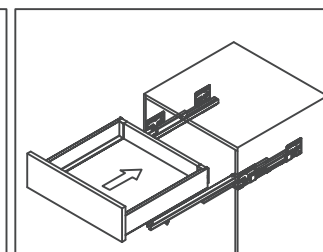

установите ящик

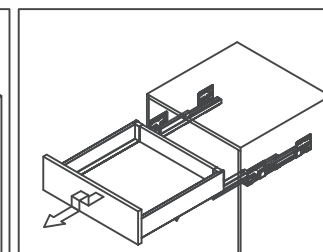

для демонтажа потяните ящик (вверх и на себя)