ALPHALUX

# BACH Инструкция по установке


| название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| рама для больших корзин | 1 шт. | рама для маленьких корзин | 1 шт. | большие корзины | 2 шт. | маленькие корзины | 2 шт. |
| нижняя направляющая | 1 шт. | соединительная планка | 1 шт. | верхняя направляющая | 1 шт. | верхний ролик | 1 шт. |
| направляющий механизм рамы | 2 шт. | L-образное пластиковое крепление | 2 шт. | левая подвеска | 1 шт. | правая подвеска | 1 шт. |
| прокладка M4 | 2 шт. | пластиковый фиксатор | 2 шт. | шаблон | 1 шт. | болт M8x50 | 2 шт. |
| винт M4x18 | 2 шт. | гайка M4 | 2 шт. | винт M4x8 | 4 шт. | саморез ST4x16 | 4 шт. |
| саморез ST4x16 | 14 шт. | саморез ST4x20 | 4 шт. | винт M4x12 | 2 шт. | ключ шестигранный 5 мм | 1 шт. |
| подшипник | 2 шт. | шайба | 2 шт. | винт M6x15 | 2 шт. | крючки для корзин | лев. 4 шт. прав. 4 шт. |
| декоративная заглушка | 1 шт. | Шайба M6 | 2 шт. | | | | |

## Технические характеристики


| Ширина базы (мм) | Длина * Глубина * Высота (мм) |
|---|---|
| 450 | 403*480*603 |
| 600 | 553*480*603 |

## 1. Установка рамы для маленьких корзин


Соберите раму для маленьких корзин. Закрепите кронштейны на раме с помощью винтов M4*8 с полукруглой головкой, как показано на рисунке: левый кронштейн должен быть направлен вверх, а правый — вниз. На другой стороне, как показано на рисунке, установите винты, ролики и шайбы.

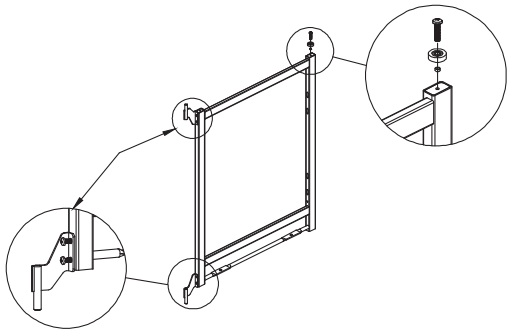

Установите Г-образное пластиковое крепление на дно шкафа с помощью саморезов с потайной головкой ST4*20, совместив их с боковиной шкафа

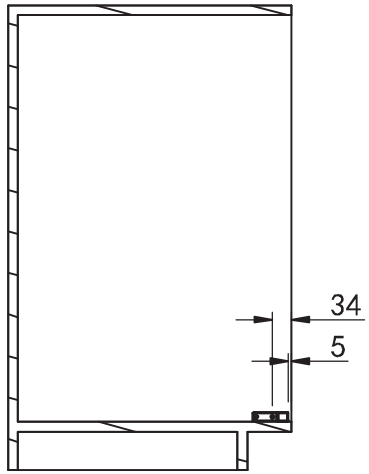



Вставьте раму с предустановленным кронштейном в L-образные нижнее крепление

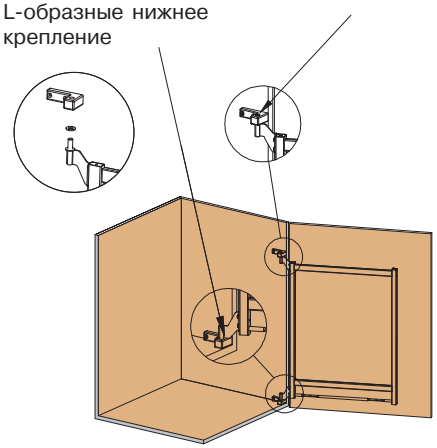


Вставьте L-образное пластиковое крепление в предустановленный на раме верхний кронштейн, совместите L-образное крепление с краем шкафа и зафиксируйте его саморезами ST4*20.

Откройте шкаф на максимальный угол открывания, затем прижмите раму к фасаду шкафа. Вставьте направляющий механизм в раму для маленьких корзин и закрепите саморезами с потайной головкой ST4x16

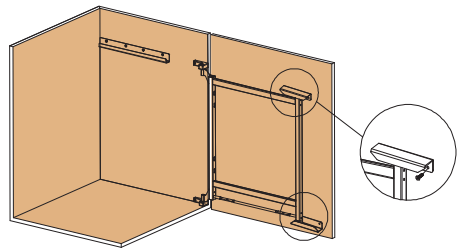


## 2. Установка верхней направляющей


Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже

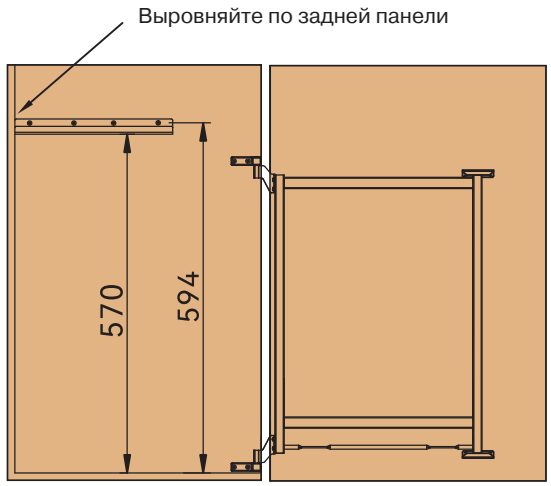


## 3. Установка нижней направляющей

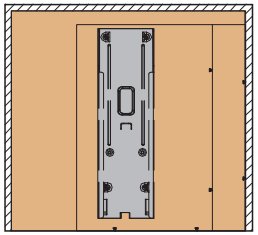


Просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном

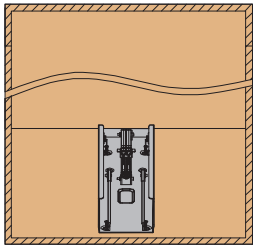


Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

Потяните доводчик в направлении, указанном стрелкой

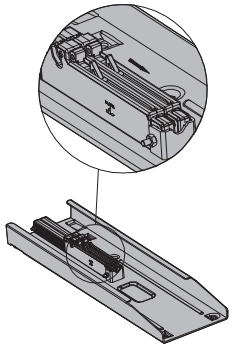


Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12

Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50

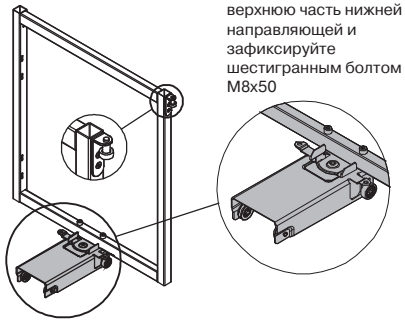


## 4.Установка рамы

Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.

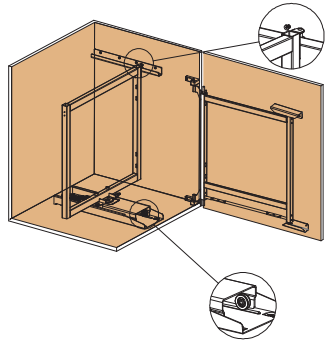


Зафиксируйте пластиковый фиксатор на соединительной планке и соедините планки с помощью винтов M4x12. Затем зафиксируйте шестигранными гайками M4 и установите плоскую прокладку M4.
(Примечание: Это схема для правого открывания)

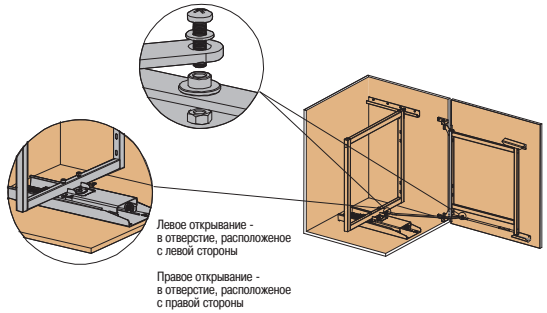


## 5.Установка корзин

Вставьте крючки на основную раму, затем подвесьте на них корзину. Расстояние между корзинами можно регулировать самостоятельно.

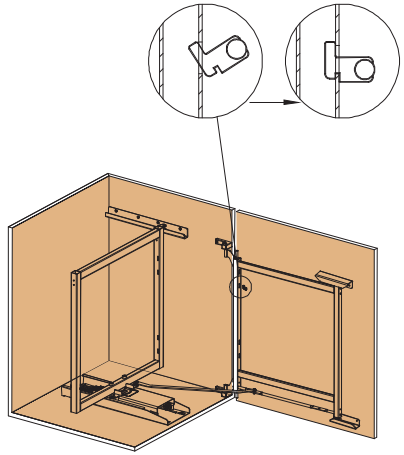

Проверьте работу механизма

