



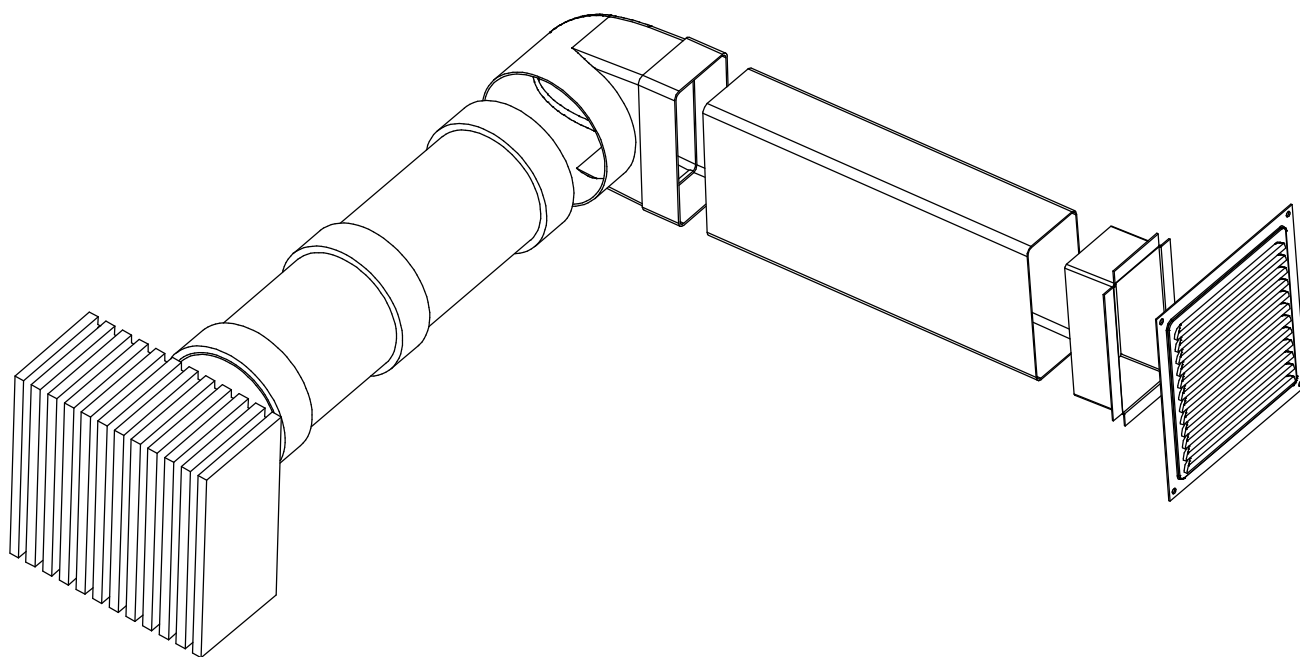


*Монтаж клапана при заборе
воздуха из зоны окна*

1

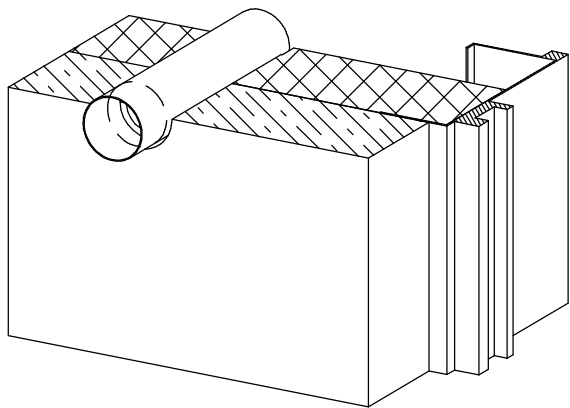


Установите воздуховод в стену со стороны улицы вровень с минватой и разметьте уровень стены.

2

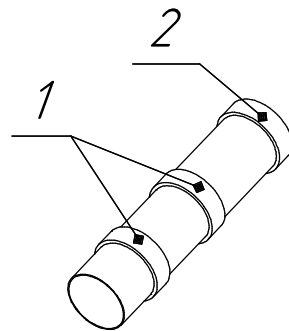


1. Обмотайте воздуховод уплотнительной лентой таким образом, чтобы воздуховод без зазоров установился в стене.
2. Обмотайте край воздуховода для соединения с угловым соединителем.

3

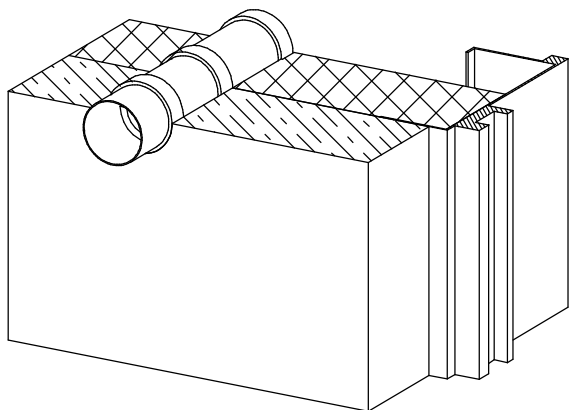



Установите воздуховод в стену со стороны улицы.

4

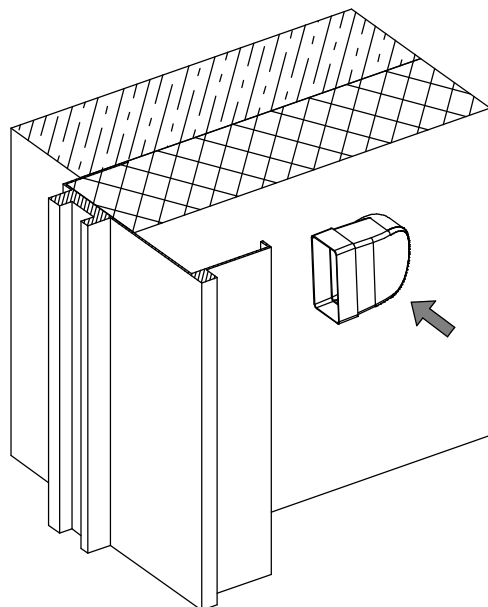


Вставьте угловой соединитель со стороны улицы до упора.

5

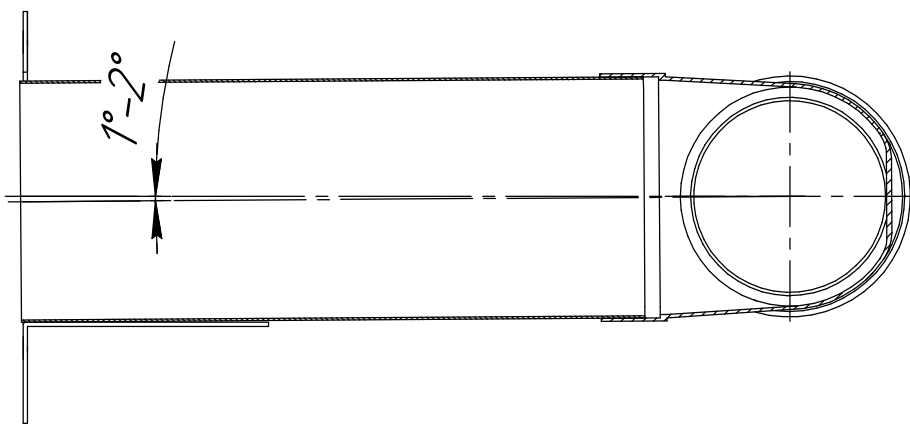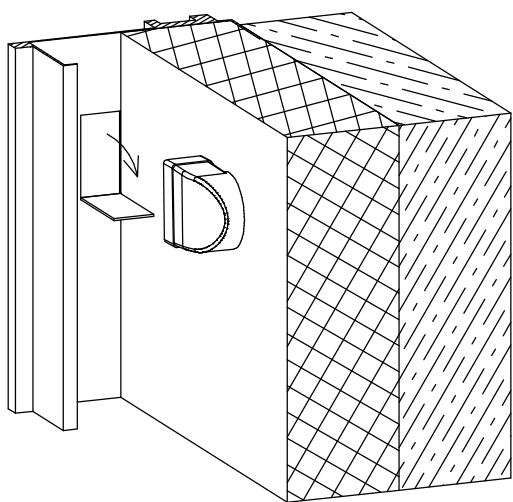


В противопожарном коробе сделайте П-образный вырез таким образом, чтобы плоский воздуховод имел уклон в сторону улицы.
Металл отгибается на 90 градусов, образуя полку.

6

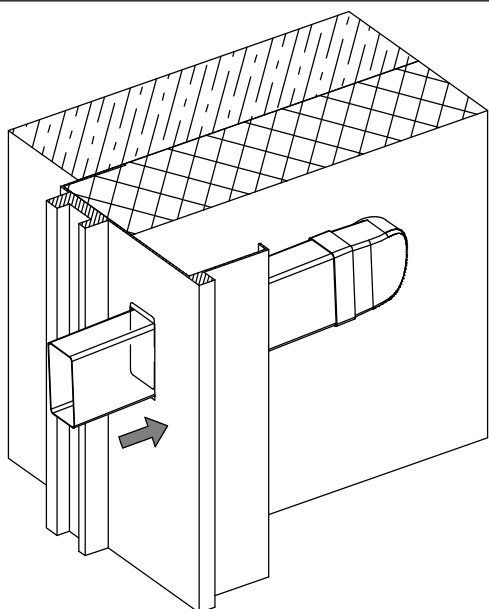


Вставьте плоский воздуховод в П-образный вырез и соедините с угловым соединителем, разметьте линию реза.

7

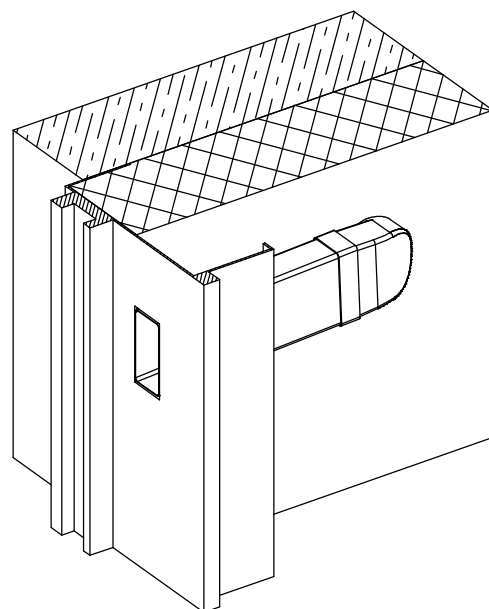


Обрежьте плоский воздуховод по линии реза.

8

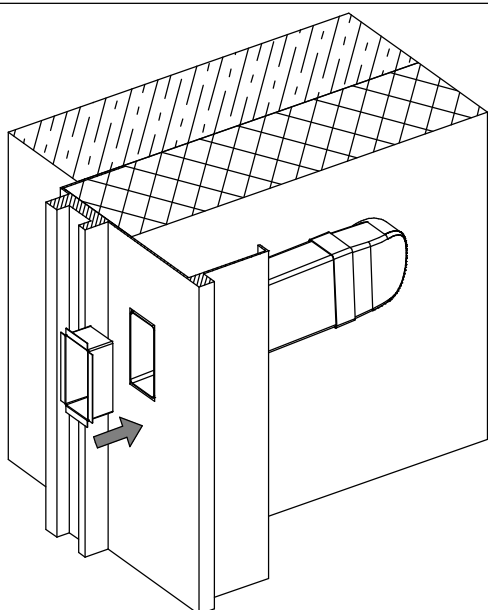


Вставьте фланец в плоский воздуховод до упора.

9

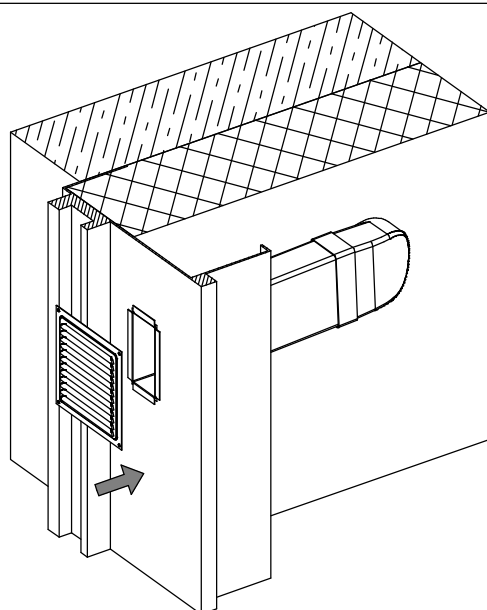


Прикрепите решетку с помощью шурупов.

10

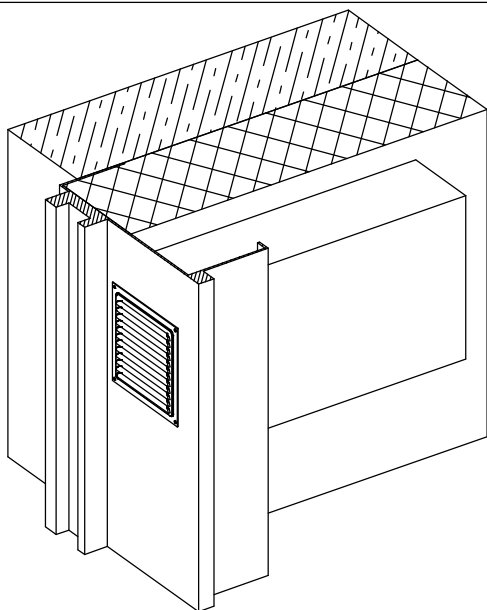


Обложите плоский воздуховод утеплителем.

11

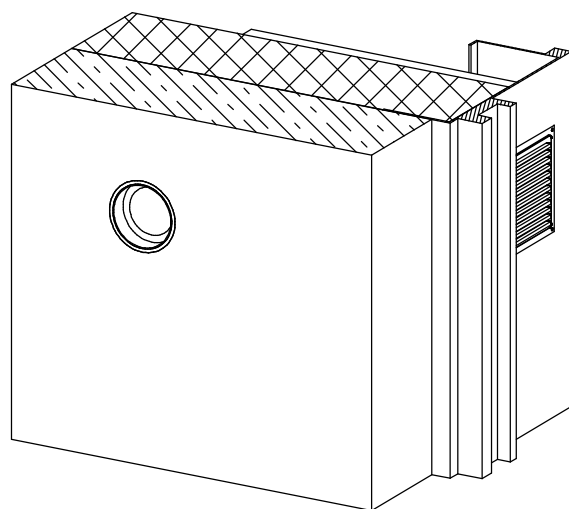


Обрежьте воздуховод вровень со стеной.

12

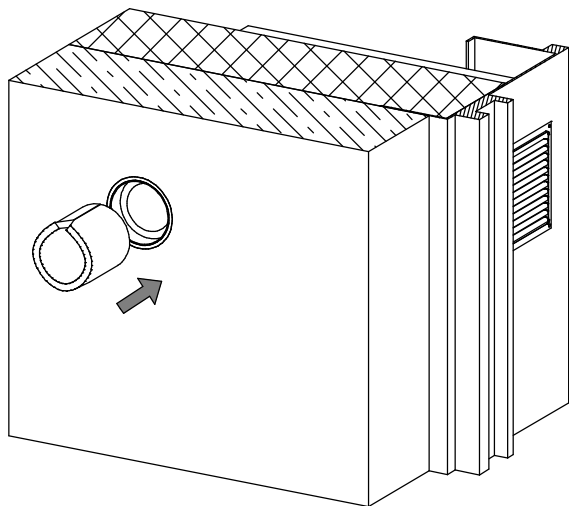


Вставьте трубный утеплитель в воздуховод, чтобы он выступал из стены на 9 мм.

13

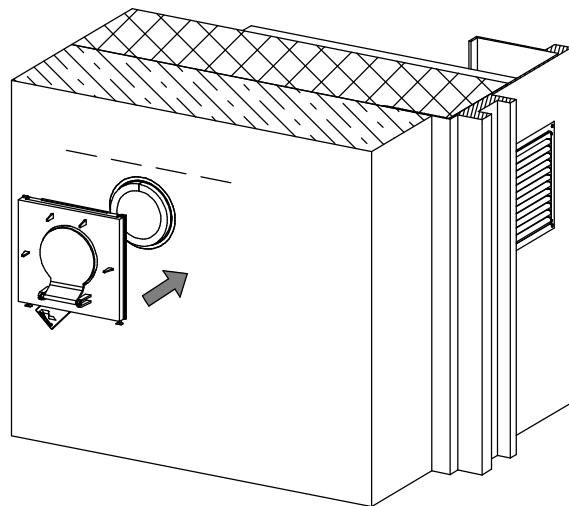


Приложите основание клапана к стене, чтобы утеплитель заходил в отверстие основания. Основание должно быть параллельно горизонтальной линии.

14

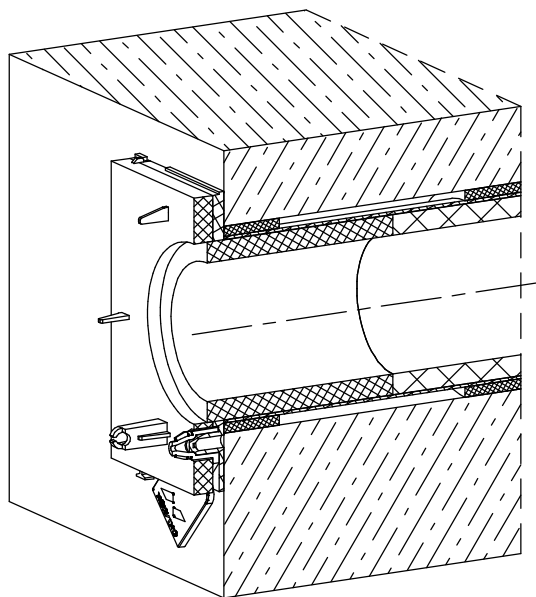


Утеплитель на основании должен одеваться на утеплитель выступающий из воздуховода.

15

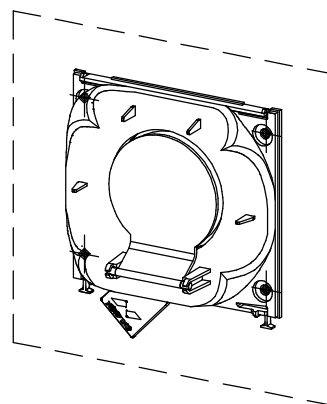


Отогните углы утеплителя и разметьте 4 отверстия под дюбель.

16

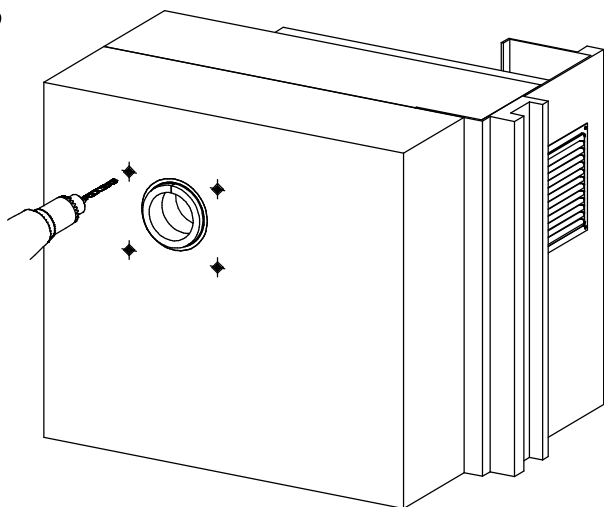


Просверлите отверстия диаметром 6 мм и вставьте дюбели.

17

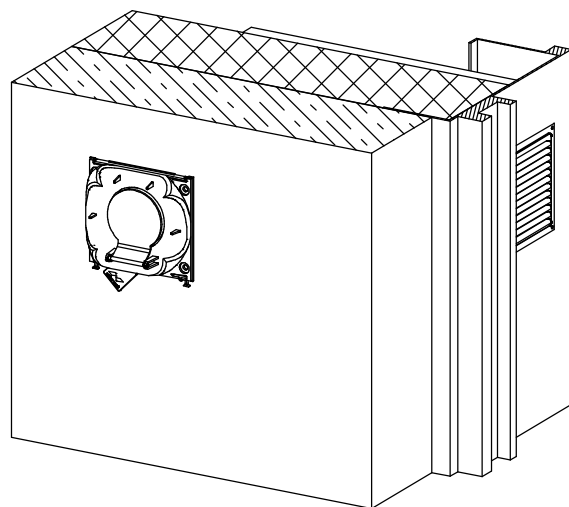

Прикрепите основание на 4 самореза.

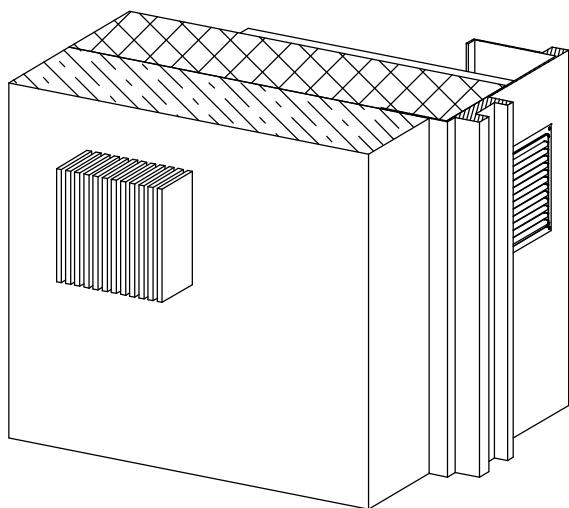

Установите крышку на основание клапана