
Инструкция по регулировке дверной роликовой петли для профиля Алюмарк - 70

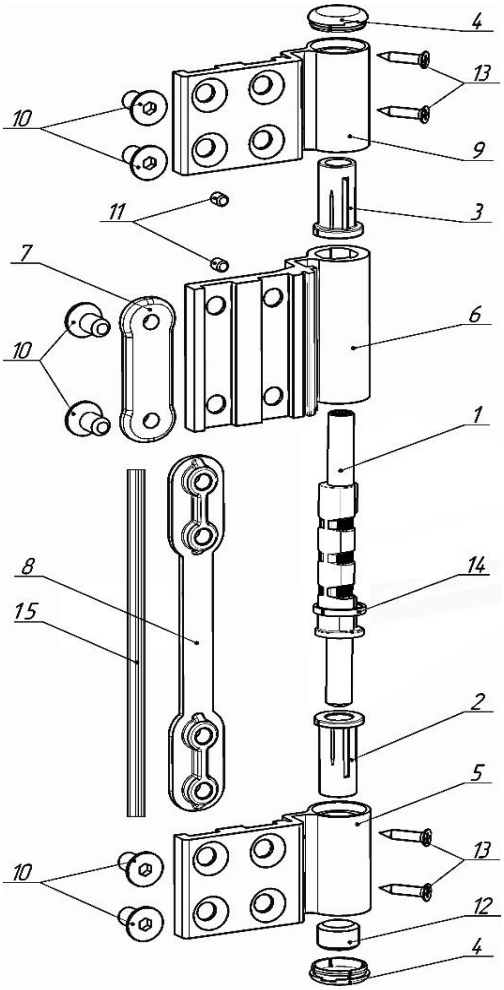


(АМ70 3Ш Н - крепление закладными планками и шурупами, наружная)

1 Вкладыш
2 Стакан
3 Втулка
4 Заглушка - 2 шт.
5 Корпус нижний
6 Корпус средний
7 Планка средняя
8 Планка
9 Корпус верхний
10 Винт М8 х 16 – 6 шт.
11 Винт М5х6 -2 шт.
12 Винт М16х1,5х10
13 Саморез со сверлом 3,9х19 – 4 шт.
14 Кольцо
15 Уплотнитель, L = 162 мм

Независимая регулировка роликовой петли для тёплого профиля в трёх плоскостях на установленной двери

До начала регулировки необходимо убедиться, что уплотнитель (15) установлен в створчатую часть профиля (смотри инструкцию по сборке - рисунок **С)**, после этого снять 2 заглушки (4).

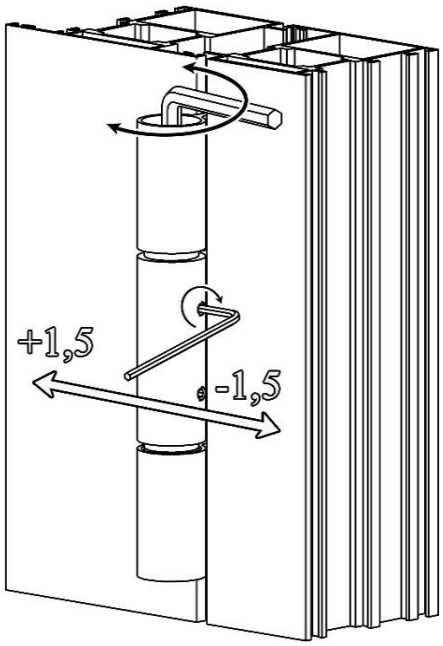


1. Регулировка по ширине в пределах ± 1.5 мм

Ослабить стопорные винты (11) в среднем корпусе (6) шестигранным ключом 2,5 мм.


Вставить шестигранный ключ 6 мм в верхнюю ось вкладыша (1) и, поворачивая вправо и влево, отрегулировать положение полотна двери в дверной коробке по ширине, добиваясь нужных зазоров между дверным полотном и дверной коробкой.

После окончания регулировки застопорить винтами (11) в среднем корпусе (6) вкладыш (1) от проворачивания. Винты (11) затянуть моментом 10 Нм (0,98 кгс м) max.

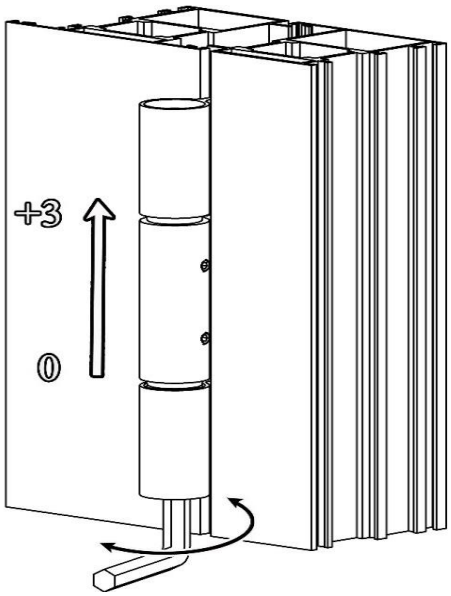

2. Регулировка по высоте в пределах от 0 до 3 мм

Шестигранный ключ 8мм вставить снизу в винт (12) и, вращая, добиться правильного положения среднего корпуса (6) дверного полотна в дверной коробке и допустимых зазоров вверху и внизу двери.

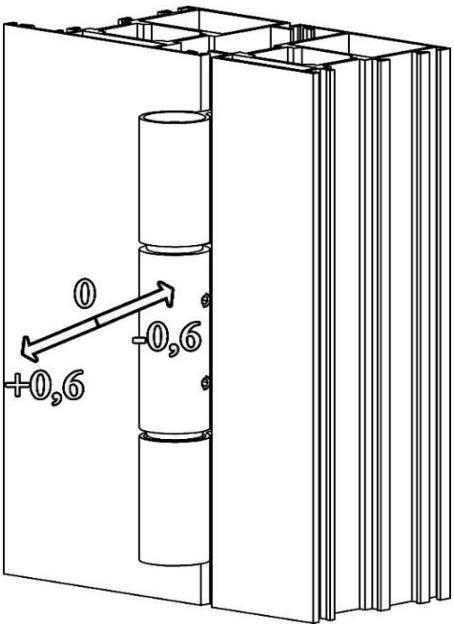



3. Регулировка прижима в пределах от 0 до 0,6 мм

Открутить Винты (10) с дверного полотна, снять дверь

Открутить Винты (10) и саморезы (13) с каждого верхнего корпуса петель, снять средний корпус с вкладышем

Повернуть стакан (2) и втулку (3) на один зубчик одинаково во всех нижних и верхних корпусах, добиться нужного прижима дверного полотна к дверной коробке.

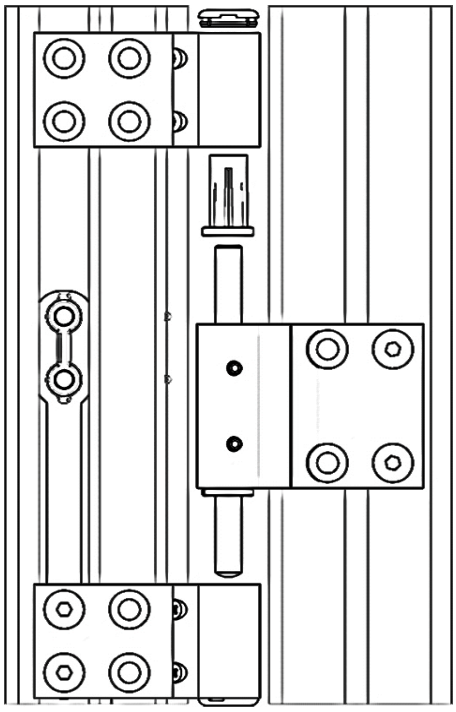

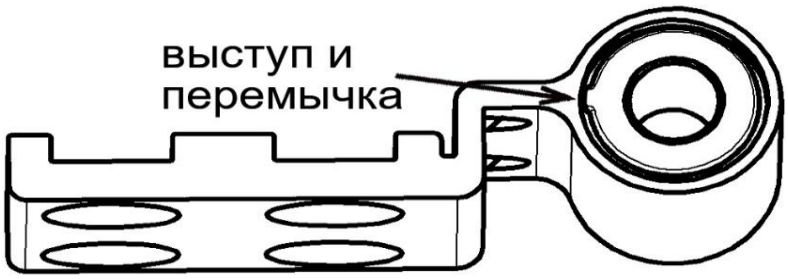

Положением втулки и стакана в корпусах петли, при расположении выступа , как на рисунке обеспечивается максимальный прижим

Собрать петли и установить дверное полотно в обратной последовательности.
По окончании регулировок установить 2 заглушки (4).