












FM911A

Система раздвижных
межкомнатных перегородок
из дерева.




Наименование	Количество	Наименование	Количество
Внешний ролик 	1	Внутренний ролик с доводчиком 	1
Внутренний ролик 	1	Внешний ролик с доводчиком 	1
Фиксатор ремня 	1	Активатор доводчика 	2
Приводной ролик 	2	Винт M4x6 	2
Ремень привода 	1	Нижний направляющий ролик 	2
Саморез 3.5x12 	4	Ответная часть для подвеса двери (монтажная площадка) 	4
Шестигранный ключ 2 мм. 	1	Винт M4x12 под шестигранный ключ. 	8
Шестигранный ключ 2,5 мм. 	1	Шестигранный ключ 3 мм. 	1
Шестигранный ключ 4 мм. 	1	Саморез для дерева 4x30 	20

Особенности	Ширина полотна двери	Вес одной двери	Толщина полотна двери
Двустороннее плавное закрывание	820mm - 1200mm	≤ 80Kg	35-60mm

Аксессуары для установки стационарных дверей в комплект не входят.


1. Размеры двери

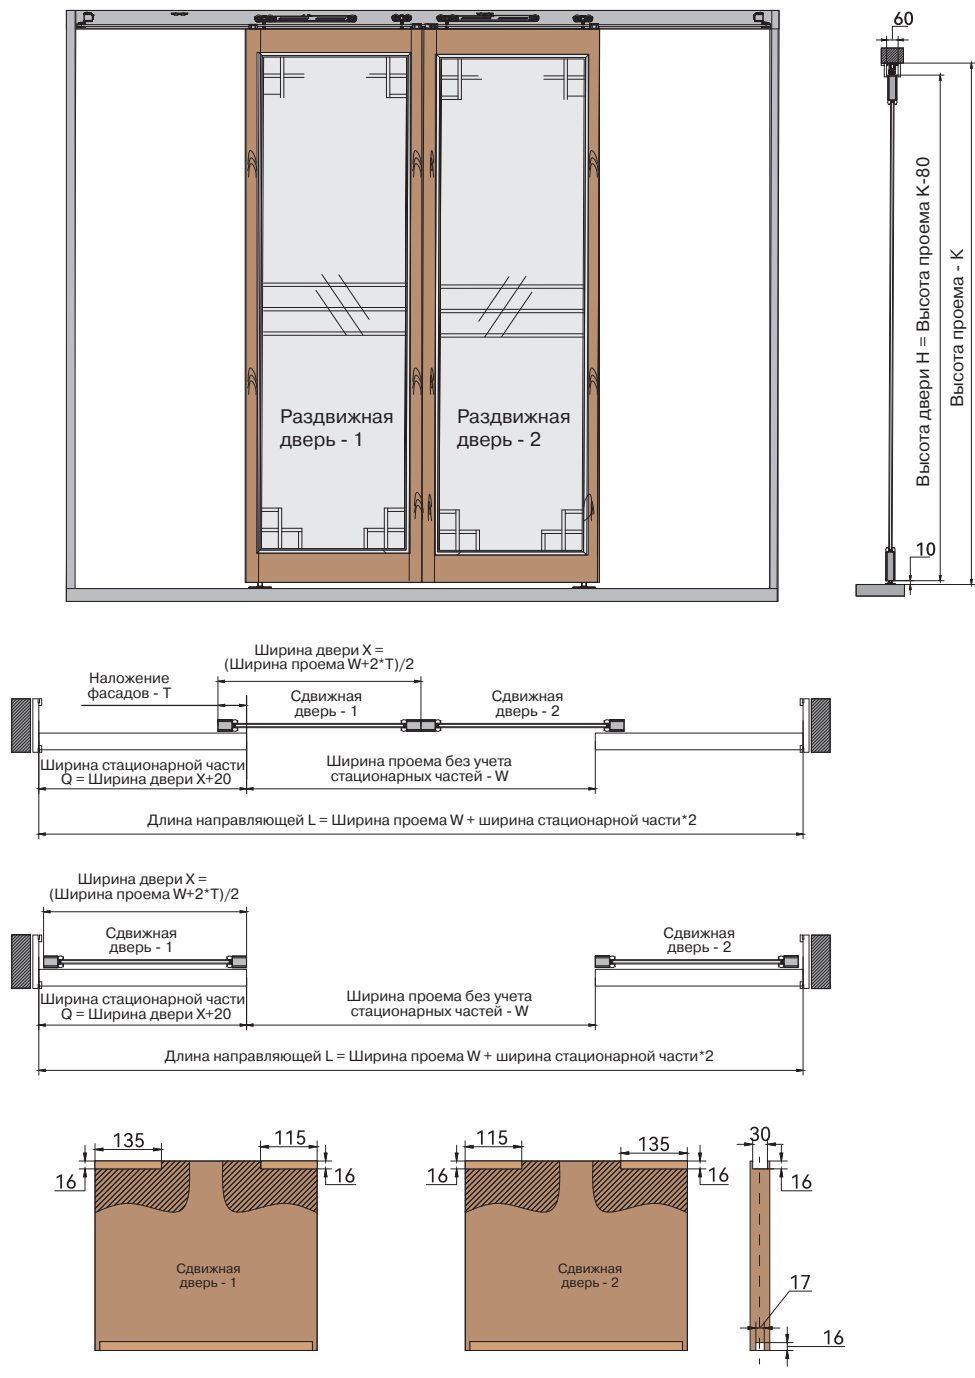

2. Установка аксессуаров в направляющую


Установите все элементы согласно последовательности изображенной на схеме.
Устанавливаем в направляющую слева направо:

1. Приводной ролик
2. Внешний ролик
3. Активатор доводчика
4. Внутренний ролик с доводчиком
5. Внутренний ролик
6. Внешний ролик с доводчиком
7. Активатор доводчика
8. Приводной ролик


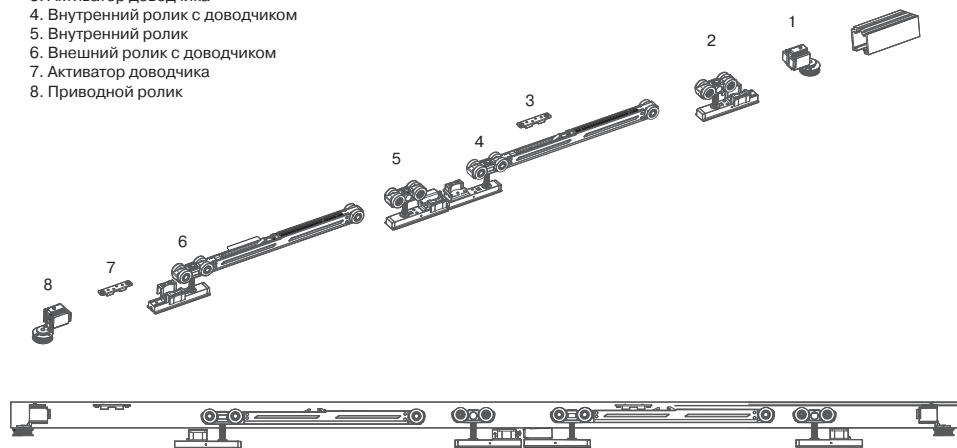


3. Установка приводного ремня

Накиньте ремень привода на приводные ролики, обеспечьте натяжение ремня без провисаний и скрепите концы фиксатором ремня с помощью винтов M4x4 с головкой под шестигранник 2 мм.

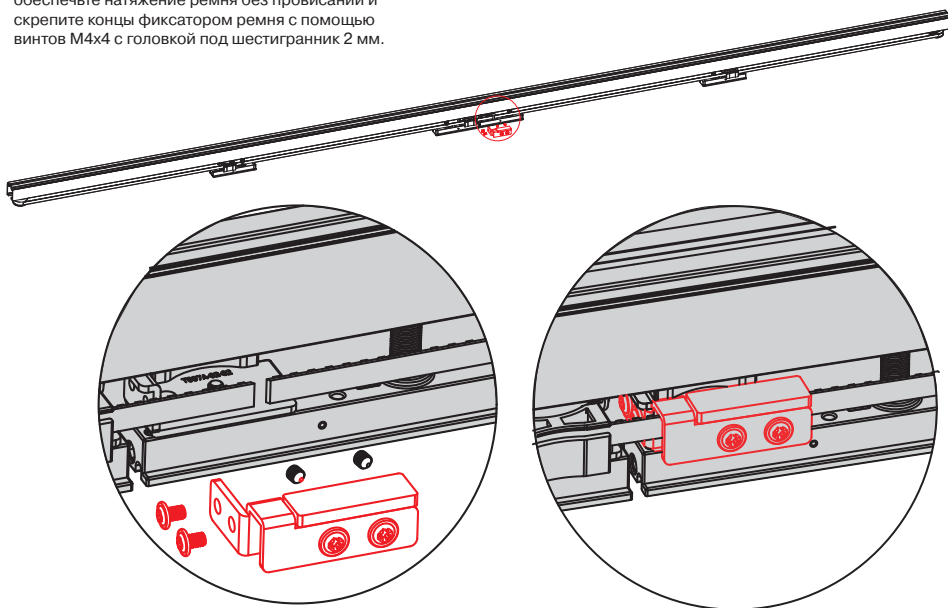


4. Установка аксессуаров двери

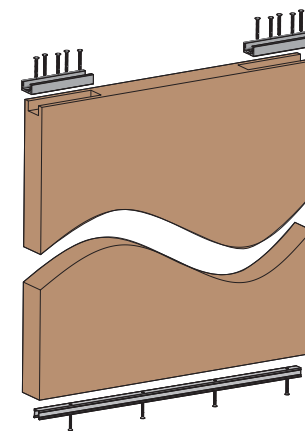

Установите монтажные площадки на верхние торцы дверей и зафиксируйте саморезами.

Саморезы должны быть вкручены до конца, шляпки саморезов должны быть заподлицо с профилем и не должны торчать.


5. Навеска дверей

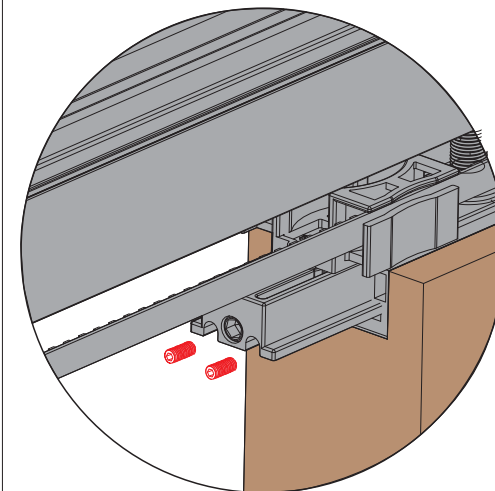

Наденьте двери монтажными площадками на ответные части роликов. И закрепите винтами M4x12 с шестигранным шлицем.

6. Установка нижних направляющих роликов

После того как двери навешены, закройте обе двери в центре и установите нижние направляющие ролики в местах указанных на картинке.

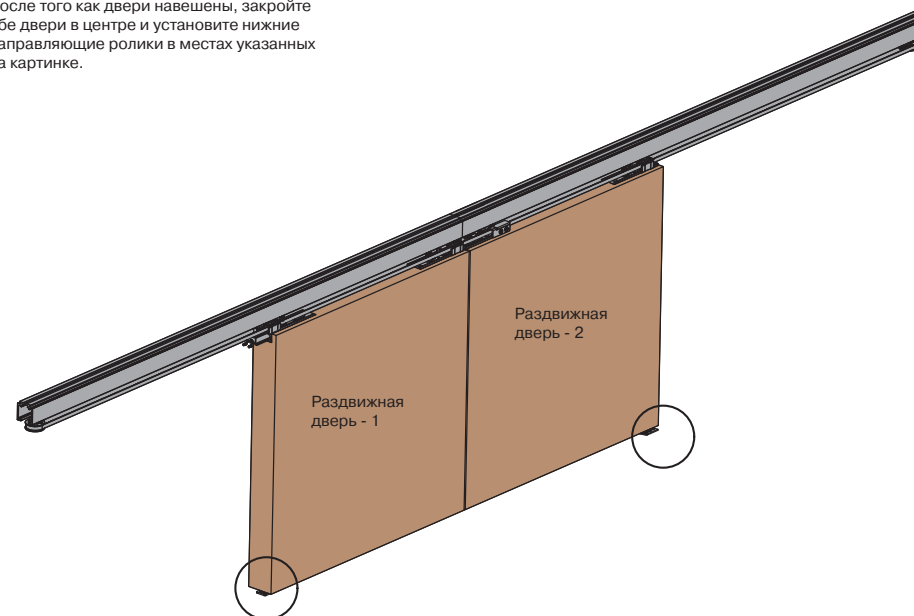

7. Фиксация приводного ремня

Откройте обе двери, проденьте ремень в специально предусмотренный карман на внутренних роликах. Закрутите винты.

