


Максимальный вес двери: 80 кг


Внутренняя поверхность верхней направляющей должна быть чистой

Схема монтажа:

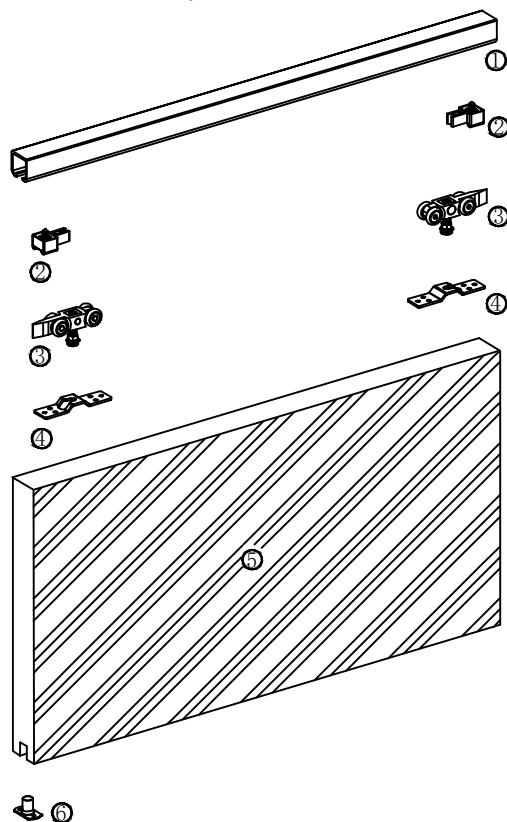


- ① Верхняя направляющая - 1 шт
- ② Стопор - 2 шт
- ③ Каретка - 2 шт
- ④ Крепежная пластина - 2 шт
- ⑤ Дверное полотно - 1 шт
- ⑥ Нижняя направляющая - 1 шт

Размеры полотна:


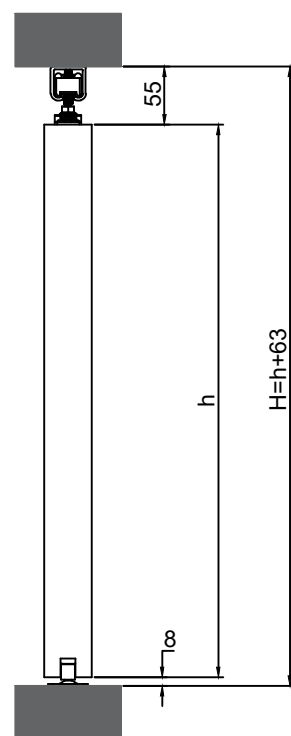


Ширина дверного полотна = (Ширина дверного полотна + 18) / 2

Размеры изделия:





Верхняя направляющая

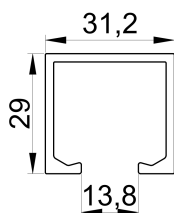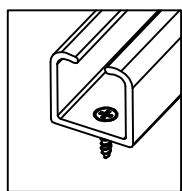


Размеры верхней направляющей


Примечание: головка винта не должна выступать над поверхностью направляющей.

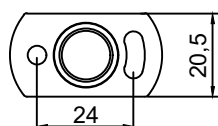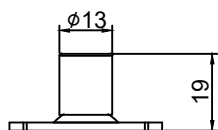


Нижняя направляющая

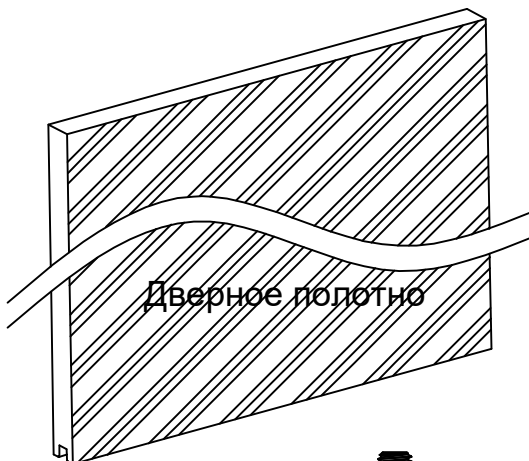


Дверное полотно

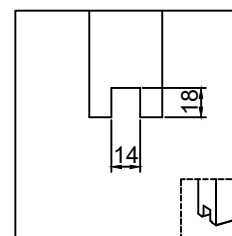


Размеры паза в полотне под напольную направляющую

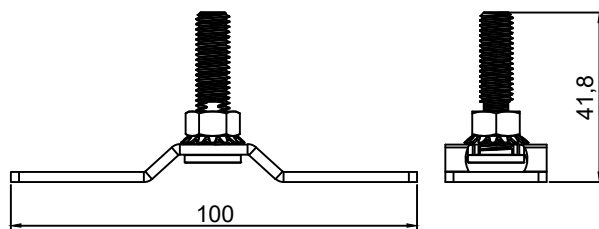


Крепежная пластина

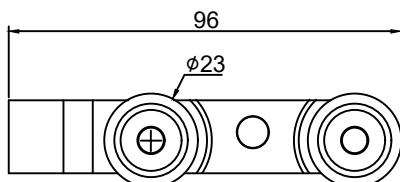


Каретка




1. Установите комплектующие в верхнюю направляющую

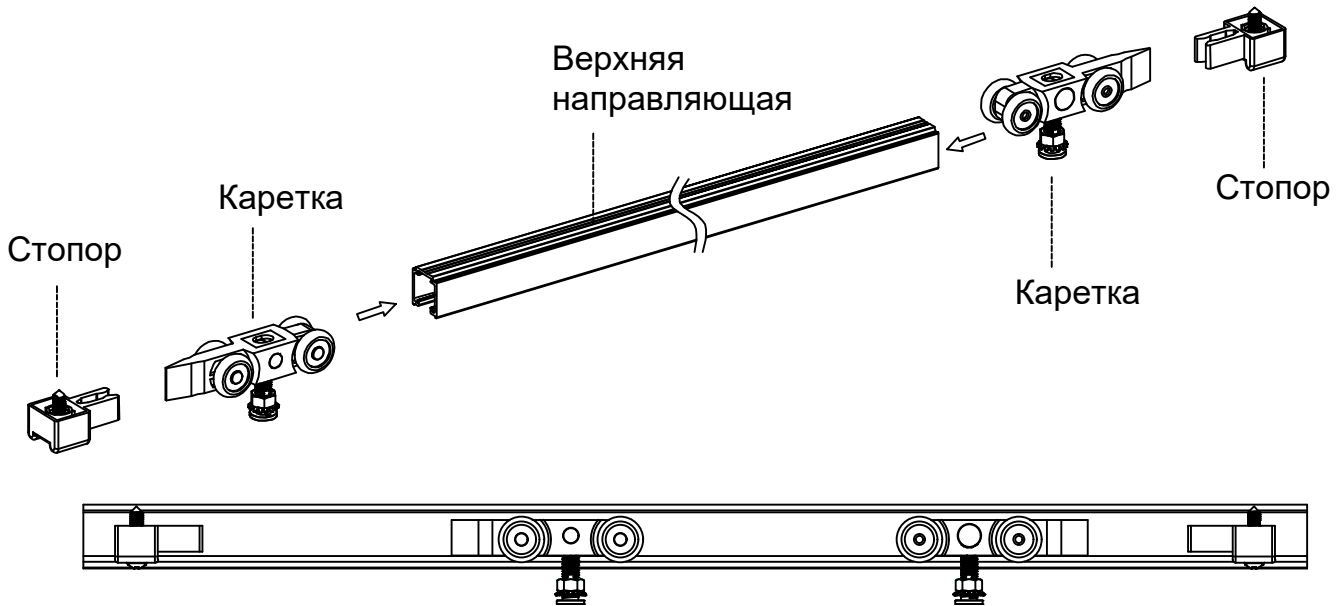


2. установите верхнюю направляющую

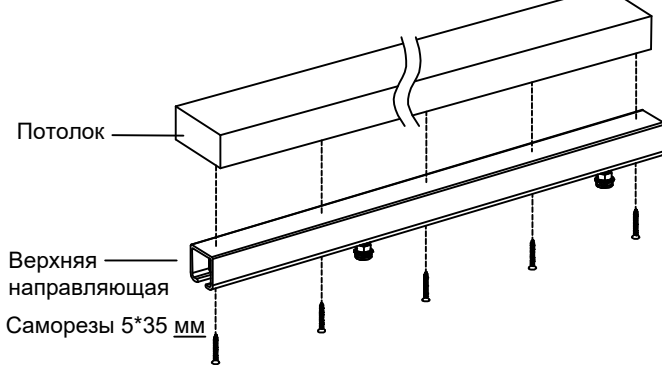

3. установите крепежные пластины

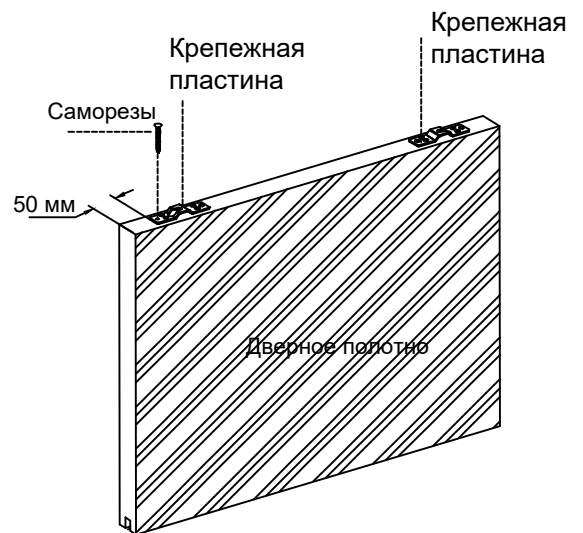


4. Установите нижнюю направляющую

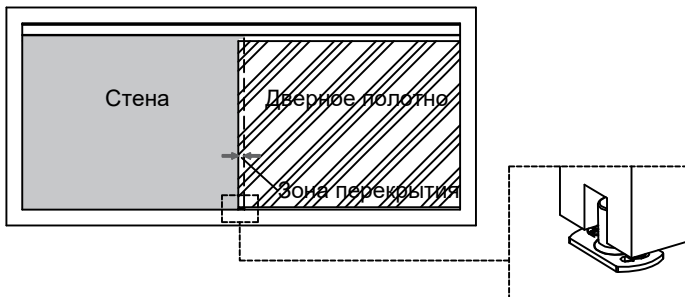


Установите нижний направляющий ролик в зону перекрытия дверного полотна и стены.


5. установите дверное полотно

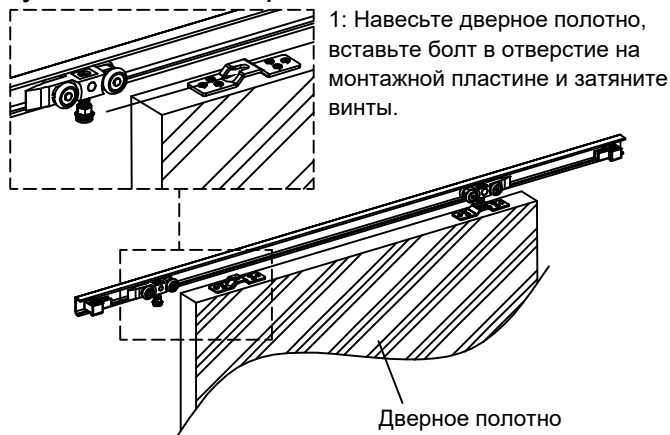

6. Отрегулируйте стопор и высоту двери

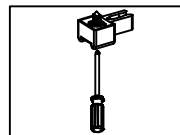

Отрегулируйте ограничитель, чтобы дверь закрывалась наилучшим образом.

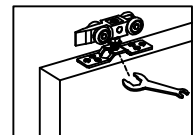

Отрегулируйте винты на каретке, чтобы обеспечить оптимальную высоту двери между верхней и нижней частью.

