МОНТАЖ РАМНОГО АНКЕРА

Технология сквозного крепления, геометрия установки и таблица нагрузок (Ø 10 мм)

СКВОЗНОЙ МОНТАЖ

1. ПОРЯДОК МОНТАЖА

01 Пробурить отверстие

Сквозное сверление через раму в основание (Ø D0 = 10 мм, глубина T). Очистить от пыли.

02 Забить анкер в отверстие

Вставить анкер в сборе через профиль и аккуратно забить киянкой до упора головки.


03 Затянуть крепление

Завернуть винт соответствующим моментом затяжки до расклинивания гильзы в стене.

04 Установить крышку

Закрыть потайную головку винта декоративной пластиковой заглушкой в цвет рамы.

2. СХЕМА И ПАРАМЕТРЫ УСТАНОВКИ

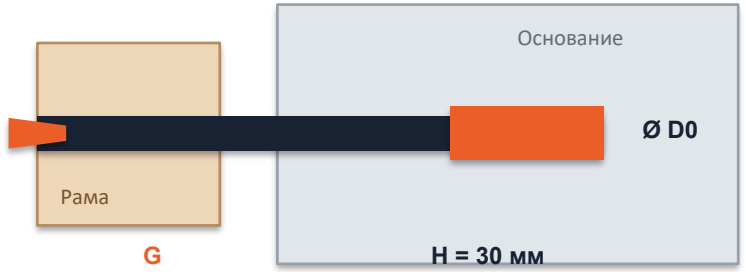

D0 (10,0 мм)	Диаметр бура / отверстия в стене
T (мм)	Мин. глубина отверстия при сквозном монтаже
H (30,0 мм)	Мин. глубина анкеровки в несущем слое
G (мм)	Макс. полезная длина (толщина рамы + зазор)

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ (Ø 10 ММ)

Типоразмер	D0, мм	T мин, мм	H мин, мм	G макс, мм	Вырыв. сила бетон B25, кН	Вырыв. сила кирпич, кН	Вырыв. сила лег. бетон, кН	Срез. сила бетон B25, кН
10×72	10,00	90,0	30,0	**42,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×92	10,00	110,0	30,0	**62,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×112	10,00	130,0	30,0	**82,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×132	10,00	150,0	30,0	**102,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×152	10,00	170,0	30,0	**122,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×182	10,00	200,0	30,0	**152,0**	5,50	5,10	1,90	4,90
10×202	10,00	220,0	30,0	**172,0**	5,50	5,10	1,90	4,90