
МОНТАЖ ДЮБЕЛЬ-ГВОЗДЯ


Быстрый сквозной монтаж обрешетки, профилей, плинтусов и легких конструкций в плотные основания

1 Пробурить отверстие

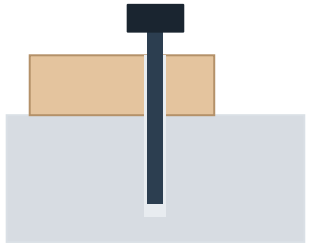


Просверлить сквозь деталь и основание отверстие Ø D_0 на глубину T.

2 Очистить канал

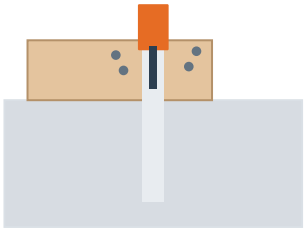


Удалить буровую пыль продувкой или пылесосом для надежного распора.

3 Забить дюбель-гвоздь

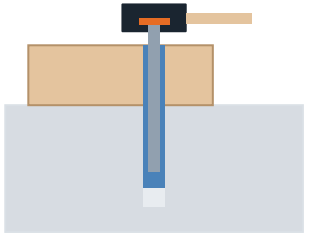


Вставить гильзу в сборе и забить гвоздь-шуруп молотком до упора манжеты.

4 Контроль и демонтаж

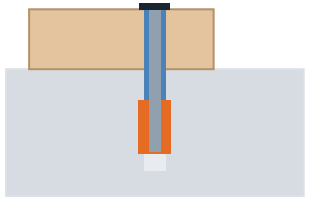

При необходимости дотянуть шлиц отверткой; для демонтажа — выкрутить.

СХЕМА УСТАНОВКИ И ПАРАМЕТРЫ

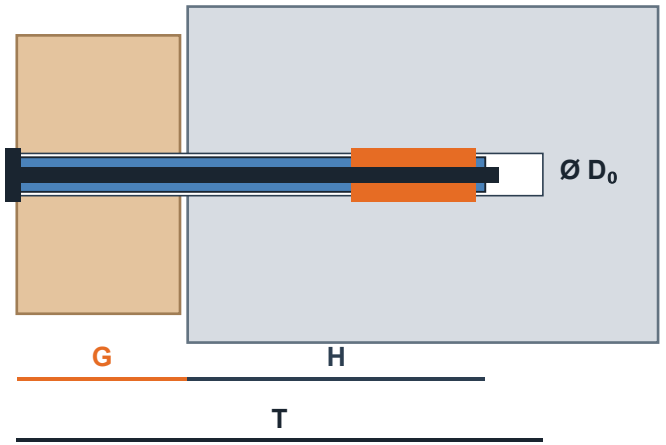

D_0	Диаметр сверла (бура), мм
T	Мин. глубина отверстия при сквозном монтаже
H	Мин. глубина анкеровки в основание, мм
G	Макс. полезная (прикрепляемая) длина, мм

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И ДОПУСТИМЫЕ НАГРУЗКИ

Размер, мм	D_0 сверло, мм	T глубина отв., мм	H анке-ровка, мм	G полезная длина, мм	Вырыв бетон B25, кН	Вырыв кирпич, кН	Срез бетон B25, кН
6×40	6,0	40,0	30,0	**10,0**	0,65	0,50	0,95
6×60	6,0	40,0	30,0	**30,0**	0,65	0,50	0,95
6×80	6,0	40,0	30,0	**50,0**	0,65	0,50	0,95
8×60	8,0	50,0	40,0	**20,0**	1,10	0,85	1,65
8×80	8,0	50,0	40,0	**40,0**	1,10	0,85	1,65
8×100	8,0	50,0	40,0	**60,0**	1,10	0,85	1,65
10×100	10,0	60,0	50,0	**50,0**	1,60	1,25	2,40

* Указаны расчетные рекомендуемые нагрузки (с учетом коэффициента запаса) для полнотелого бетона B25 и керамического кирпича.