

FIRMAX
FURNITURE COMPONENTS

омплектующие

This diagram shows the exploded view of a metal cabinet assembly. The components are numbered as follows: 1. Main cabinet body; 2. Top panel; 3. Side panel; 4. Front panel; 5. Bottom panel; 6. Rear panel; 7. Door; 8. Door handle; 9. Door latch; 10. Door hinge; 11. Locking mechanism; 12. Locking pin; 13. Locking pin; 14. Locking pin; 15. Locking pin; 16. Locking pin; 17. Locking pin; 18. Locking pin.

1. Крепление	10. Саморезы для крепления фасада (4*17)
2. Боковые панели 84 мм	11. Задняя стенка ящика
3. Боковые панели 135 мм	12. Крепление задней стенки ящика 84 мм
4. Боковые панели 199 мм	13. Крепление задней стенки ящика 135 мм
5. Заглушки	14. Крепление задней стенки ящика 199 мм
6. Саморезы для крепления дна ящика (0,3*15)	15. Металлическая задняя стенка ящика 84 мм
7. Крепление фасада для ящика 84 мм	16. Металлическая задняя стенка ящика 135 мм
8. Крепление фасада для ящика 135 мм	17. Металлическая задняя стенка ящика 199 мм
9. Крепление фасада для ящика 199 мм	18. Фиксатор дна ящика

	Номинальная длина	Внутренняя длина	Мин.длина для установки ящика
	300mm	274mm	305mm
	350mm	324mm	355mm
	400mm	374mm	405mm
	450mm	424mm	455mm
	500mm	474mm	505mm
	550mm	524mm	555mm

Задняя стенка

16

199

135

84

64

(18)

LW-87

Ящик	64	84	135	199
Высота стенки	64	84	135	199

Ящик	64	84	135	199
Высота стенки	64	84	135	199

Металлическая задняя стенка

$L=LW-87$



Дно ящика

L=NL-24

10

16

146

113

9

Ø2

157

16

L.W-75

KB - Ширина корпуса
LW - Внутренняя ширина корпуса
NL - Номинальная длина

The diagram shows a 3D perspective of a rectangular box. The width is labeled KB, the internal width is labeled LW, and the nominal length is labeled NL. The box is shown with dashed lines indicating its internal structure and dimensions.

Technical drawing of a rectangular frame assembly. The drawing shows a perspective view of a frame with two vertical end rails and two horizontal side rails. The end rails are labeled with dimensions: a height of 120 and a width of 20. The side rails are labeled with a width of 20. The overall width of the frame is labeled as 1000. The overall height is labeled as 1200. The drawing includes dimension lines and arrows indicating the measurements.

84 135 199 крепление фасада

Ø2¹²_{x12}
Ø10¹²_{x12}

32 96 32 47.5 12

64 84 135 199

Ø2 x 12	Ø10 x 12
саморез	анкерный болт

Ø4 x 17 Ø10.3 x 10

← Cabinet edge

37 32 9 224 32

NL 270~300

NL 350~550

64

64

Technical drawing of a two-door cabinet (model 64) showing front and side views with dimensions in mm.

Dimensions and labels:

- внутренняя ширина ящика = LW
- ширина задней стенки = LW-87
- 32
- 15.5
- 47.5
- Mh33
- 48
- 26
- 16
- (24)
- 8
- 32
- 9
- 8
- 67.5
- Mh-06
- ширина дна = LW-75
- ширина корпуса = KB

Technical drawing of a two-door cabinet (вариант 1) showing dimensions and labels:

- внутренняя ширина ящика = LW
- ширина задней стенки = LW-87
- 15,5
- 32
- 17,5
- Min 33
- 68
- 20
- 16
- 32
- 9
- 21
- 88
- Min 115
- ширина дна = LW-75
- ширина корпуса = KB

135

135

ширина задней стенки = LW-87

9

15,5

64

32

Min 32

47,5

119

32

7

32

32

32

16

26

139

Min 166

ширина дна = LW-75

ширина корпуса = KB


199

Technical drawing of a double door with a transom, showing dimensions in millimeters. The drawing includes labels for "ширина задней стенки = LW-87" (width of the rear wall), "ширина дна = LW-75" (width of the bottom), and "Min 930" (minimum height). Dimensions include 15.5, 32, 96, 47.5, 33, 26, 183, 9, 32, 64, 32, 203, 930, and 26.


Система ящиков с тонкой стенкой Firmax Smartline

Сборка и регулировка



FIRMAX
FURNITURE COMPONENTS

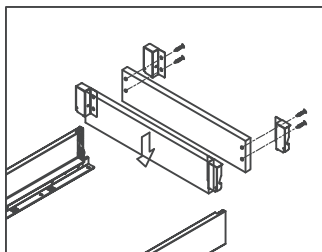




Установка задней стенки

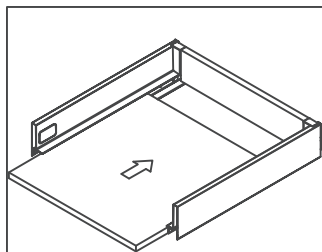


Установка дна

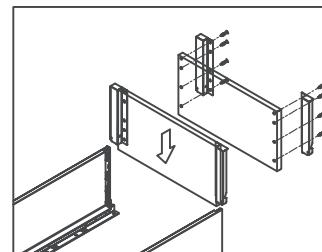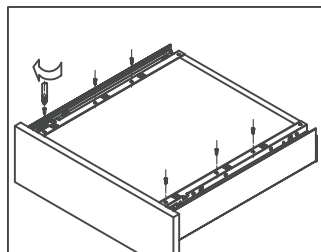


Установка дна

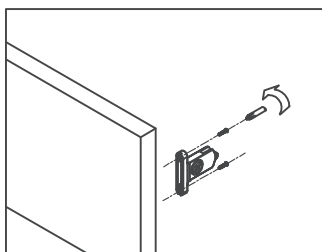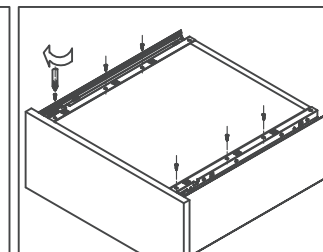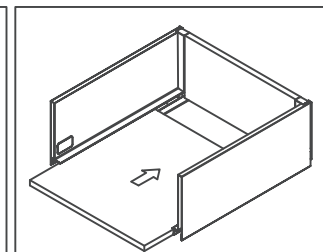


монтаж фасада

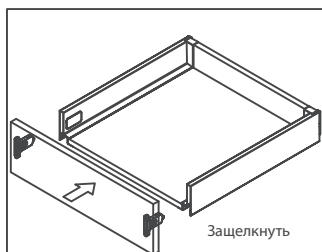

Защелкнуть

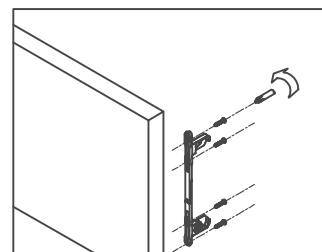


монтаж фасада

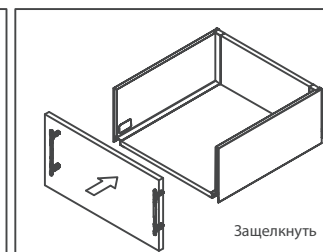


Защелкнуть




Регулировка и демонтаж

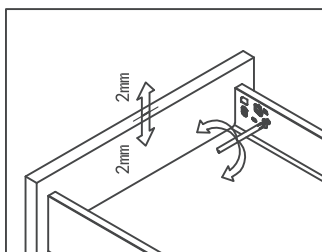

Вертикальная регулировка

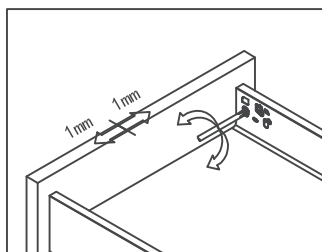


горизонтальная регулировка

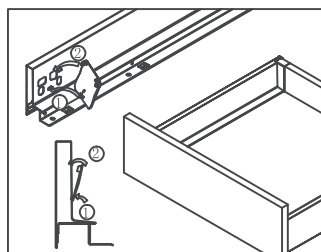


установка заглушки


Регулировка и демонтаж

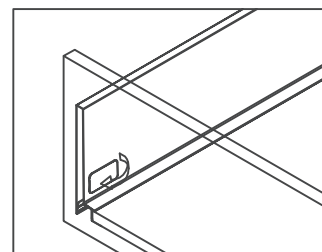


снимите заглушку

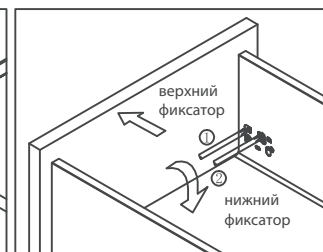


снимите фасад

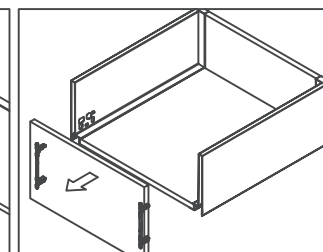



Сборка и демонтаж

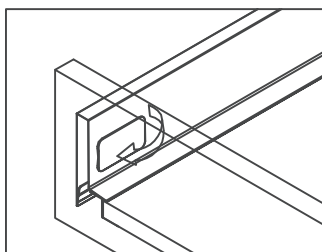


снимите заглушку

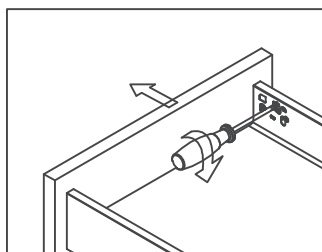


снимите фасад

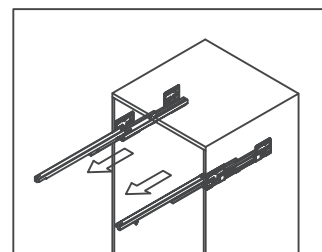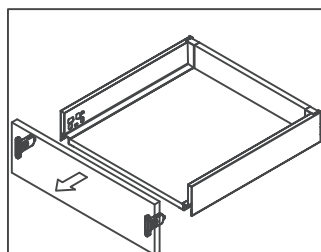

вытяните направляющие

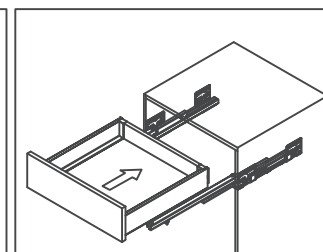

установите ящик

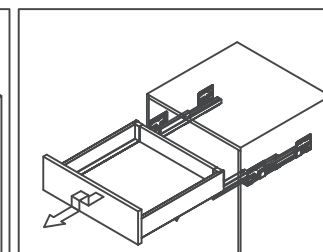

для демонтажа потяните ящик (вверх и на себя)