



Инструкция по сборке корпуса напольного углового шкафа

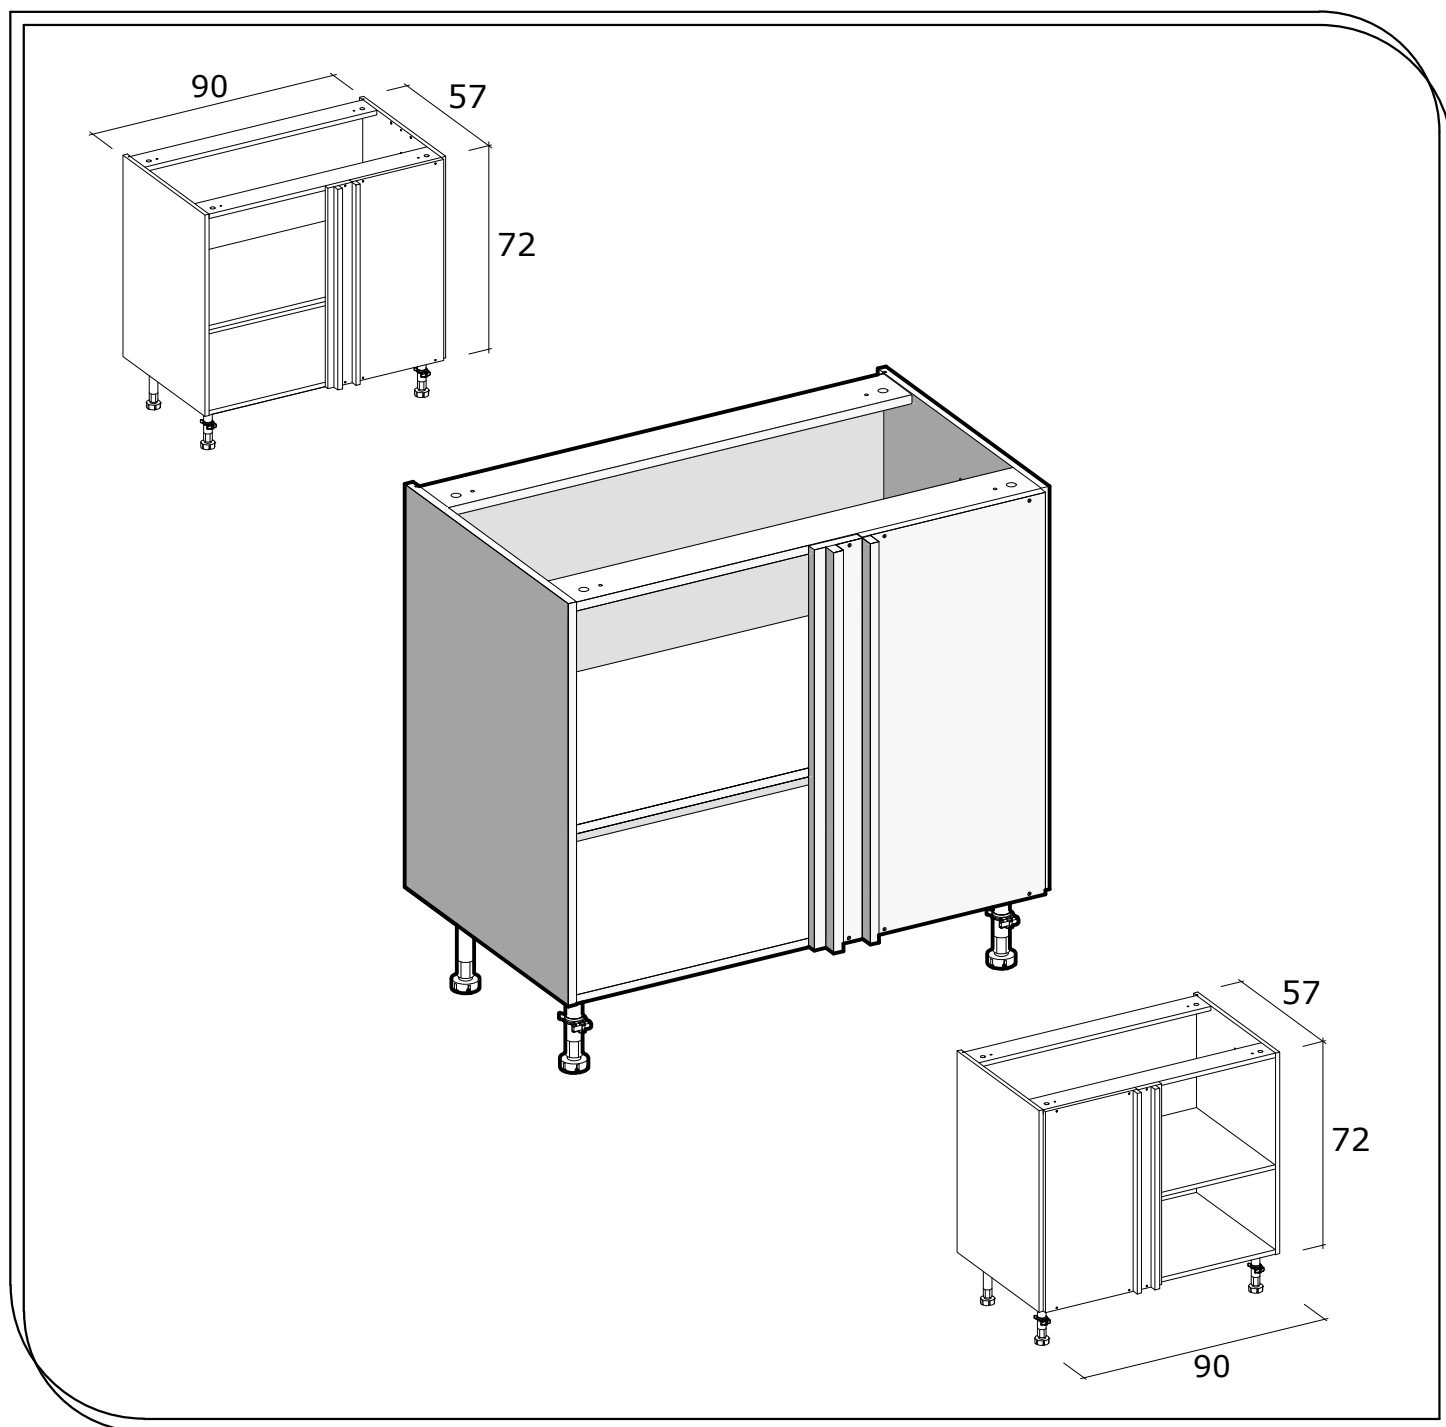


Перед сборкой обязательно изучите настоящую инструкцию
Сборку производить на твердой и ровной поверхности

Корпуса напольных угловых шкафов серии кухонной мебели "VOK"

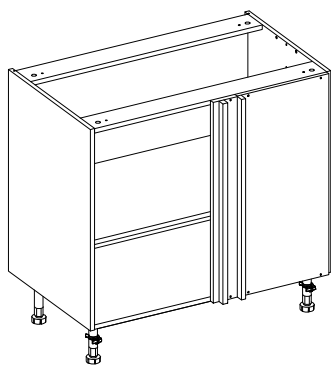

правый

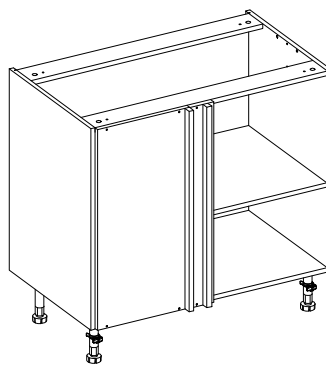


левый

! Корпуса правых и левых угловых шкафов оборудуются и собираются аналогичным способом. Они отличаются только местом установки боковых фронтальных фальшпанелей. Будьте внимательны!


комплект фурнитуры

ШТОК
СТЯЖКИ




10 шт.

ЭКСЦЕНТРИК
СТЯЖКИ



10 шт.

шкант
8x35



12 шт.

полко-
держатель



5 шт.

уголок
крепления
фасадной
планки




2 шт.

шуруп
4x16



20 шт.

гвоздь
2x20



12 шт.

шуруп
3x30



16 шт.

винт-
саморез
3,5x35



4 шт.

петля
накладная
90+90гр.




2 шт.

винт-
саморез
4x16




4 шт.

опора

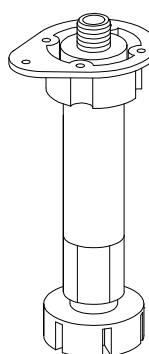


4 шт.

клипса
опоры



2 шт.

планка
ответная

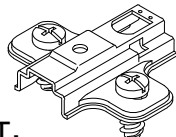


2 шт.

ручка-
профиль





1 шт.


уголок
крепления
задней
стенки





4 шт.

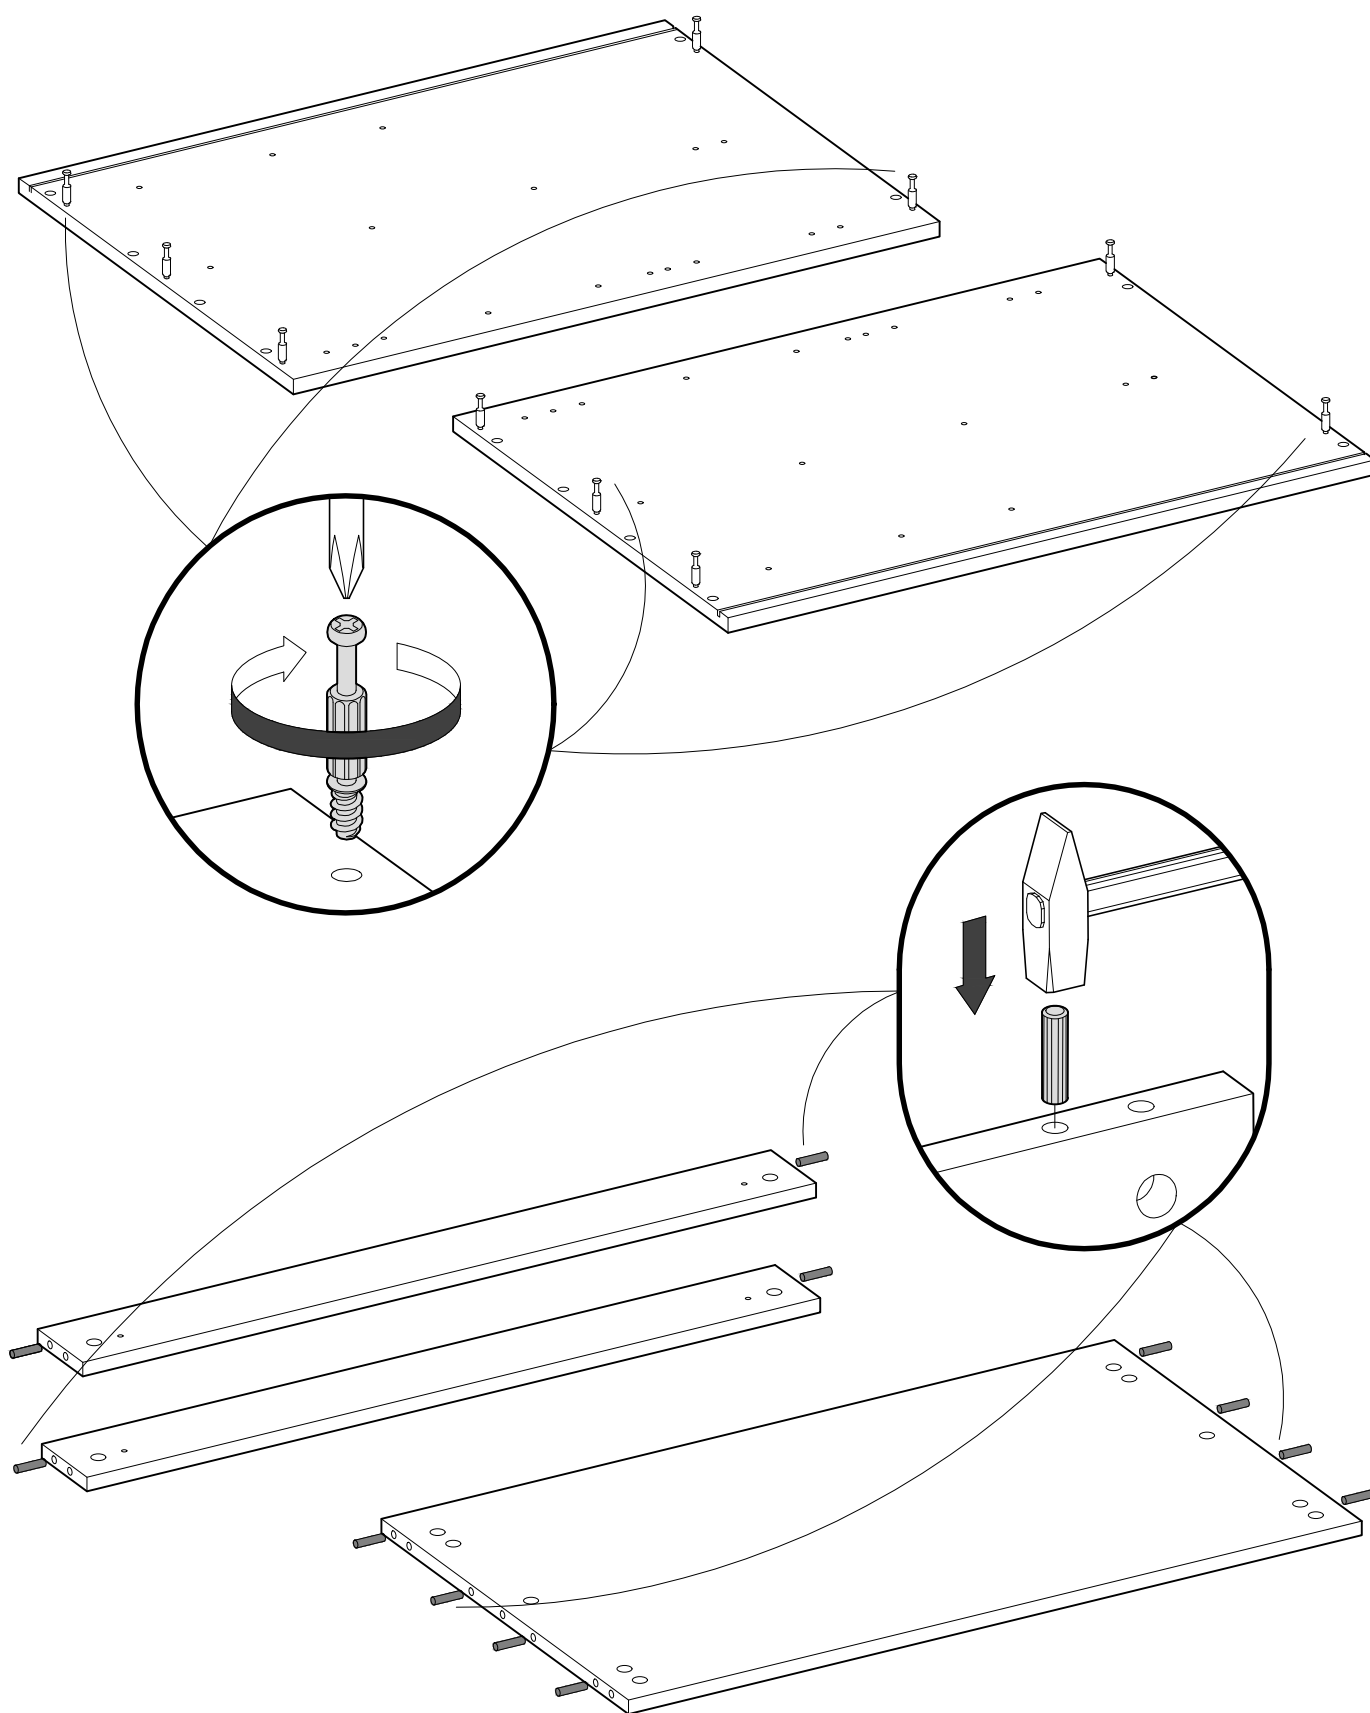


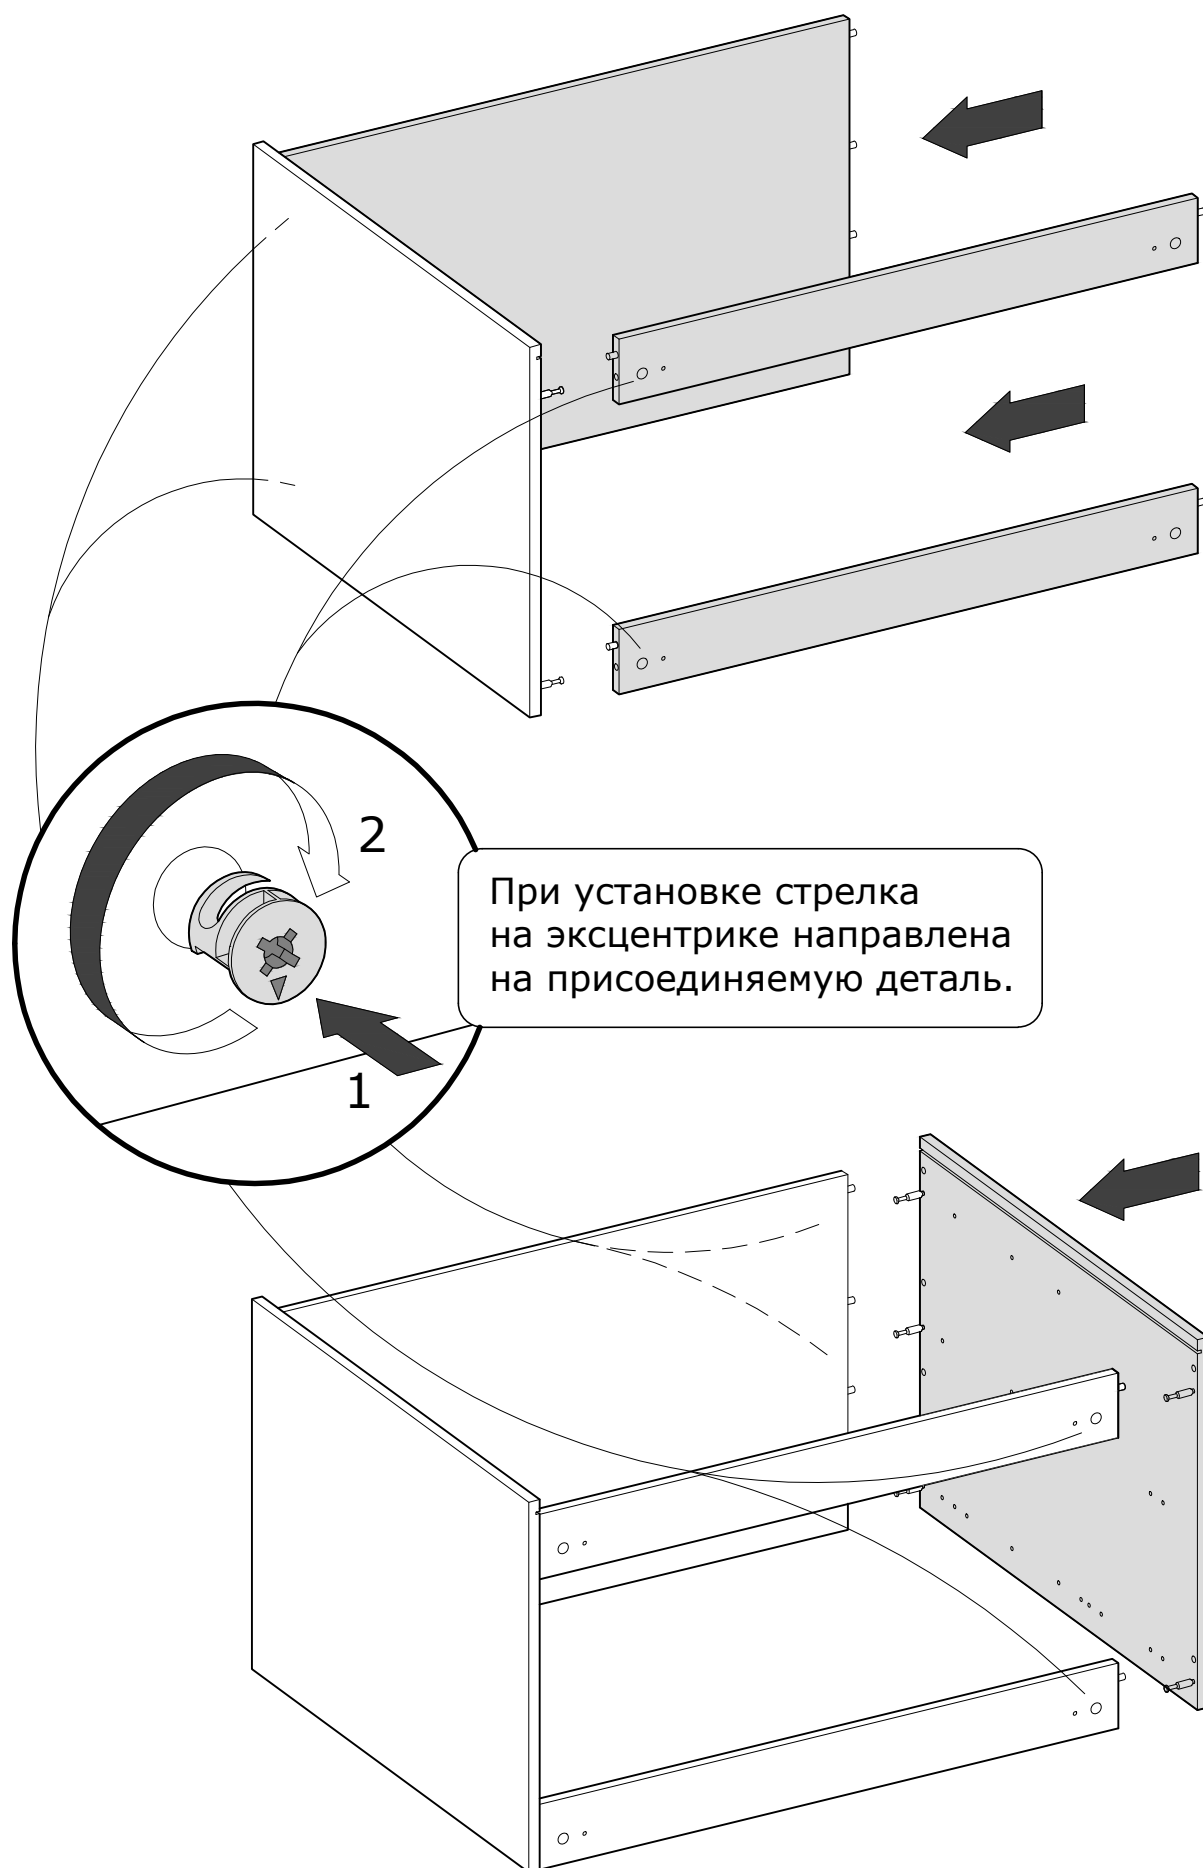

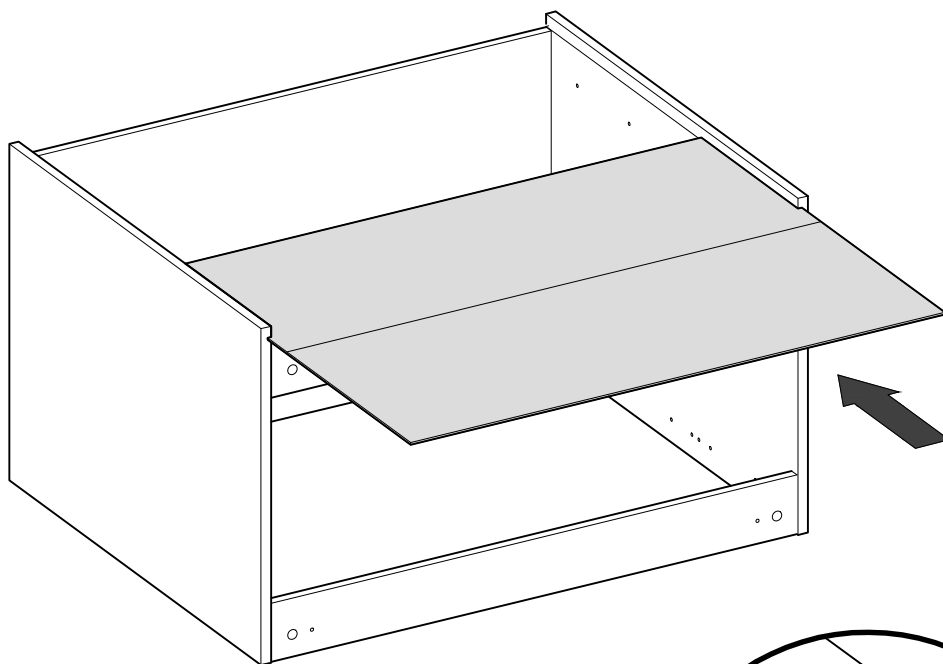


Гвозди и уголки
равномерно
распределить по длине
соединяемых деталей

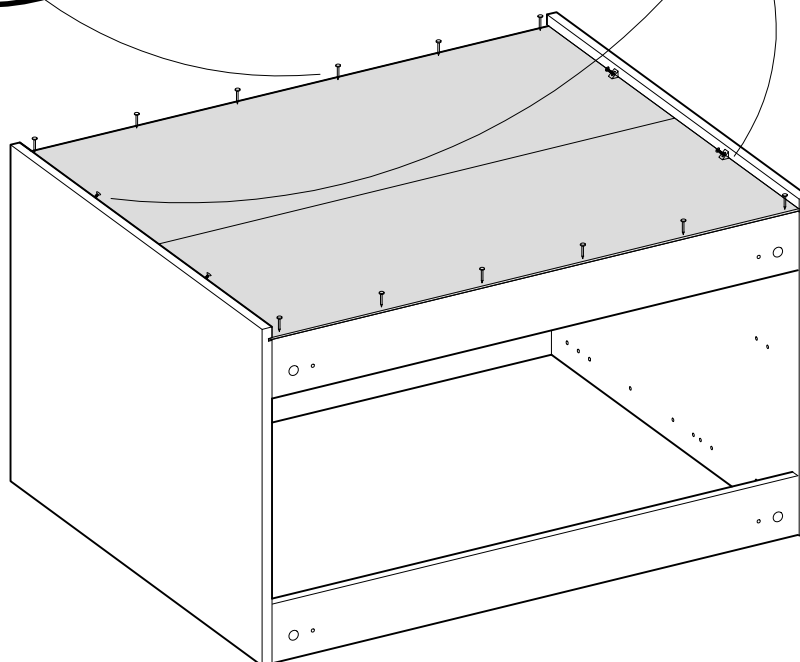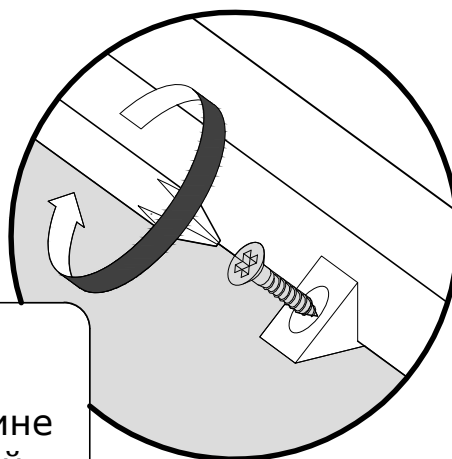


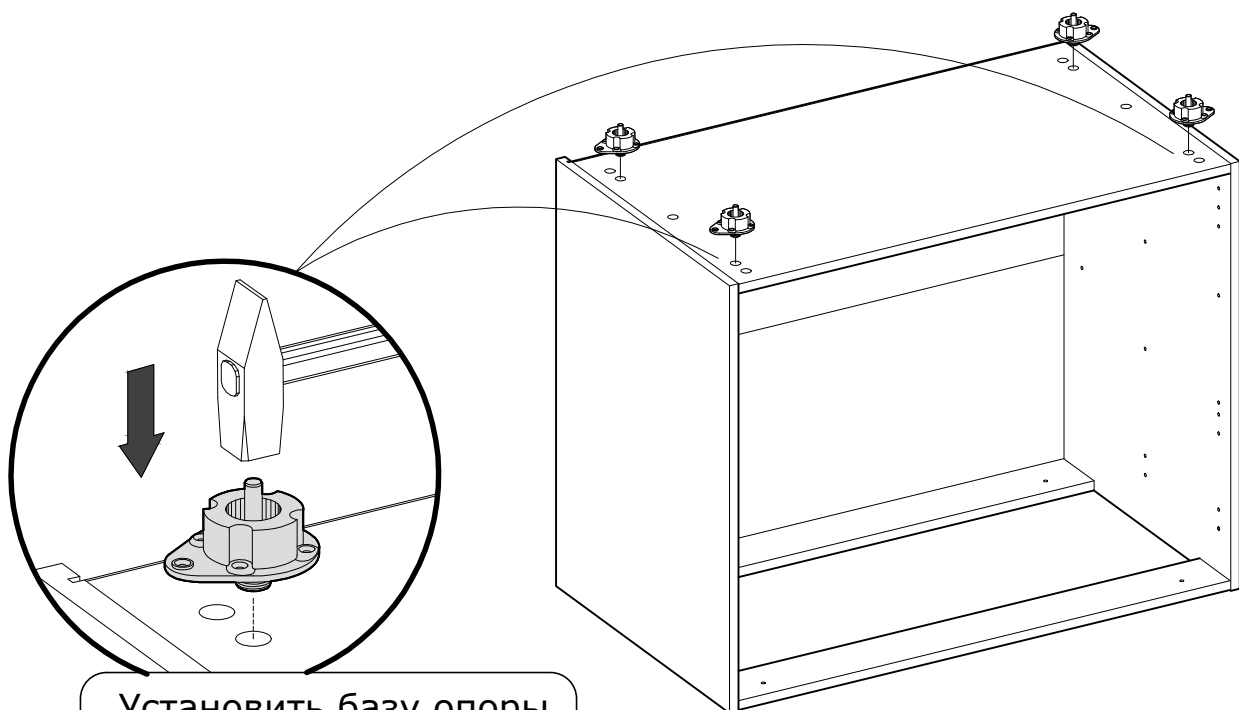



Установить базу опоры в отверстие и ударом молотка по шплинту зафиксировать базу в отверстии.

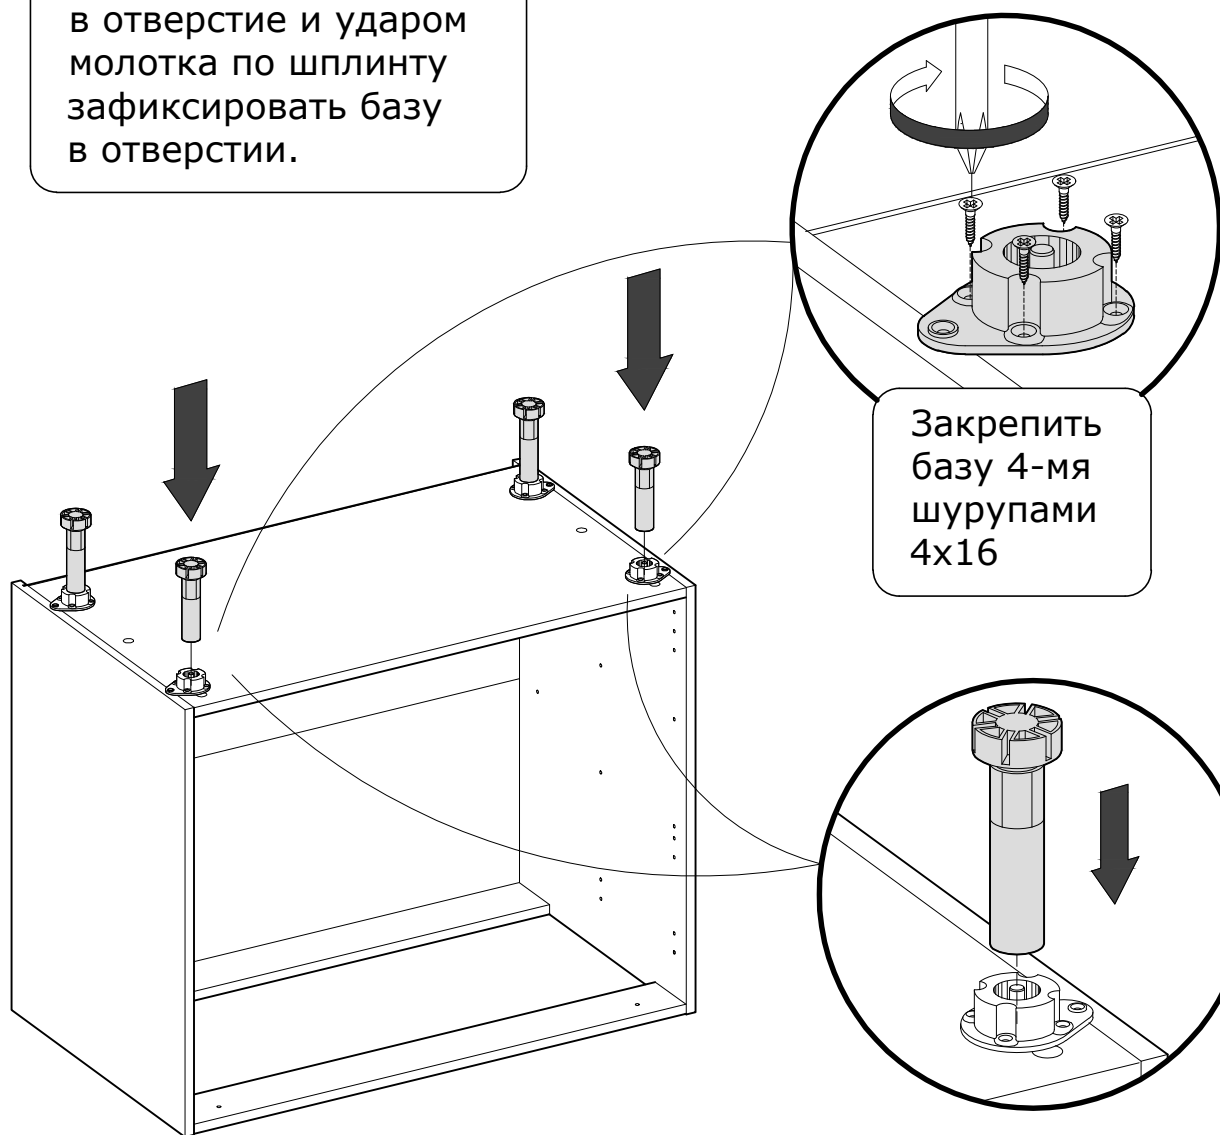

Закрепить базу 4-мя шурупами 4x16

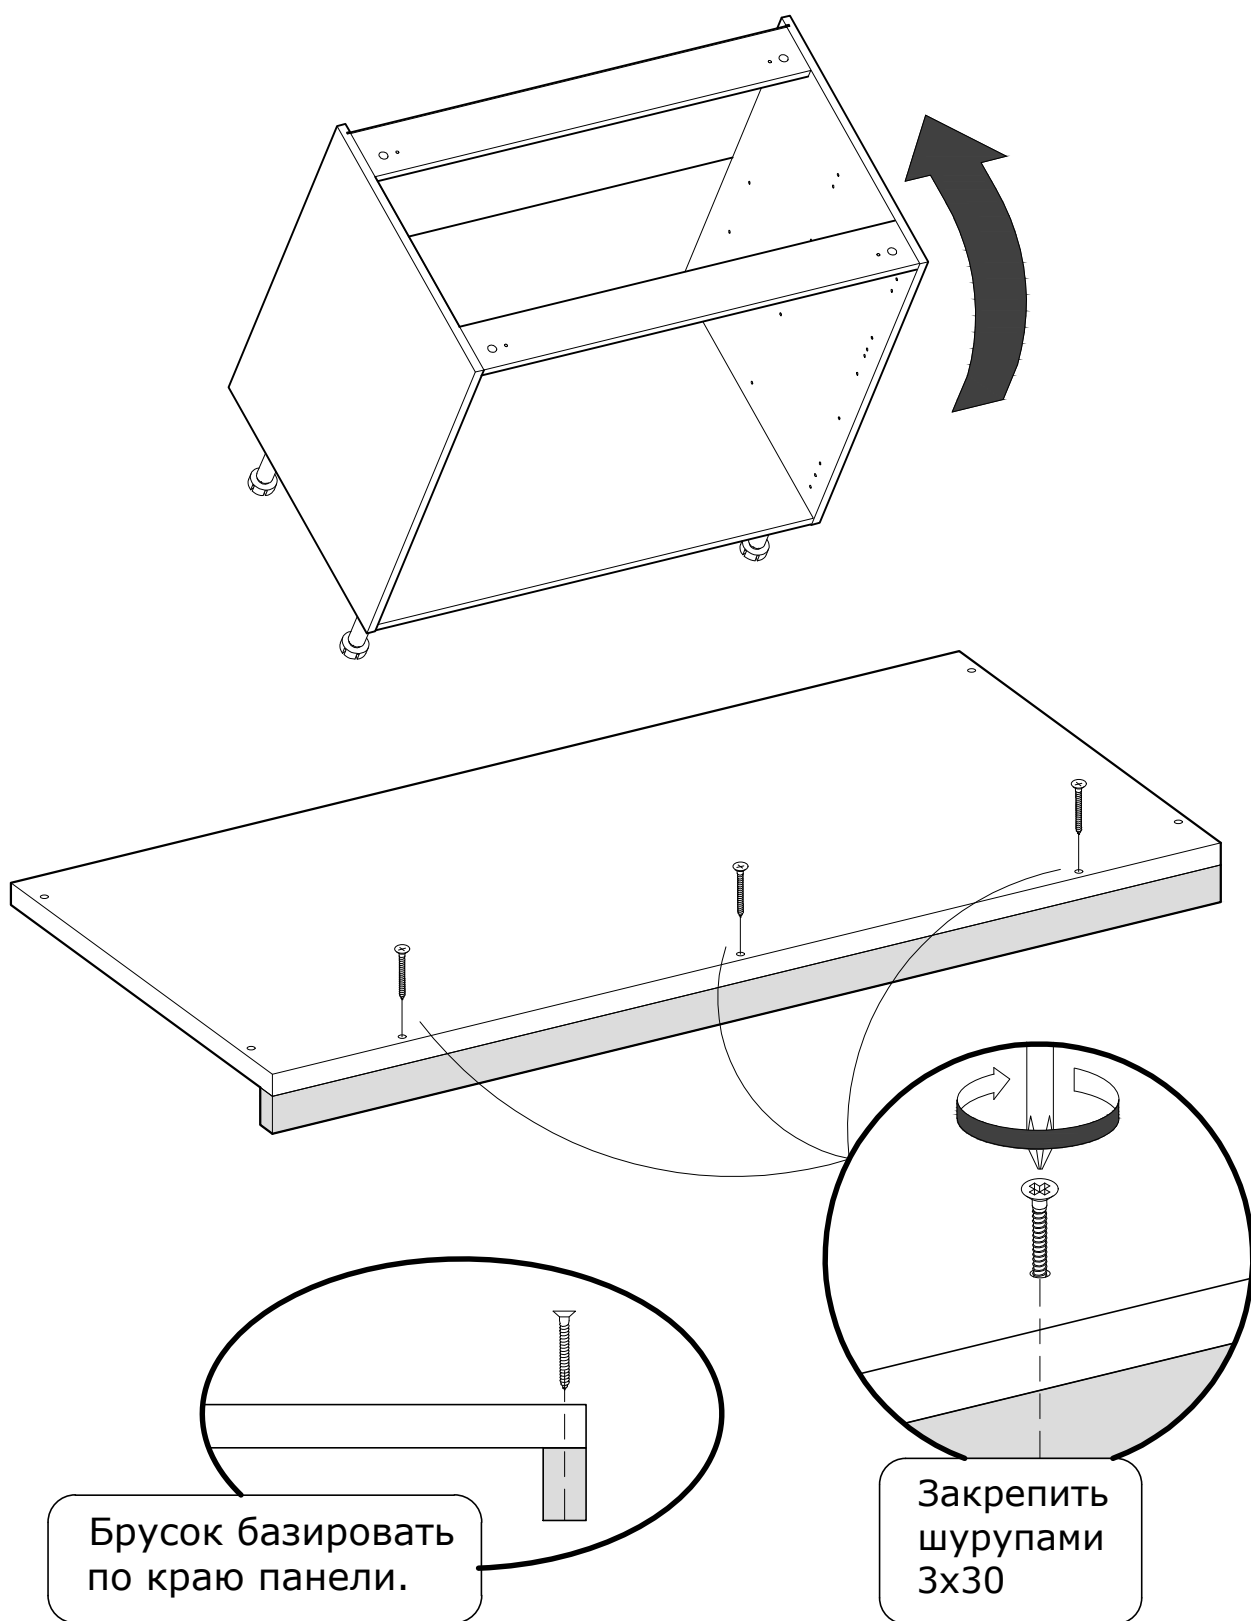

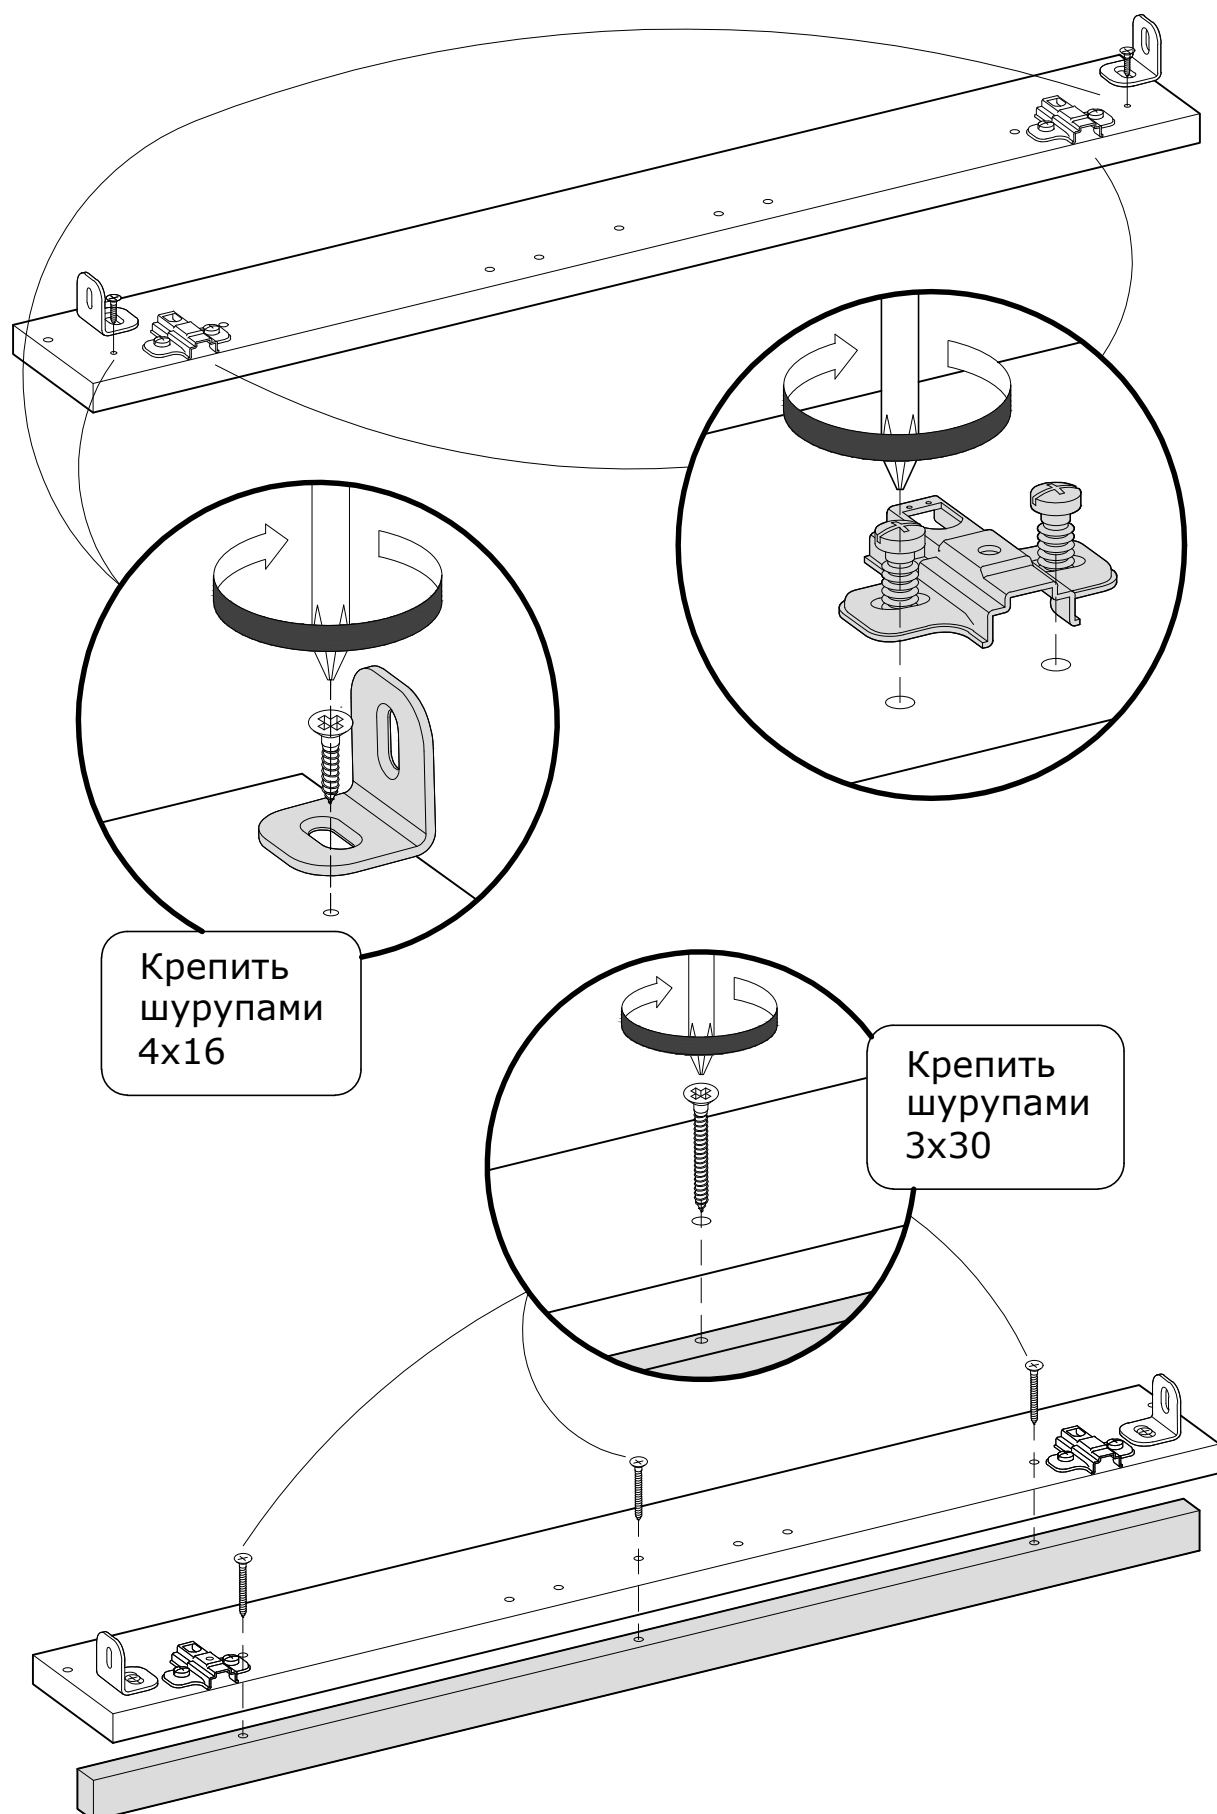


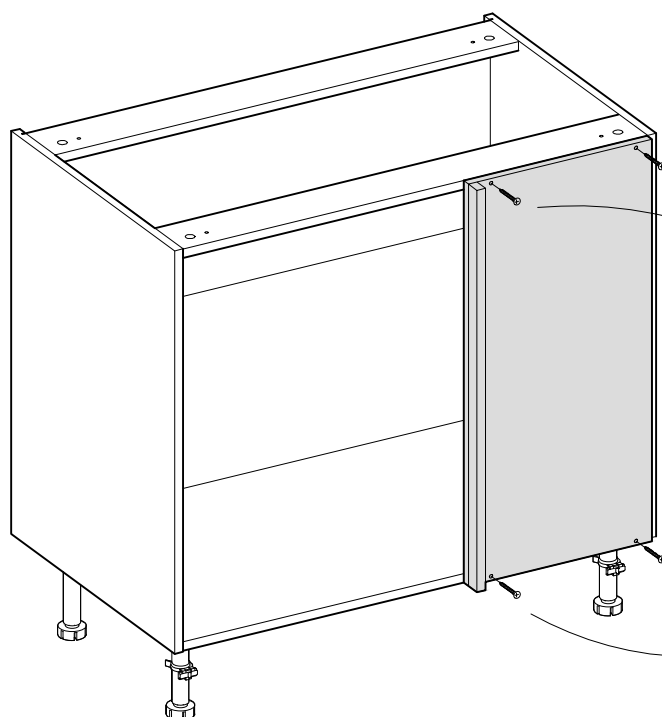


Закрепить шурупами 3x30



Сборка правого шкафа изображена. Для сборки левого шкафа фальшпанель с фасадной угловой планкой повернуть на 180° и переместить влево до левой боковой стенки (см. рис. на странице 1).

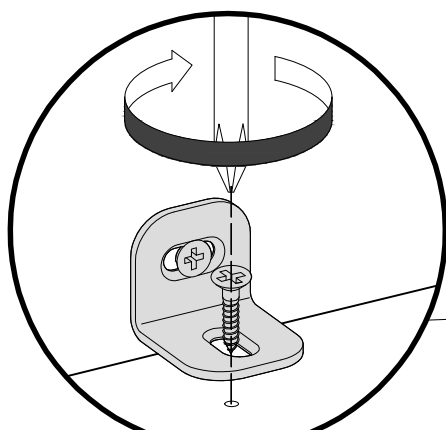




Крепить шурупами 4x16, сделав предварительно накладки шилом в горизонтальных щитах.

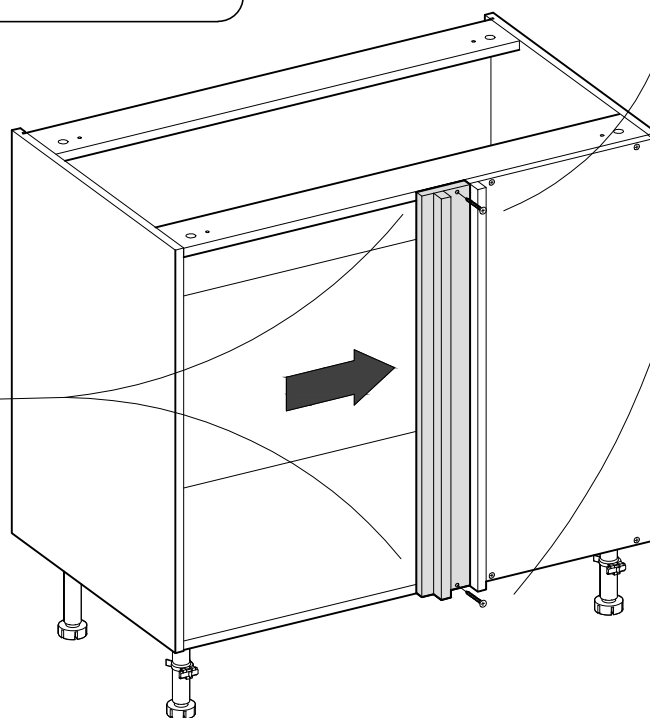




Совместить
стенки корпусов,
зафиксировать
их струбцинами и
досверлить отверстия
сверлом Ø5мм.

Соединить
стяжкой
межсекционной

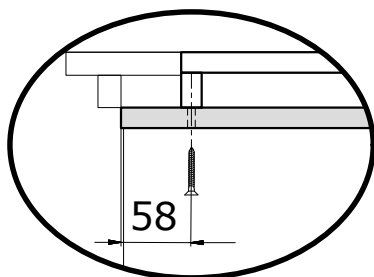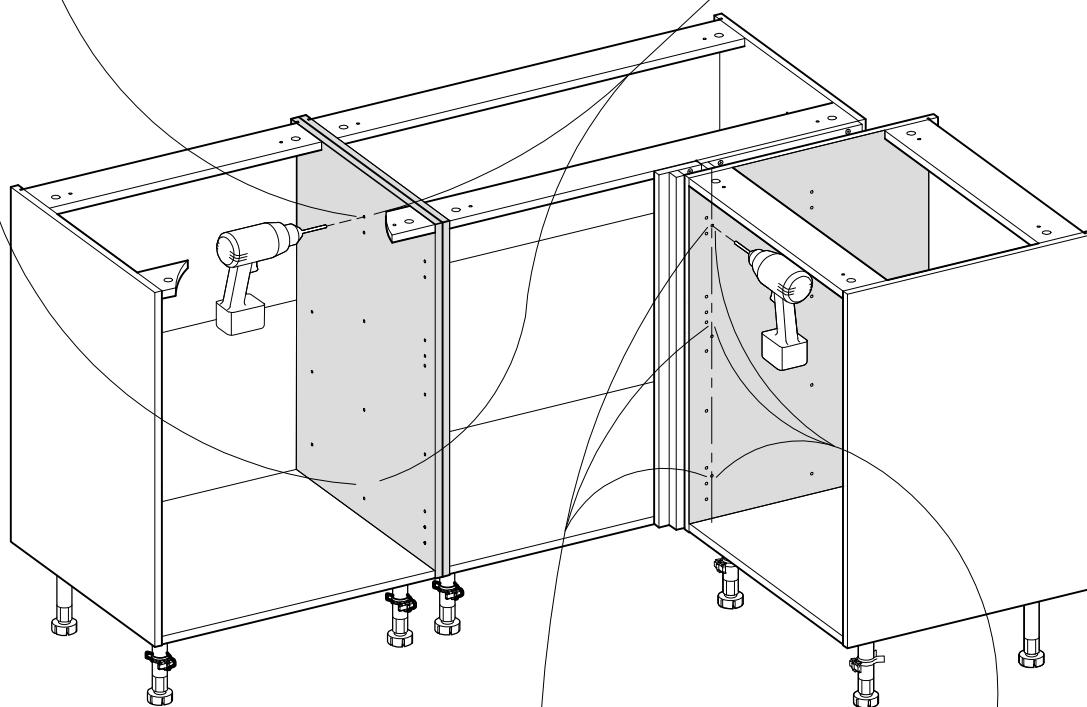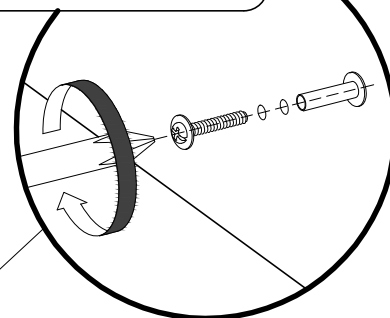


Просверлить 3 отверстия Ø5мм
(см. рис.) в стенке присоединяемого
шкафа, совместить его с угловым
модулем как показано на схемах и
скрепить шкафы шурупами 3х30

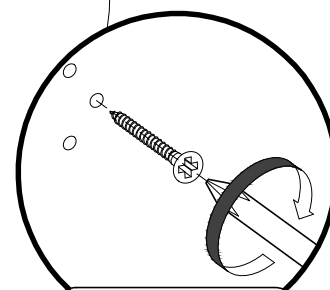



Соединить
шурупами
3х30

1. Перед установкой столешницы выставить все базы по уровню, отрегулировав их высоту опорами. Вставить в угловой шкаф 5 полкодержателей.
2. Выставить всю композицию таким образом, чтобы расстояние между боковыми стенками баз и стенами помещения было 30 мм.
3. Соединить все базы между собой межсекционными стяжками или саморезами (смотри инструкцию выше).
4. При необходимости отпилить столешницы таким образом, чтобы спил одной столешницы оказался у стены, а спил другой - у кромки присоединяемой столешницы. Рекомендуем тщательно просиликонить места спилов во избежании разбухания столешниц от влаги.

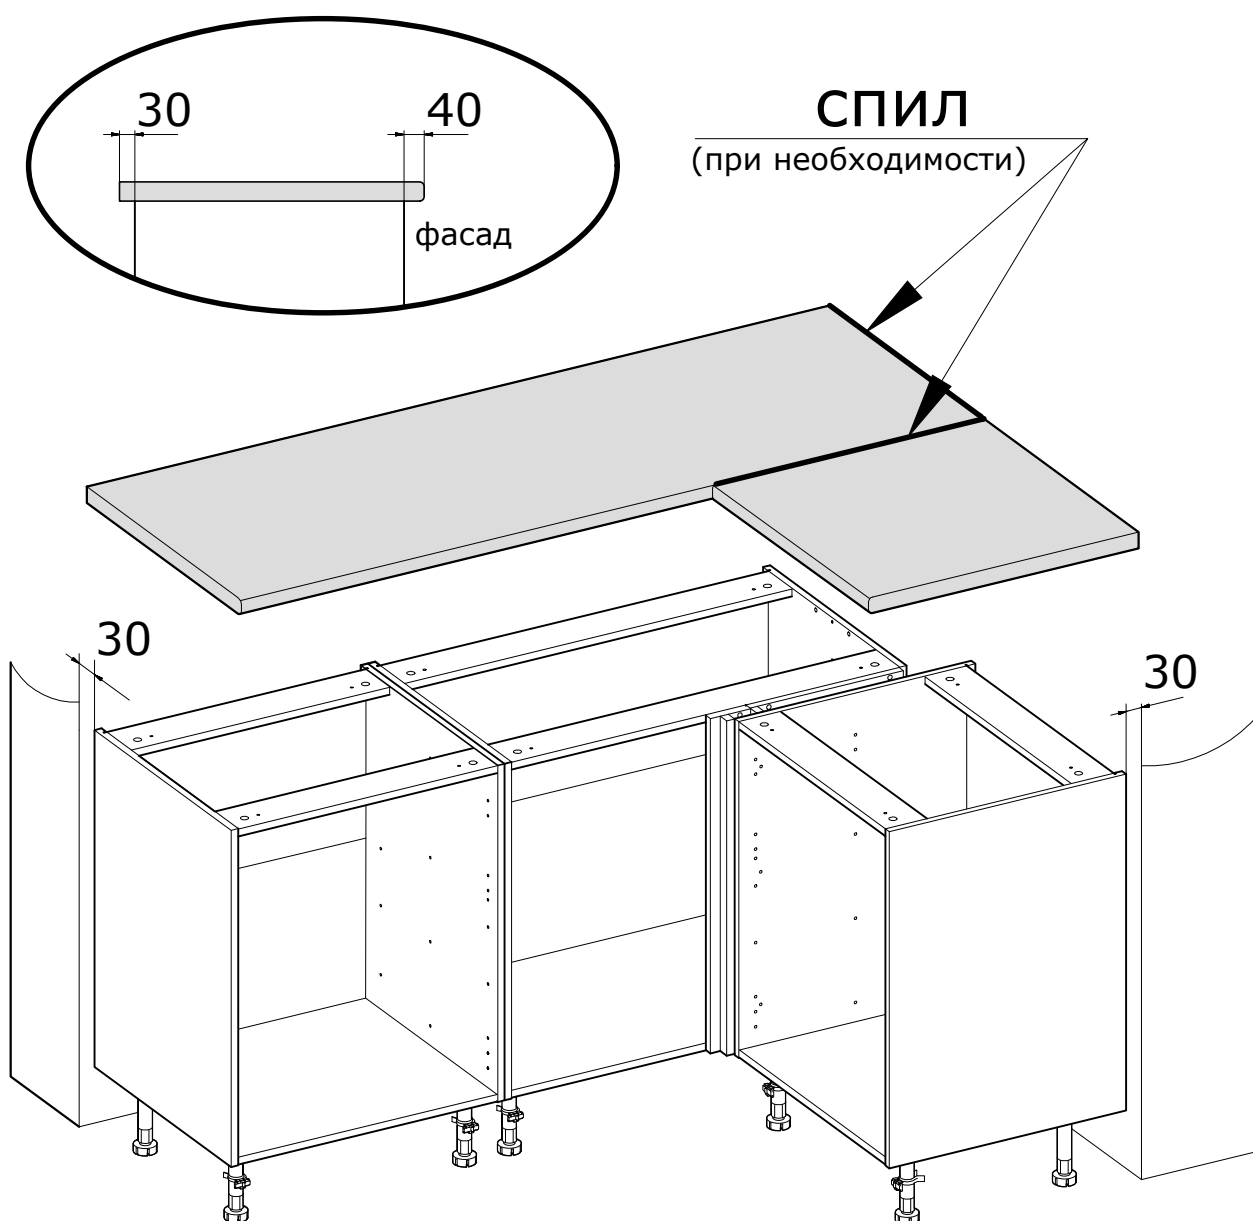



для правого угла

для левого угла

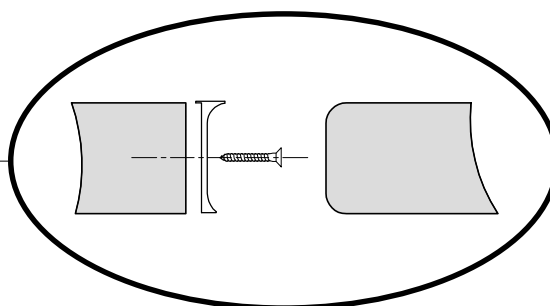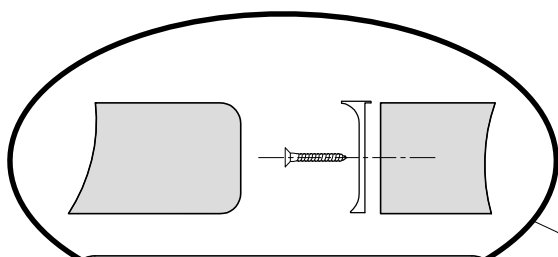






Планку соединения
угловых столешниц
крепить 4-мя
саморезами 3x20

1


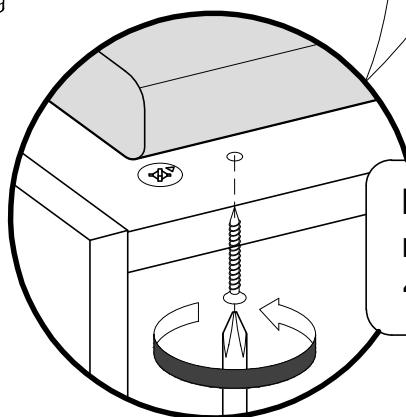
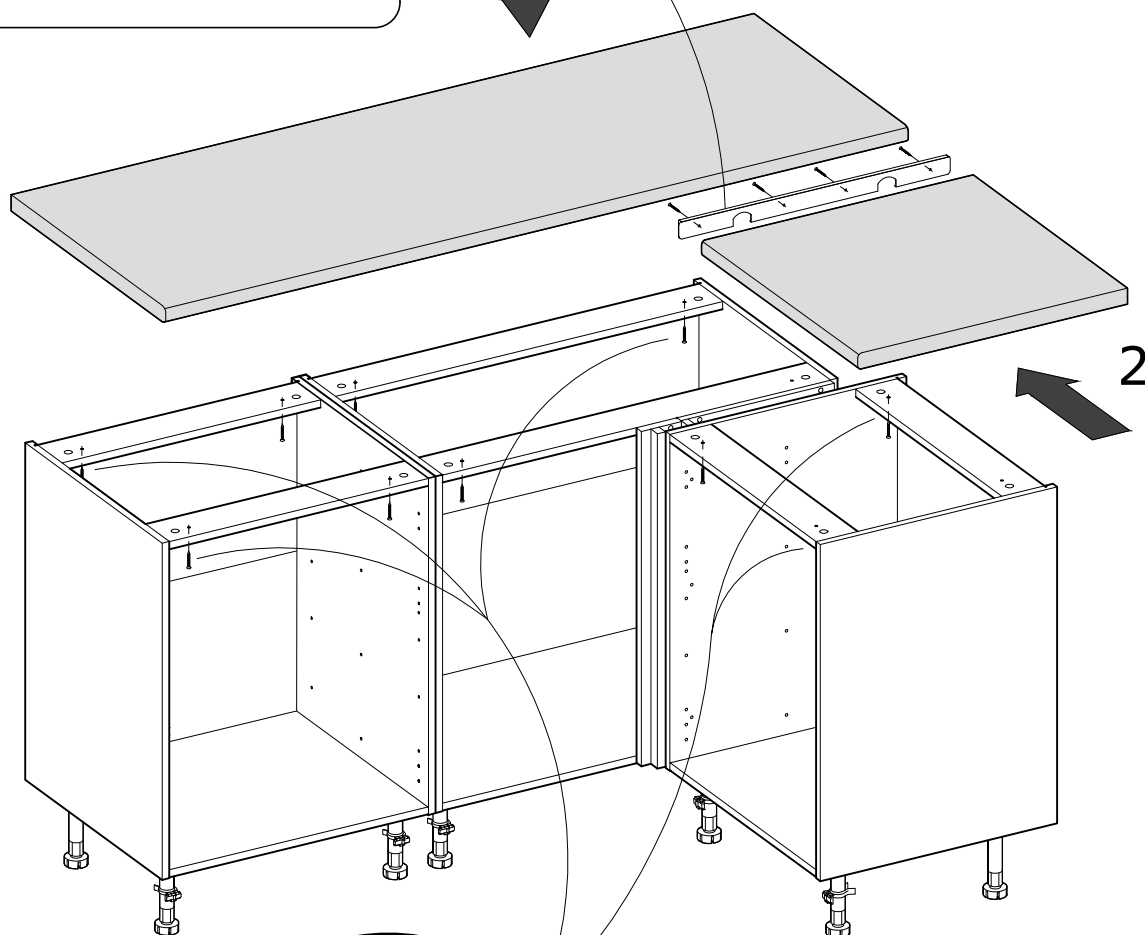




Крепить столешницу
к корпусу каждого шкафа
4-мя саморезами 3,5x35

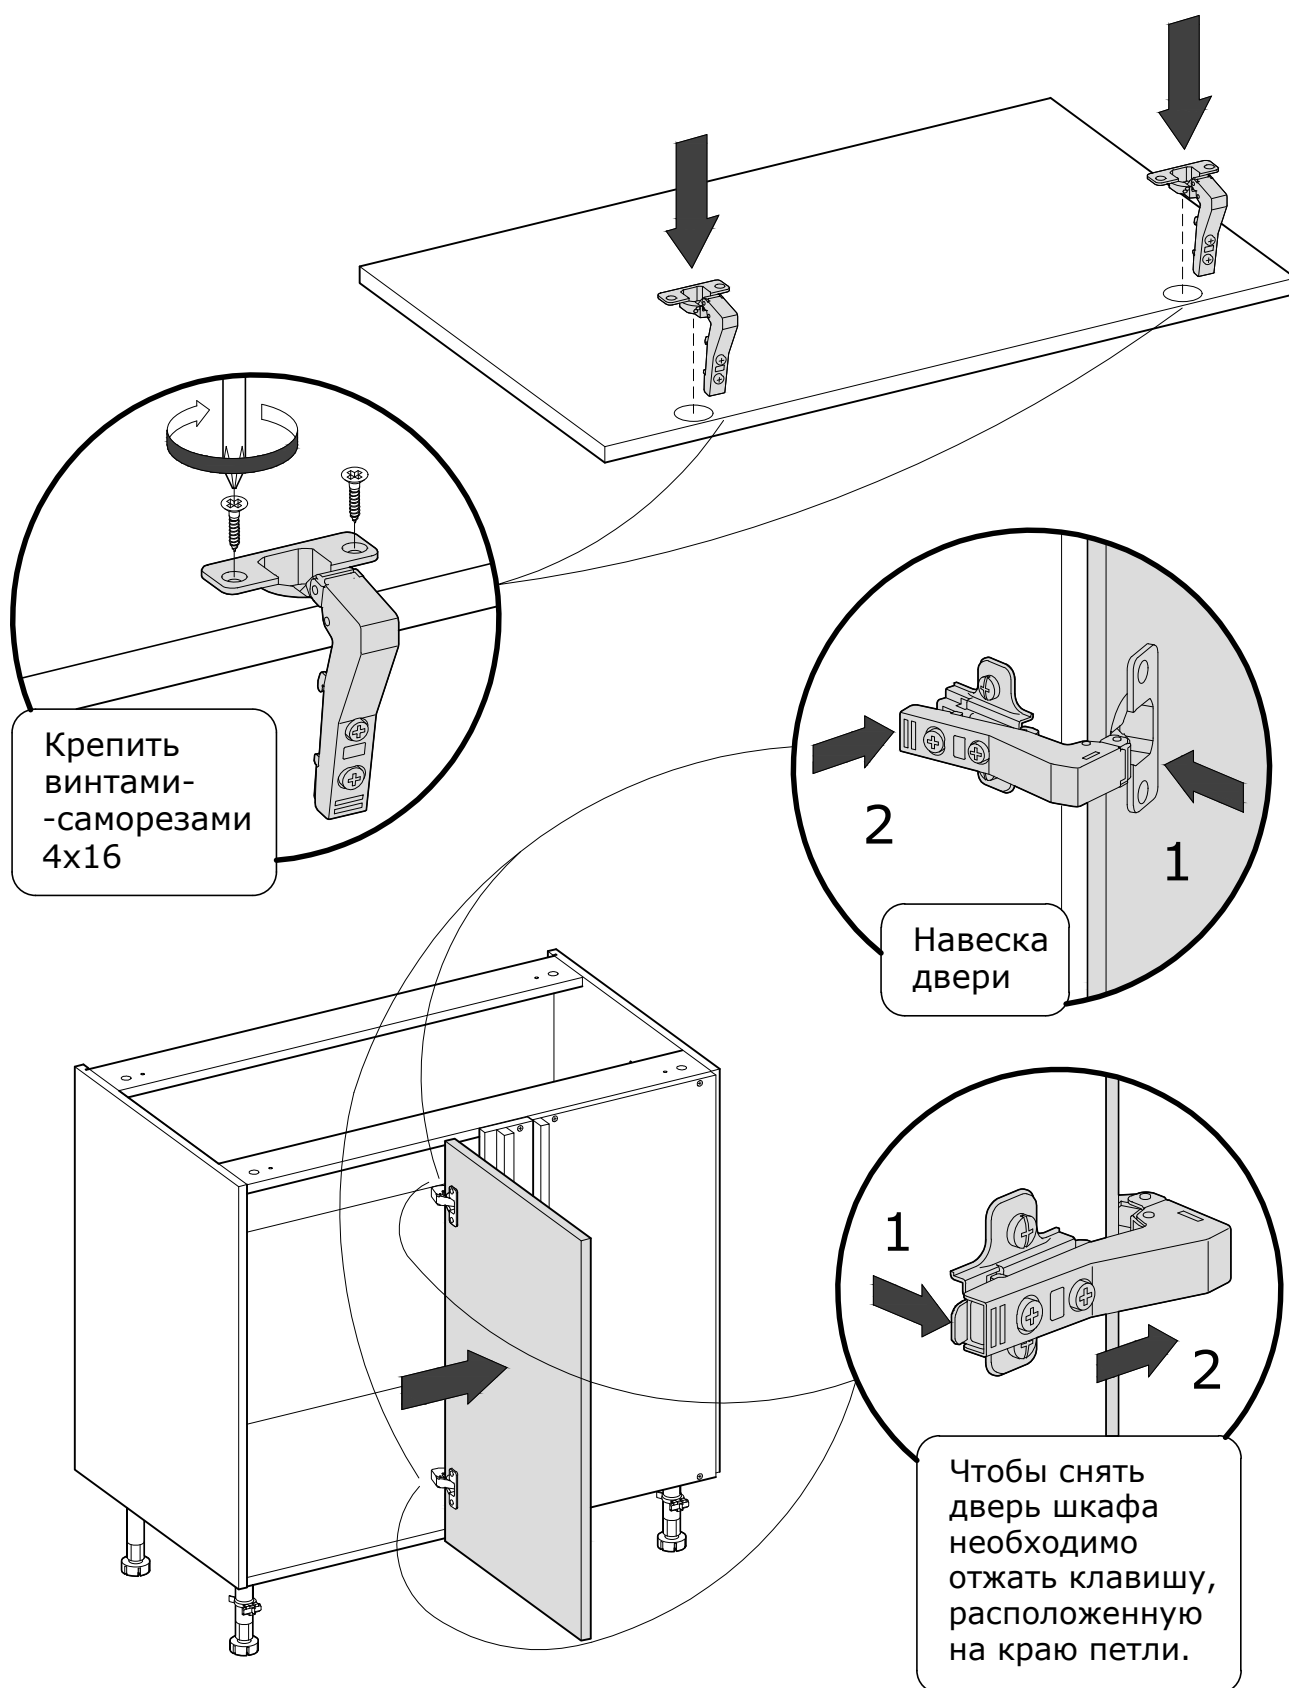

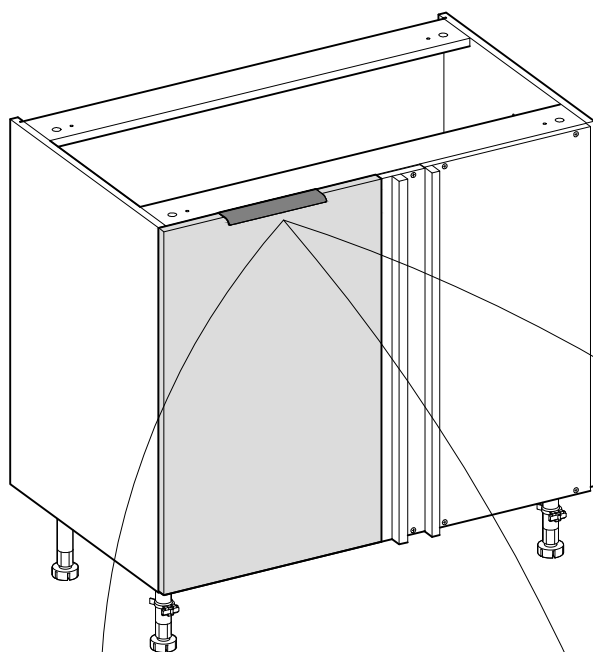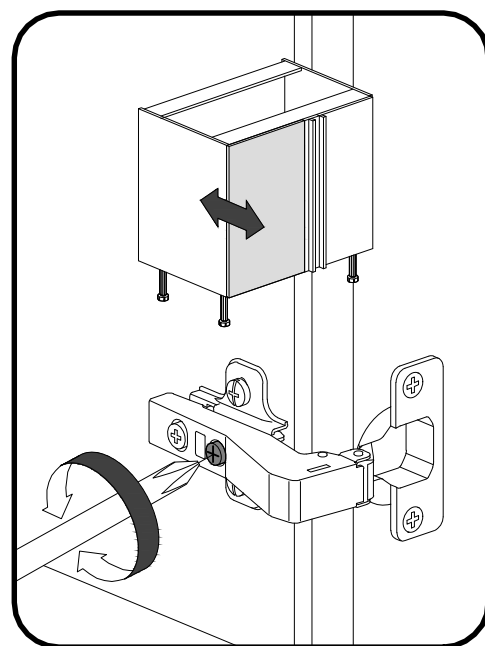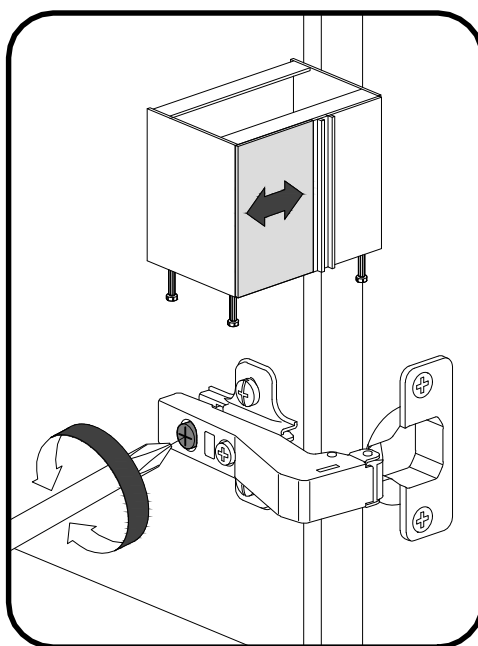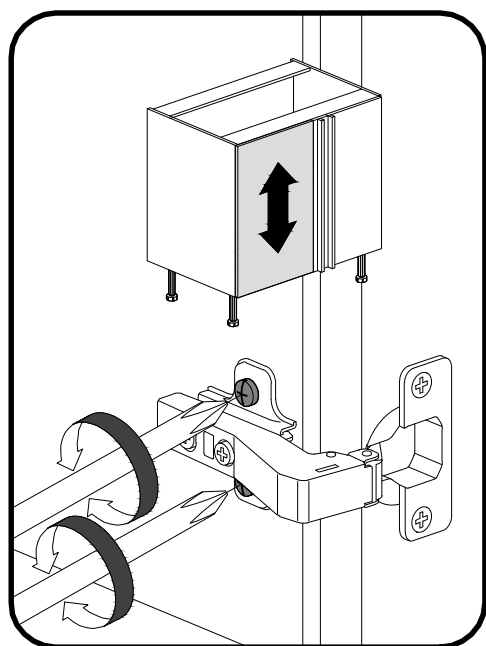

Ручку можно установить
в любом месте
на ваше усмотрение.

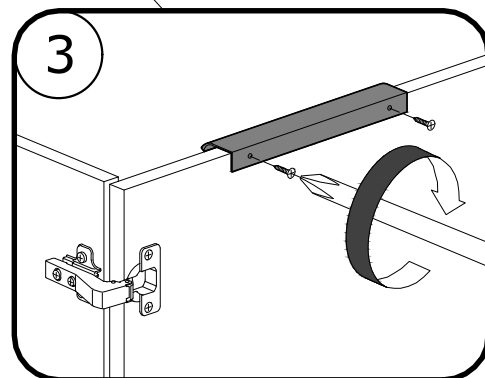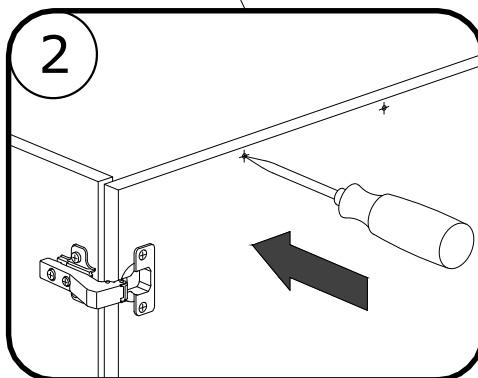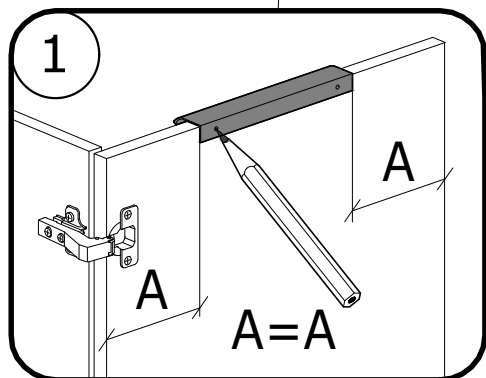

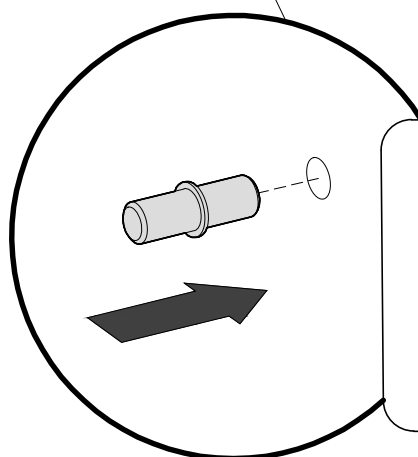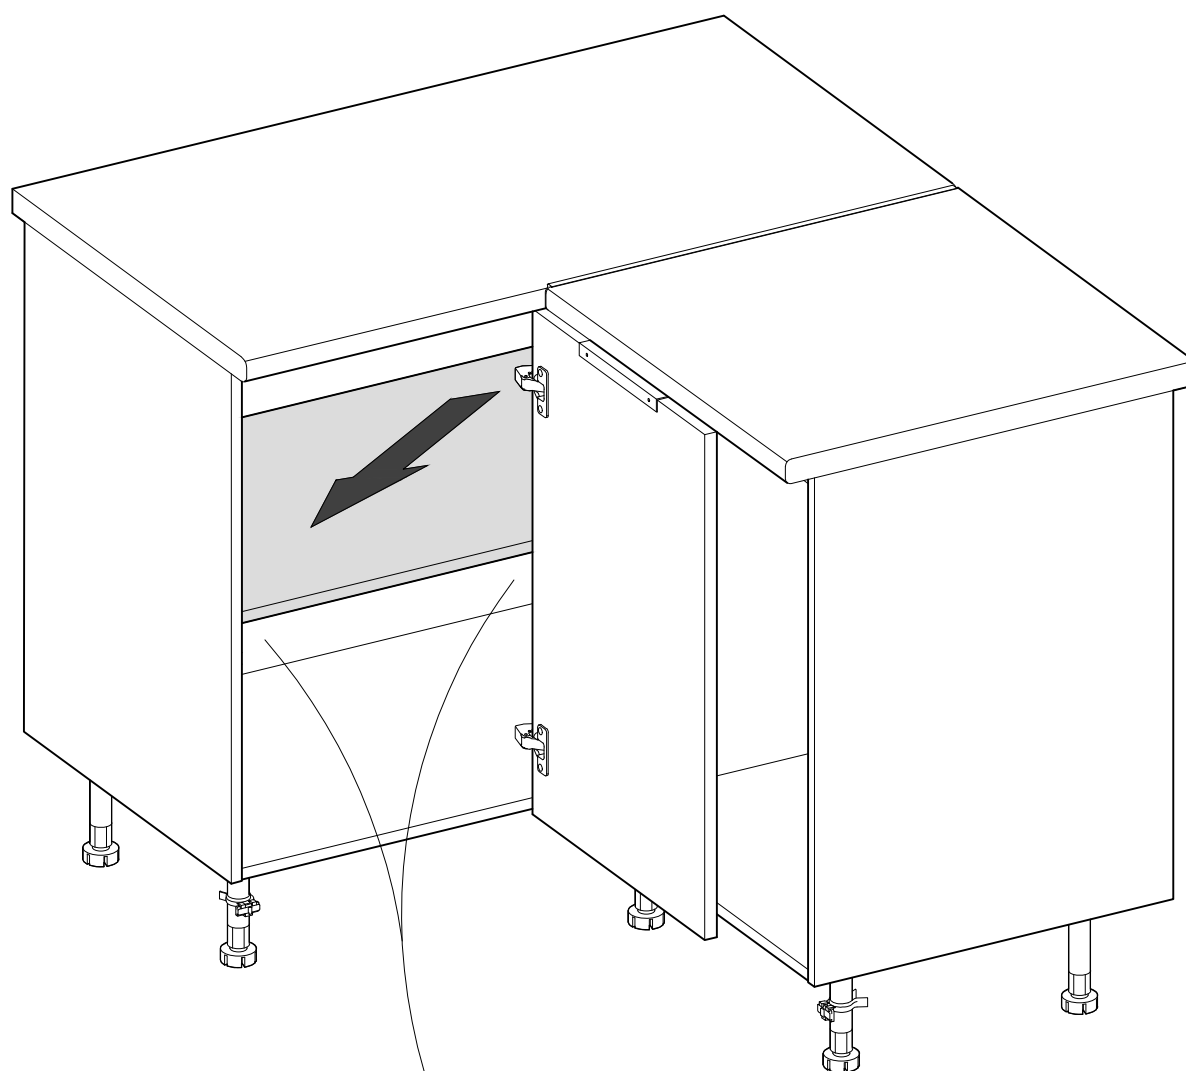

Установить в шкаф
5 полкодержателей
на удобную для вас
высоту.
Установить полку.

Правила ухода и эксплуатации

Для сохранения мебели в течение длительного времени необходимо соблюдать следующие правила:

1. Мебель должна эксплуатироваться в сухих, теплых помещениях, имеющих вентиляцию с температурой воздуха 10-35°C при относительной влажности воздуха 30-70%.
2. Следует беречь поверхность мебели от механически повреждений, от прямого воздействия солнечного света, тепла, влаги и применяемых в быту растворителей, щелочей и кислот. Мебель необходимо оберегать от попадания воды и любых жидкостей. Вода и любые жидкости, попавшие на поверхность мебели, должны быть немедленно удалены, а мебель вытерта насухо.
3. Поверхность мебели и фурнитуру можно чистить влажными тканями с применением мыльных растворов и обязательным дальнейшим протиранием насухо. Не использовать для чистки агрессивные средства бытовой химии и средства, содержащие абразивные вещества. Пыль с мебели рекомендуется удалять сухой мягкой тканью.
4. Не рекомендуется ставить мебель около источников тепла. Необходимо следить, чтобы температура приборов или посуды, находящейся в контакте с поверхностью, облицованной пластиком, не превышала 85°C. Во избежании отклейки кромочного пластика не рекомендуется применение электро- и газовых приборов с прямым попаданием горячего воздуха от нагревательных элементов на кромки изделий.
5. Во избежании набухания щитов и отклейки пластика не допускать скопления воды на поверхности мебельных изделий.
6. В качестве профилактической меры от разбухания материала при возможном контакте с водой, рекомендуется тщательно обработать все кромки влагостойким герметиком.
7. Имеющиеся в мебели крепления винтами и шурупами необходимо периодически проверять и подтягивать.
8. Мебель должна подвергаться только естественным нагрузкам, не приводящим к деформации изделий и фурнитуры.

Предприятие изготовитель ГАРАНТИРУЕТ покупателю сохранность всех качественных показателей в течение 24 месяцев со дня продажи при соблюдении настоящих правил эксплуатации мебели. Претензии по дефектам, возникшим в результате несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, не принимаются.

Срок службы мебели при соблюдении правил эксплуатации - 10 лет.

Благодарим за покупку