



ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Механизм открывания дверей ONE TOUCH (OT)

Soft Close and Push-to-Open

Для корректной работы механизма необходимо использовать петли без пружины с углом открывания не более 110°

Рекомендованное количество петель на фасад зависит от размера и веса фасада (см. схему 1.)


артикул:	вес фасада (кг)	размер фасада (мм)	цвет
ALF15L	≤ 7.5	≤600x700	черный
ALF15H	≤20	≤600x2200	черный
ALF15E	≤25	≤600x2800	черный




1 КОМПЛЕКТАЦИЯ:

деталь	рис.	кол-во	деталь	рис.	кол-во
механизм One Touch		1	заглушка регулировочного винта		2
ответная планка		1	заглушка ответной планки		2
саморез 4x16		6	разметочный шаблон		2

2 Отстегните фиксатор и снимите кронштейн механизма, как показано на рисунке:

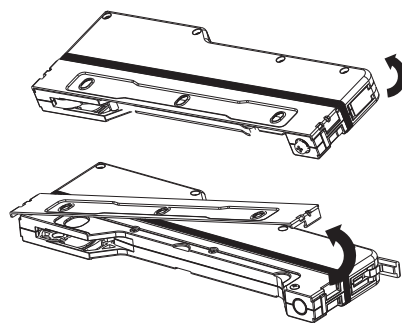


3 Установите петли и отрегулируйте фасад относительно корпуса

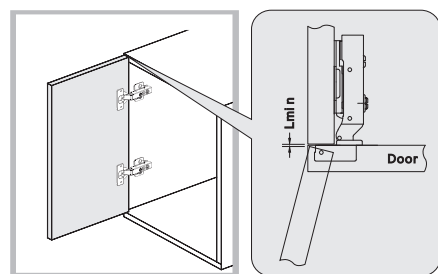


L=зазор между фасадом и корпусом на фасад весом ≤ 7.5кг, зазор ≥ 2мм на фасад весом ≤ 20кг, зазор ≥ 3мм

4 Просверлите отверстия согласно разметочному шаблону, входящему в комплект. Установите кронштейн на верхний щит корпуса. И зафиксируйте его тремя саморезами.

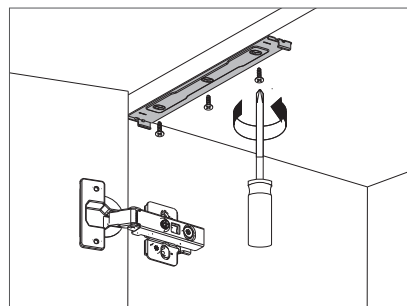


Присадочные размеры механизма


Установка с накладным фасадом

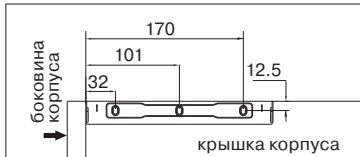

Установка с полунакладным фасадом


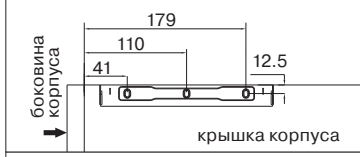


Установка с вкладным фасадом

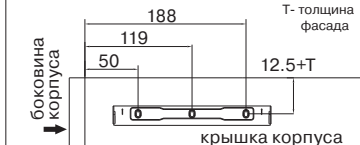


5 Установка механизма

Установите механизм на кронштейн, согласно картинке.

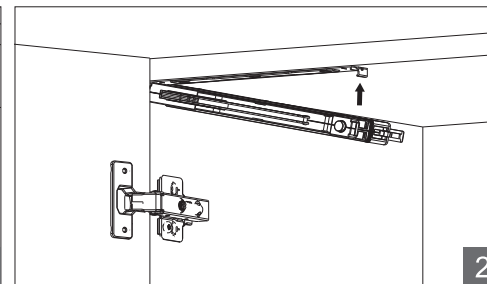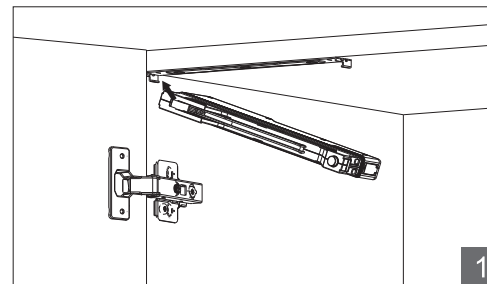

Защелкните фиксатор

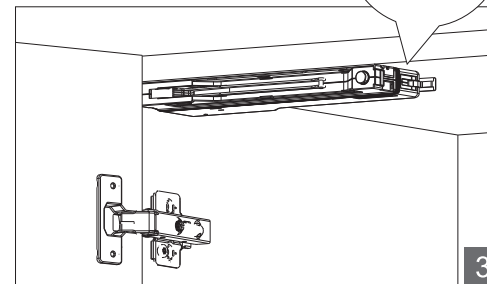

6 Присадочные размеры ответной части на фасад

L, K варьируются (см. таблица 1)

L= расстояние до края фасада

K= расстояние от края фасада до чашки петли

$H = T + 9 + h$

H – расстояние от края фасада до центра оси ответной планки
T – толщина фасада
h – разница между верхней точкой дверного фасада и верхней точкой крышки корпуса.

Если верхняя точка дверного фасада находится на одном уровне с верхней точкой крышки корпуса, то значение h = 0.

Если фасад больше корпуса, то значение h будет положительным, если фасад меньше корпуса, то значение h будет отрицательным.

схема 2
присадка петель и ответной планки механизма


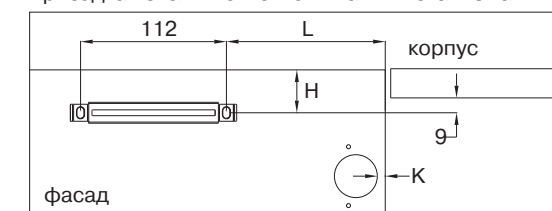



таблица 1

K	16	17	18	19	20
3	76	77	78	79	80
4	77	78	79	80	81
5	78	79	80	81	82


7 Аккуратно откройте механизм толкателя. Убедитесь, что толкатель и ответная планка параллельны друг другу. Вкрутите саморезы

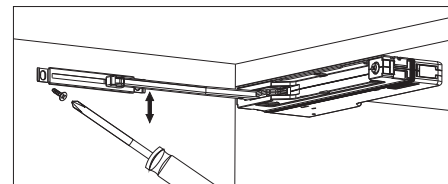


8 Зафиксируйте рычаг на ответной планке, как показано на рисунке ниже.

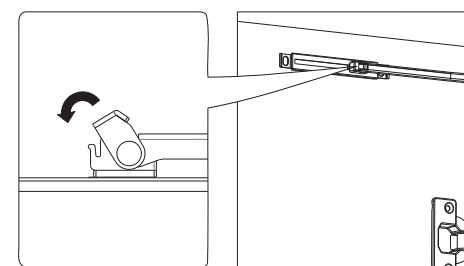


9 Установите пластиковые заглушки, следуя указаниям стрелки при установке.

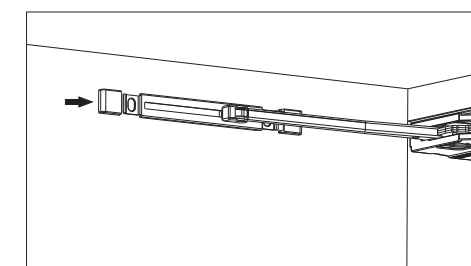

10 Откройте и закройте механизм несколько раз, чтобы убедиться, что он работает корректно. Положение рычага на ответной планке регулируется самостоятельно в зависимости от открытого / закрытого положения двери

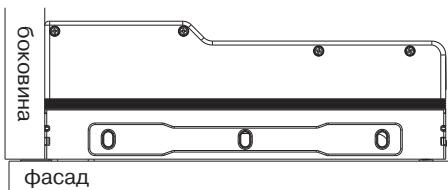

11 После регулировки толкателя закройте его заглушкой.

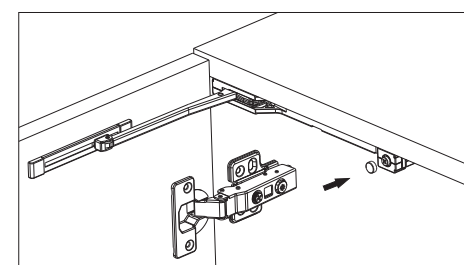

www.tbm.ru