

ALPHALUX

# GINA Инструкция по установке


| название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  рама для больших корзин | 1 шт. |  рама для маленьких корзин | 1 шт. |  большие корзины | 6 уровней 6 шт. 5 уровней 5 шт. 4 уровня 4 шт. |  маленькие корзины | 6 уровней 6 шт. 5 уровней 5 шт. 4 уровня 4 шт. |
|  нижняя направляющая | 1 шт. |  соединительная планка | 2 шт. |  верхняя направляющая | 1 шт. |  верхний ролик | 1 шт. |
|  направляющий механизм рамы | 2 шт. |  L-образное пластиковое крепление | 3 шт. |  левая подвеска | 1 шт. |  правая подвеска | 2 шт. |
|  прокладка | 4 шт. |  пластиковый фиксатор | 4 шт. |  шаблон | 1 шт. |  болт M8x50 | 2 шт. |
|  винт M4x18 | 4 шт. |  гайка M4 | 4 шт. |  винт M4x8 | 6 шт. |  саморез ST4x16 | 4 шт. |
|  саморез ST4x16 | 8 шт. |  саморез ST4x20 | 6 шт. |  винт M4x12 | 2 шт. |  ключ шестигранный 5 мм | 1 шт. |
|  подшипник | 2 шт. |  шайба | 2 шт. |  винт M6x14 | 2 шт. |  декоративная заглушка | 1 шт. |
|  крючки корзин | 6 уровней 25 шт. 5 уровней 21 шт. 4 уровня 17 шт. | | | | | | |

## Технические характеристики


| Количество корзин | размеры (мм) | ширина базы (мм) |
|---|---|---|
| 6 | 553 x 480 x 1765 | 600 |

## 1. Установка рамы для маленьких корзин


1.1 Закрепите подвески на раме для маленьких корзин с помощью винтов с полукруглой головкой M4*8. Левая подвеска должна быть ориентирована вверх, правая подвеска – вниз.

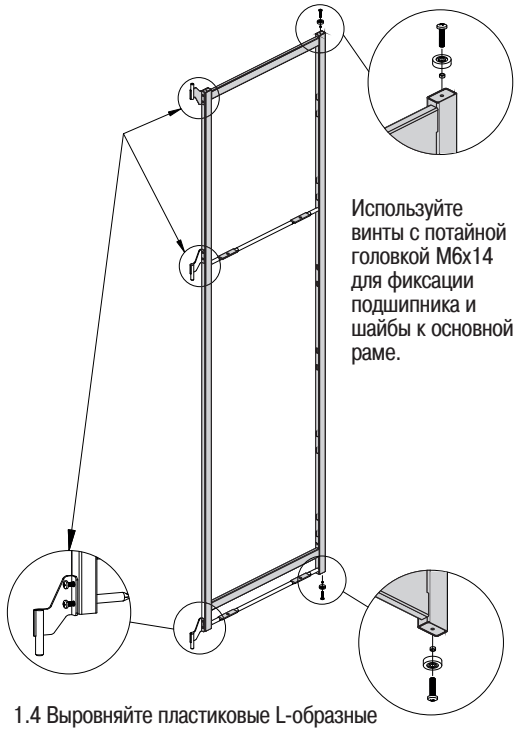

Используйте винты с потайной головкой M6x14 для фиксации подшипника и шайбы к основной раме.

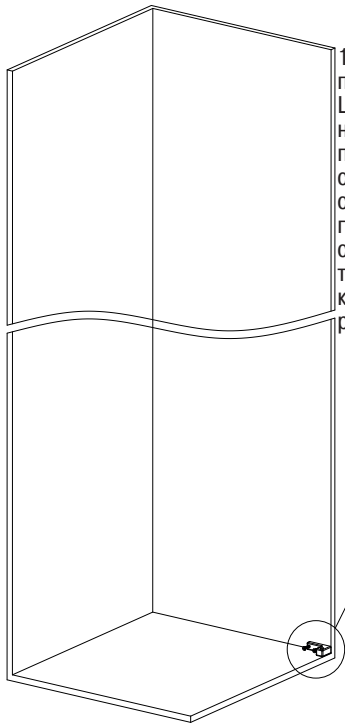



1.2 Установите пластиковую L-образную деталь на дно шкафа с помощью саморезов ST4 • 20 с потайной головкой, совместив их с торцами корпуса, как показано на рисунке

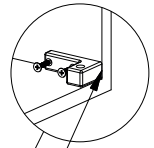

Важно: L-образное пластиковое крепление должно быть установлено точно по торцам корпуса


1.4 Выровняйте пластиковые L-образные крепления по краю корпуса.
Зафиксируйте с помощью саморезов с потайной головкой ST4x20.

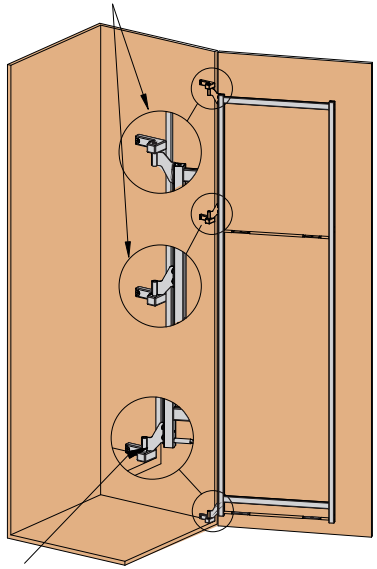

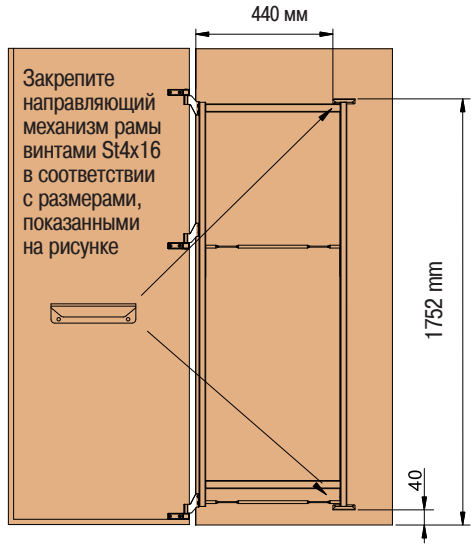


Вставьте раму с предустановленными подвесками в L-образные крепления


## 2.Установка верхней направляющей

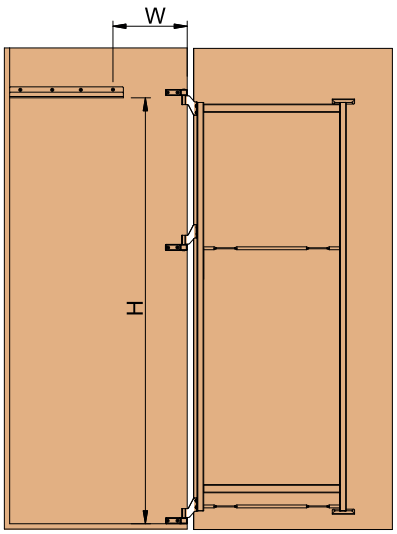


2.1 Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже


| Количество корзин | W | H |
|---|---|---|
| 6 | 170 | 1734 |

## 3.Установка нижней наплавляющей

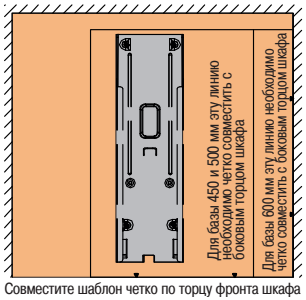



Совместите шаблон четко по торцу фронта шкафа

3.1 Просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном

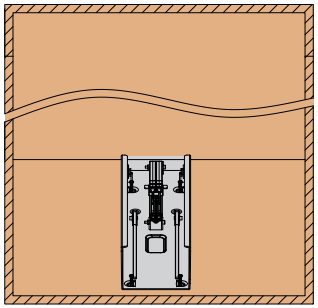

3.2 Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

3.3 Потяните доводчик в направлении, указанном стрелкой

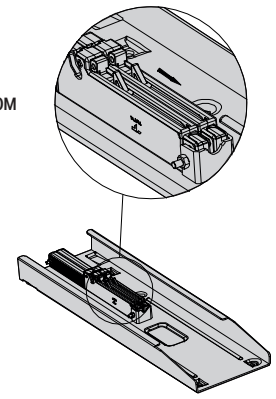


3.4 Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12


3.5 Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50



## 4.Установка рамы

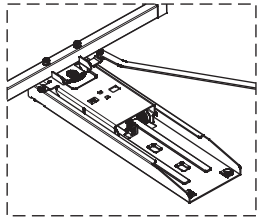



Монтажное отверстие для шкафа 600 мм

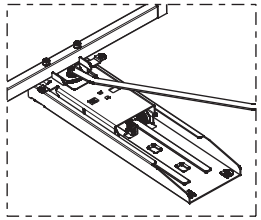

Монтажное отверстие для шкафа 450-500 мм

Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой для больших корзин на нижнюю часть направляющей. Затем заведите верхний направляющий ролик в верхнюю направляющую.

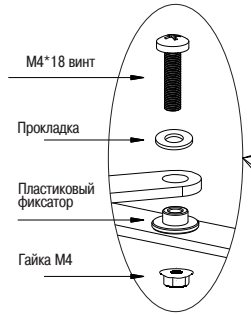


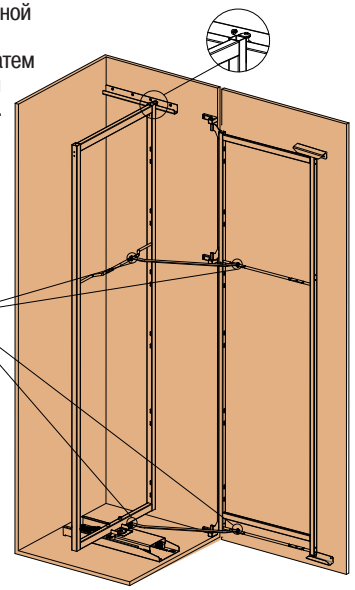Для соединения большой и маленькой рамы используйте соединительную планку. Зафиксируйте её в соответствии с приложенной схемой.

## 5.Установка корзин

Вставьте крючки на рамы, затем подвесьте на них корзины.
Расстояние между корзинами можно регулировать самостоятельно.

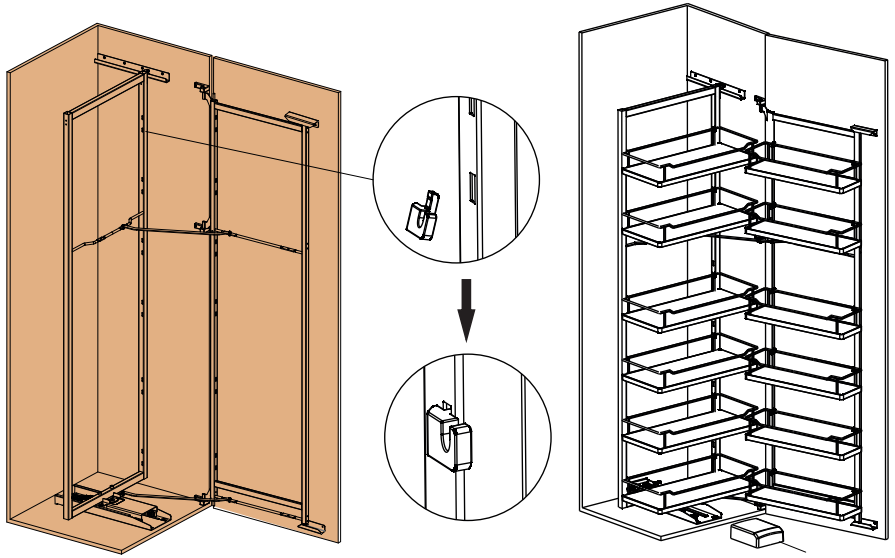

Установите декоративную заглушку нижней направляющей