


ALPHALUX

GINA Инструкция по установке


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Корзина	1 шт.	 Направляющие	1 компл.	 Заглушки	1 компл.
название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Крепления фасада	2 шт.	 Винт M4*10	4 шт.	 Винт M4*6	4 шт.
название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Саморез ST4*16	10 шт.	 Шаблон для позиционирования направляющих	1 шт.	 Шаблон для позиционирования соединителей фасада	1 шт.
 Планка	2 шт.				

Технические характеристики	
ширина базы (мм)	Габаритные размеры изделия (Ш x Г x В)
600	(546-568)*484*168mm
700	(664-668)*484*168mm
750	(714-718)*484*168mm
800	(764-768)*484*168mm
900	(864-868)*484*168mm

1. Установка направляющих

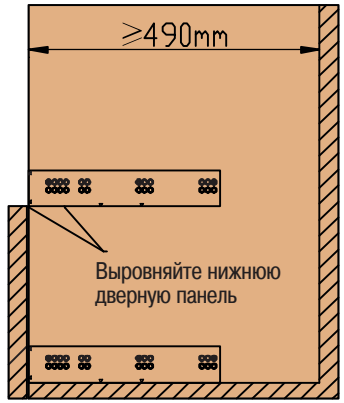


Предварительно просверлите отверстия в боковой панели, используя шаблон для позиционирования направляющих

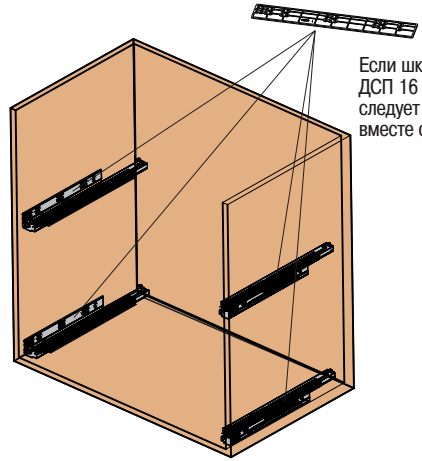

С помощью саморезов ST4x16 закрепите направляющие (рекомендуется сначала зафиксировать верхние направляющие, затем нижние, чтобы предотвратить попадание древесной стружки в направляющие)


2. Установка корзин

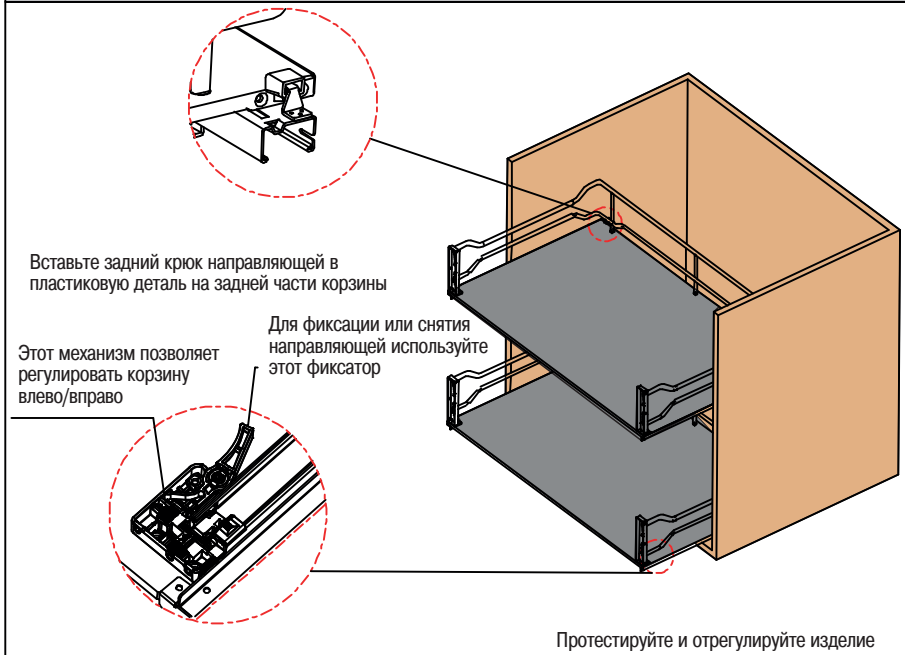


3. Установка фасада




Предварительно просверлите отверстия в фасаде, используя шаблон для позиционирования фасада

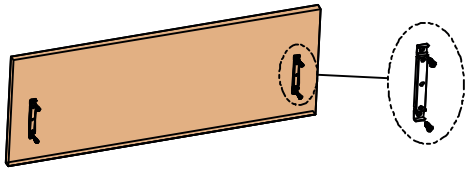

С помощью саморезов ST4x16 закрепите соединители на фасаде, как показано выше. Обратите внимание на направление установки соединителей фасада

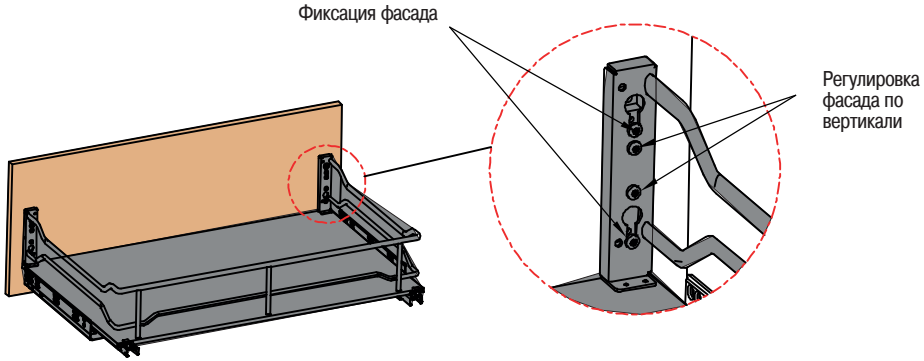

Закрепите фасад на корзине с помощью винтов ST4x12.

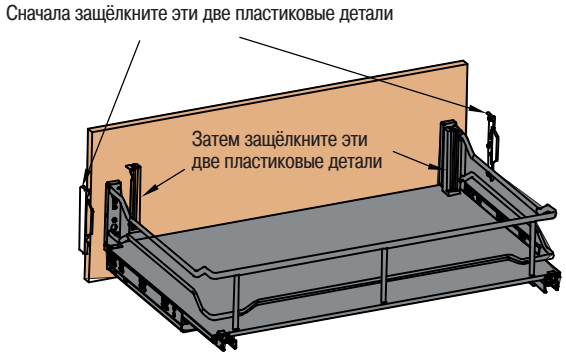

Установите декоративные заглушки