





ALPHALUX

BACH Инструкция по установке


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Корзина	1 шт.	 Направляющие	1 компл.	 Заглушки	1 компл.
 Соединители фасада	1 шт.	 Разделитель для мисок	1 шт.	 Подставка для тарелок	1 шт.
 Контейнер A (95x525 мм)	База, мм: 600 - 1 шт. 700 - 1 шт. 800 - 1 шт.	 Контейнер B (120x420 мм)	База, мм: 800 - 1 шт. 900 - 1 шт.	 Контейнер C1 (95x420 мм)	База, мм: 700 - 1 шт. 800 - 1 шт. 900 - 1 шт.
 Контейнер C2 (95x420 мм)	База, мм: 900 - 1 шт.	 Контейнер D (95x200 мм)	База, мм: 900 - 1 шт.	 Саморез ST4*8	2 шт.
 Винт M4*8	4 шт.	 Саморез ST4*16	10 шт.	 Фиксатор фасада	1 шт.
 Шаблон для позиционирования направляющих	1 шт.	 Шаблон для позиционирования соединителей фасада	1 шт.	 Планка	2 шт.

Технические характеристики	
ширина базы	Габаритные размеры изделия (Ш x Г x В)
600 мм	(564–568) × 471 × 148 мм
700 мм	(664–668) × 471 × 148 мм
750 мм	(714–768) × 471 × 148 мм
800 мм	(764–768) × 471 × 148 мм
900 мм	(864–768) × 471 × 148 мм

1. Установка направляющих

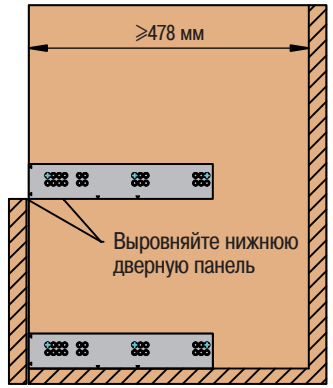


Предварительно просверлите отверстия в боковой панели, используя шаблон для позиционирования направляющих

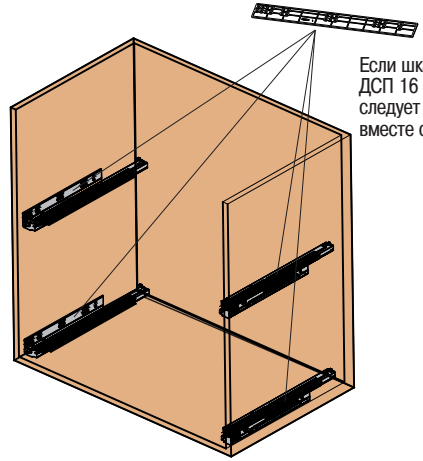


Если шкаф изготовлен из ДСП 16 мм, эту планку следует устанавливать вместе с направляющей

С помощью саморезов ST4x16 закрепите направляющие (рекомендуется сначала зафиксировать верхние направляющие, затем нижние, чтобы предотвратить попадание древесной стружки в направляющие)

2. Установка корзин

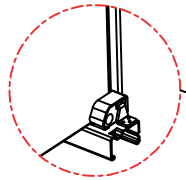


Вставьте задний крюк направляющей в пластиковую деталь на задней части корзины

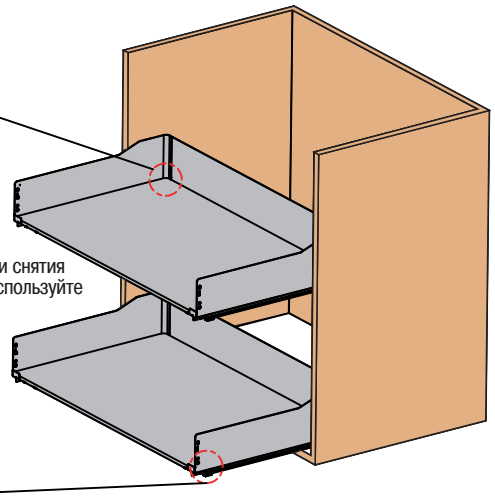

Этот механизм позволяет регулировать корзину влево/вправо

Для фиксации или снятия направляющей используйте этот фиксатор

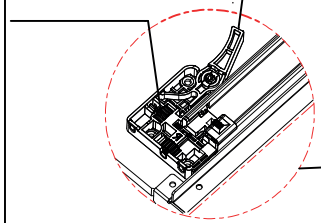


Направляющие соединяются с фиксатором под корзиной

Протестируйте и отрегулируйте изделие


3 Установка дверной панели




Предварительно просверлите отверстия в фасаде, используя шаблон для позиционирования фасада

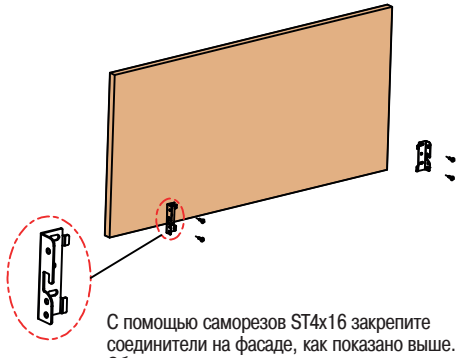

С помощью саморезов ST4x16 закрепите соединители на фасаде, как показано выше. Обратите внимание на направление установки соединителей фасада

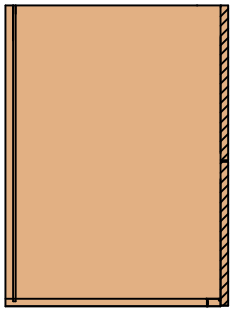


Рекомендации предварительному сверлению фасада под крепления

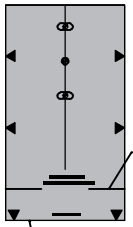


Верхний фасад совмещается с этой линией

Нижний фасад совмещается с этой линией

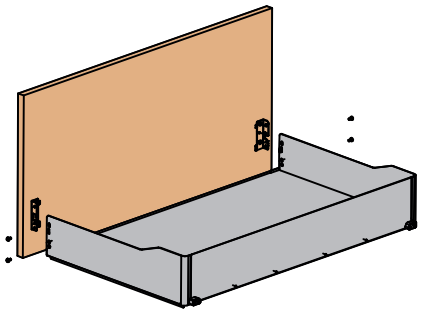

С помощью винтов Mx8 закрепите фасад на корзине

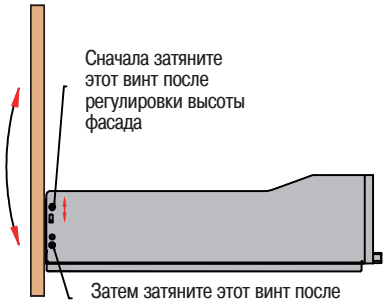



Сначала затяните этот винт после регулировки высоты фасада

Затем затяните этот винт после регулировки вертикальности фасада

Отрегулируйте положение фасада в соответствии с рисунком выше


Как показано на рисунке, с помощью саморезов ST4x8 закрепите фиксатор на фасаде по центру, а затем с помощью саморезов ST4x8 закрепите фиксатор на дне корзины, чтобы завершить установку фасада

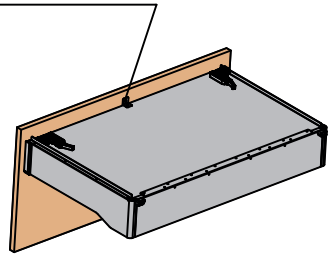

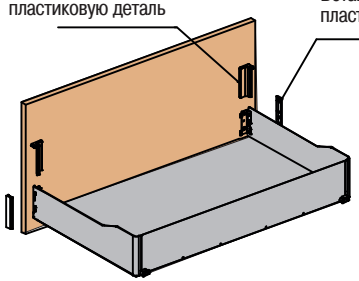

Затем вставьте эту пластиковую деталь


Вставьте сначала эту пластиковую деталь

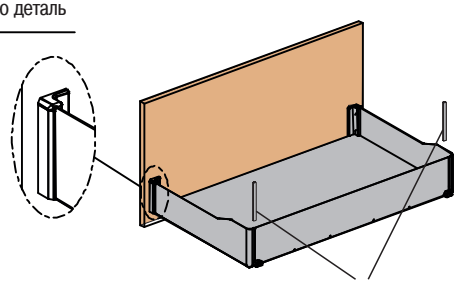

Эта клейкая лента является упаковочным материалом, её можно удалить

Установите декоративные заглушки

4. Установите контейнеры для посуды

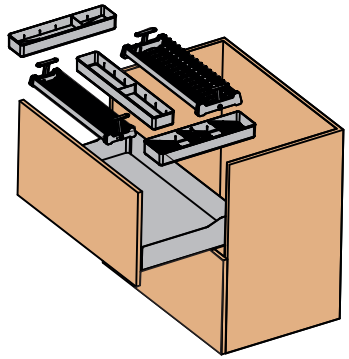

Вставьте контейнеры для посуды в корзину, чтобы завершить установку