

ALPHALUX

# BACH Инструкция по установке


| название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во | название | кол-во |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  рама для больших корзин | 1 шт. |  рама для маленьких корзин | 1 шт. |  большие корзины | 6 layers6PCS 5 layers5PCS 4 layers4PCS |  маленькие корзины | 6 layers6PCS 5 layers5PCS 4 layers4PCS |
|  нижняя направляющая | 1 шт. |  соединительная планка | 2 шт. |  верхняя направляющая | 1 шт. |  верхний ролик | 1 шт. |
|  направляющий механизм рамы | 2 шт. |  L-образное пластиковое крепление | 3 шт. |  левая подвеска | 1 шт. |  правая подвеска | 2 шт. |
|  прокладка | 4 шт. |  пластиковый фиксатор | 4 шт. |  шаблон | 1 шт. |  болт M8x50 | 2 шт. |
|  винт M4x18 | 4 шт. |  гайка M4 | 4 шт. |  винт M4x8 | 6 шт. |  саморез ST4x16 | 4 шт. |
|  саморез ST4x16 | 8 шт. |  саморез ST4x20 | 6 шт. |  винт M4x12 | 2 шт. |  ключ шестигранный 5 мм | 1 шт. |
|  подшипник | 2 шт. |  шайба | 2 шт. |  винт M6x14 | 2 шт. |  декоративная заглушка | 1 шт. |
|  крючки корзин | 12 шт. | | | | | | |

## Технические характеристики


| Количество корзин | размеры (мм) | ширина базы (мм) |
|---|---|---|
| 6 | 552.5 x 534 x 1760 | 600 |

## 1. Установка рамы для маленьких корзин

Закрепите подвески на раме для маленьких корзин с помощью винтов с полукруглой головкой M4*8. Левая подвеска должна быть ориентирована вверх, правая подвеска – вниз.

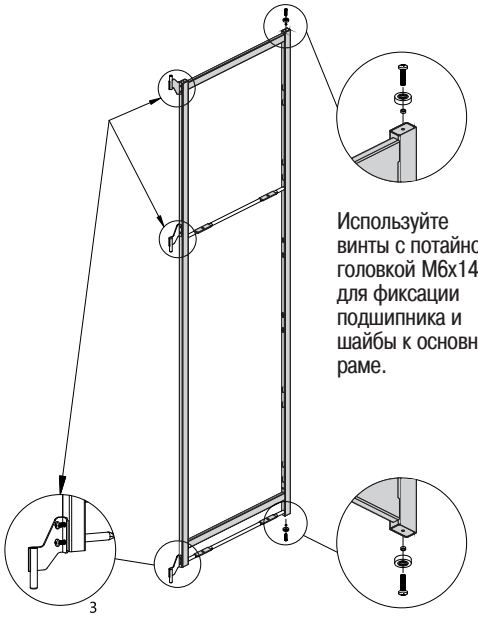


Используйте винты с потайной головкой M6x14 для фиксации подшипника и шайбы к основной раме.

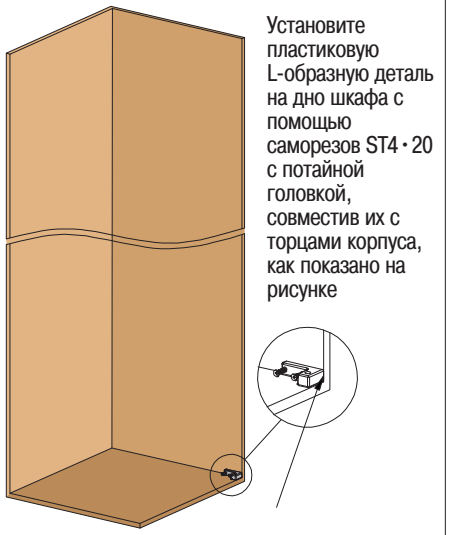


Установите пластиковую L-образную деталь на дно шкафа с помощью саморезов ST4 • 20 с потайной головкой, совместив их с торцами корпуса, как показано на рисунке

Важно: L-образное пластиковое крепление должно быть установлено точно по торцам корпуса


Выровняйте пластиковые L-образные крепления по краю корпуса. Зафиксируйте с помощью саморезов с потайной головкой ST4x20.

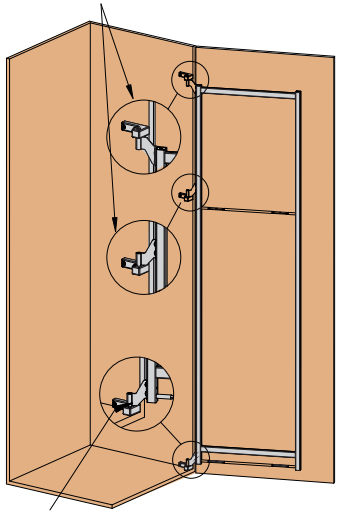

Вставьте раму с предустановленными подвесками в L-образные крепления

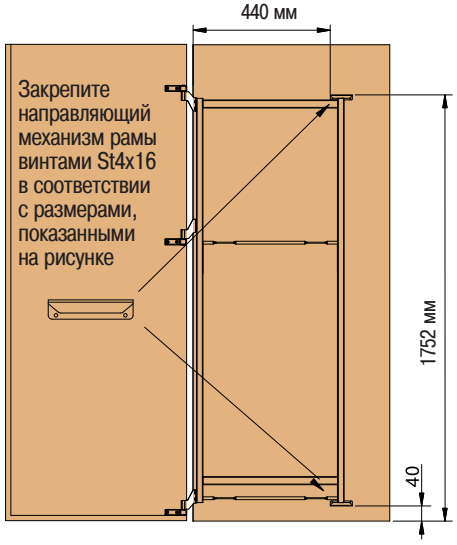


## 2.Установка верхней направляющей

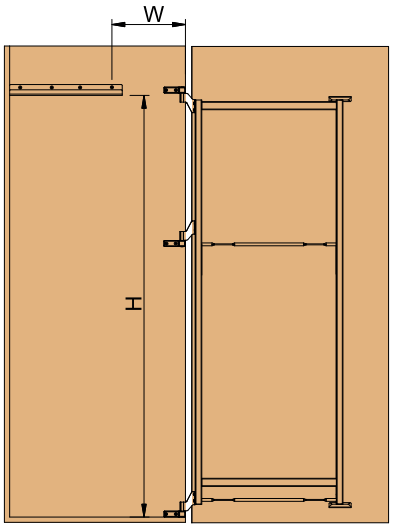


Зафиксируйте верхнюю направляющую на боковине саморезами ST4*16 в соответствии с размерами, указанными на чертеже


| Количество корзин | W | H |
|---|---|---|
| 4 | 224 | 1110 |
| 5 | 224 | 1370 |
| 6 | 224 | 1734 |

## 3.Установка нижней наплавляющей

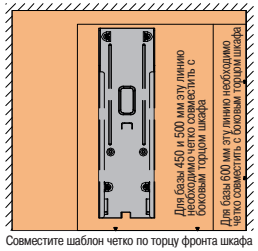



Совместите шаблон четко по торцу фронта шкафа

Просверлите монтажные отверстия в соответствии с шаблоном

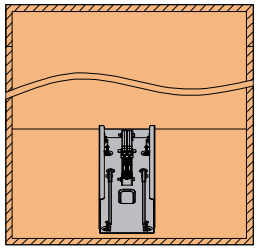

Потяните доводчик в направлении, указанном стрелкой

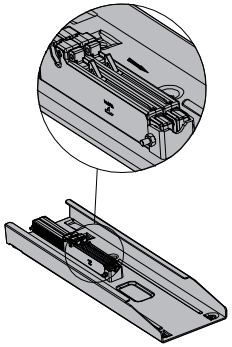

Зафиксируйте верхний ролик на раме для больших корзин с помощью винтов ST4x12

Установите раму для больших корзин на верхнюю часть нижней направляющей и зафиксируйте шестигранным болтом M8x50





Зафиксируйте нижнюю часть направляющей в соответствии с шаблоном с помощью саморезов ST4 x16

## 4.Установка рамы

Установите верхнюю часть нижней направляющей с предустановленной рамой на нижнюю часть направляющей, а и верхнее направляющее колесо на верхнюю направляющую.


Для соединения большой и маленькой рамы используйте соединительную планку. Зафиксируйте её в соответствии с приложенной схемой.

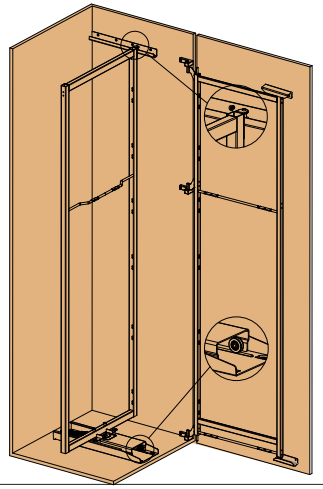


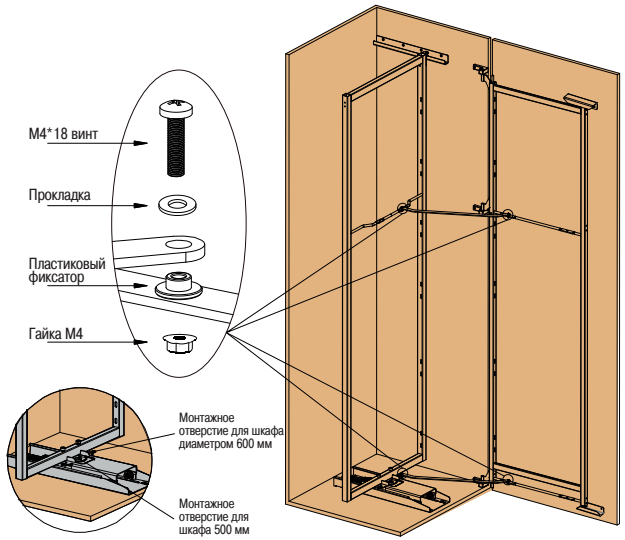



## 5.Установка корзин

Вставьте крючки на рамы, затем подвесьте на них корзины.
Расстояние между корзинами можно регулировать самостоятельно.

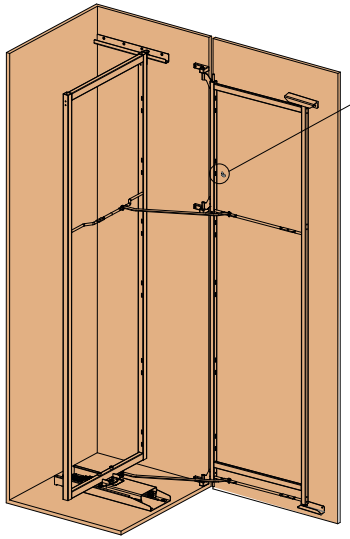

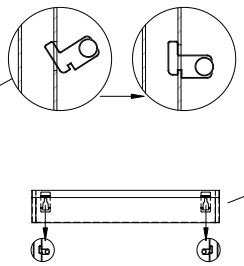

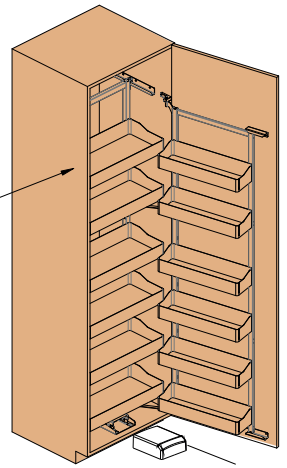

Установите декоративную заглушку нижней направляющей