


ALPHALUX

BACH Инструкция по установке


название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Корзина	1 шт.	 Направляющие	1 компл.	 Заглушки	1 компл.
 Соединители фасада	1 шт.	 Саморез ST4*8	2 шт.	 Шаблон для позиционирования соединителей фасада	1 шт.
 Винт M4*8	4 шт.	 Саморез ST4*16	10 шт.	 Фиксатор фасада	1 шт.
 Шаблон для позиционирования направляющих	1 шт.	 Планка	2 шт.		

Технические характеристики	
ширина базы	Габаритные размеры изделия (Ш x Г x В)
600 мм	(564–568) × 471 × 148 мм
700 мм	(664–668) × 471 × 148 мм
750 мм	(714–768) × 471 × 148 мм
800 мм	(764–768) × 471 × 148 мм
900 мм	(864–768) × 471 × 148 мм

1. Установка направляющих

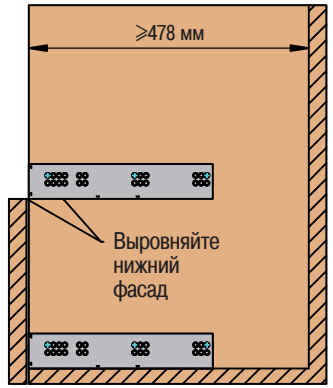


Предварительно просверлите отверстия в боковой панели, используя шаблон для позиционирования направляющих

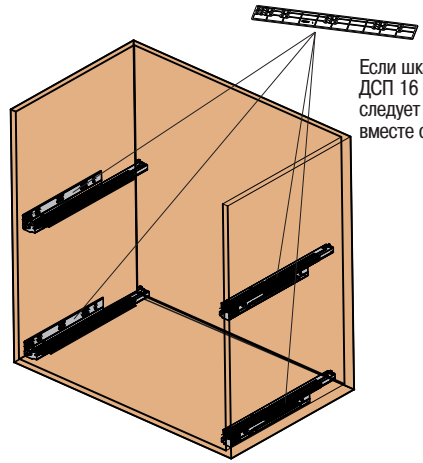

Если шкаф изготовлен из ДСП 16 мм, эту планку следует устанавливать вместе с направляющей

С помощью саморезов ST4x16 закрепите направляющие (рекомендуется сначала зафиксировать верхние направляющие, затем нижние, чтобы предотвратить попадание древесной стружки в направляющие)

2. Установка корзин

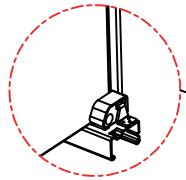

Вставьте задний крюк направляющей в пластиковую деталь на задней части корзины


Этот механизм позволяет регулировать корзину влево/вправо

Для фиксации или снятия направляющей используйте этот фиксатор


Направляющие соединяются с фиксатором под корзиной

Протестируйте и отрегулируйте изделие


3 Установка фасада

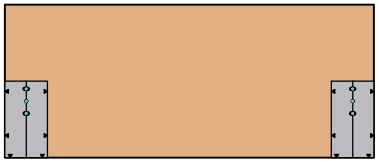


Предварительно просверлите отверстия в фасаде, используя шаблон для позиционирования фасада

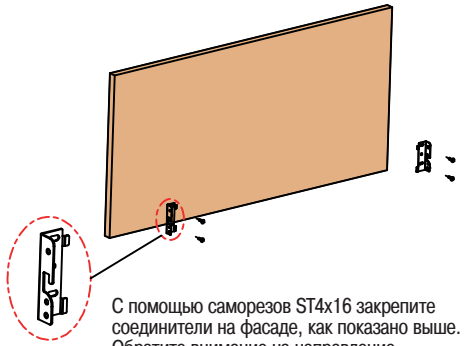


С помощью саморезов ST4x16 закрепите соединители на фасаде, как показано выше. Обратите внимание на направление установки соединителей фасада

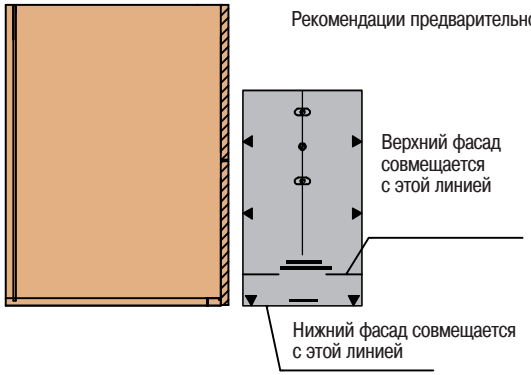

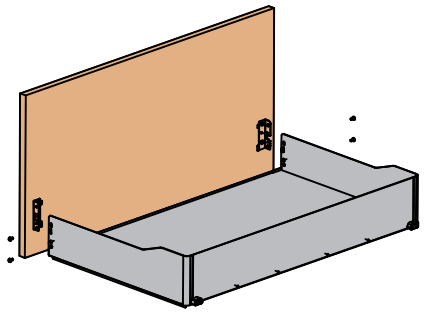



С помощью винтов Mx8 закрепите фасад на корзине

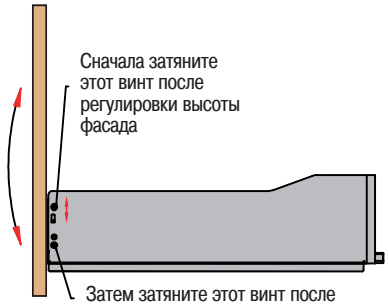

Отрегулируйте положение фасада в соответствии с рисунком выше

Как показано на рисунке, с помощью саморезов ST4x8 закрепите фиксатор на фасаде по центру, а затем с помощью саморезов ST4x8 закрепите фиксатор на дне корзины, чтобы завершить установку фасада

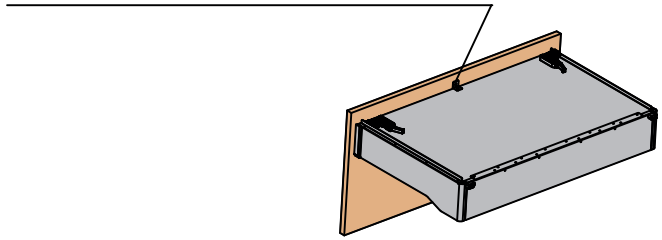

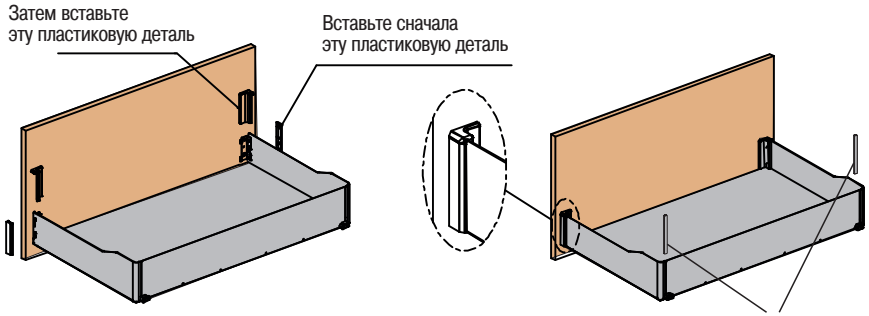

Установите декоративные заглушки

4 Протестируйте работу корзины

