


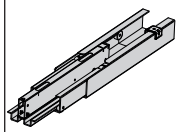

ALPHALUX

BACH Инструкция по установке

название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во	название	кол-во
 Соединитель стойки и основной рамы	1 шт.	 Фиксатор стойки	1 шт.	 Стойка	1 шт.	 Фиксатор направляющей основной рамы	1 шт.
 Пластиковая заглушка	1 шт.	 Нижняя направляющая	1 шт.	 Фиксатор фасада	2 шт.	 Соединитель фасада и основной рамы	2 шт.
 Корзина	6 уровней 6 шт. 5 уровней 5 шт. 4 уровней 4 шт.	 Шестигранный ключ M6	1 шт.	 M6x25 винт шестигранный	1 шт.	 M6x12 винт	6 шт.
 ST4x16 саморез	18 шт.						

1. Установка соединителя стойки и основной рамы

Примечание: Для достижения наилучшего результата рекомендуется для фасадов, где устанавливается механизм из 4 и 5 уровней устанавливать 4 петли с мягким закрыванием 155˚, а для конструкции из 6 уровней — 5 петель с мягким закрыванием 155˚

рис 1



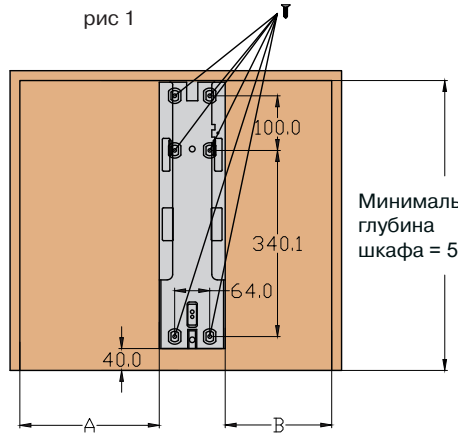


рис 2

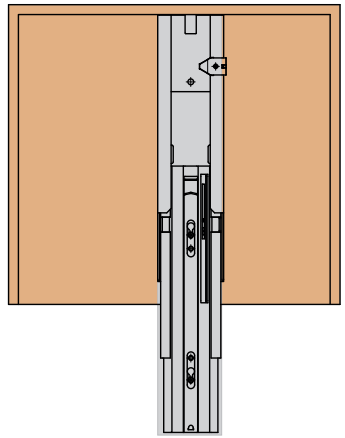


Направление открывания / Расстояние	A	B
Шкаф шириной 500 мм, дверь открывается влево	204 мм	
Шкаф шириной 500 мм, дверь открывается вправо		204 мм
Шкаф шириной 600 мм, дверь открывается влево	254 мм	
Шкаф шириной 600 мм, дверь открывается вправо		254 мм

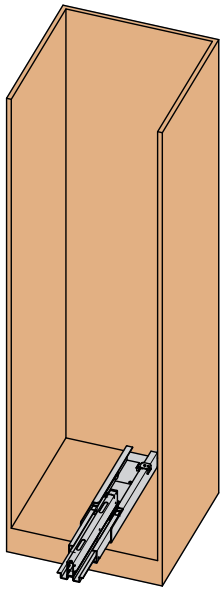


Шаг 1: Снимите верхнюю и среднюю части направляющей и установите нижнюю часть направляющей на дно шкафа, как показано на рисунке.

Шаг 2: Соедините все части направляющей


2. Установка соединителя стойки и основной рамы

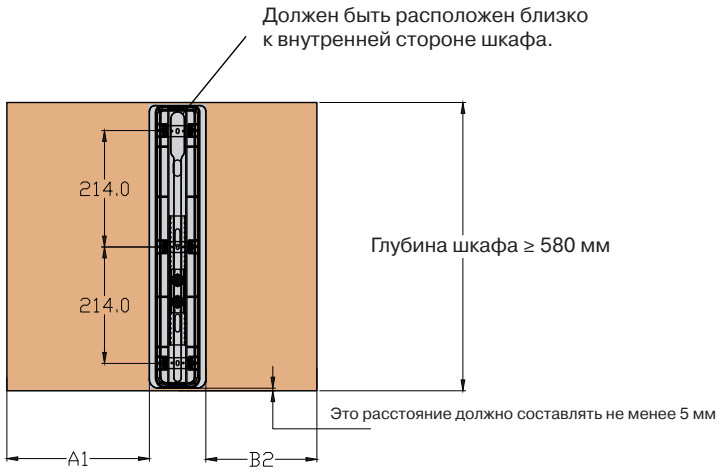



Направление открывания / Расстояние	A	B
Шкаф шириной 500 мм, дверь открывается влево	213 мм	
Шкаф шириной 500 мм, дверь открывается вправо		213 мм
Шкаф шириной 600 мм, дверь открывается влево	263 мм	
Шкаф шириной 600 мм, дверь открывается вправо		263 мм

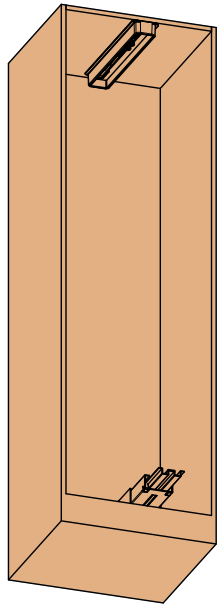


3. Установка соединителя направляющей (слайда) и основной рамы

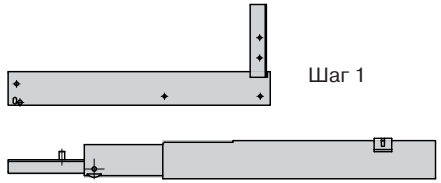

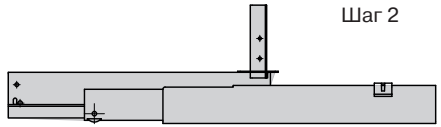

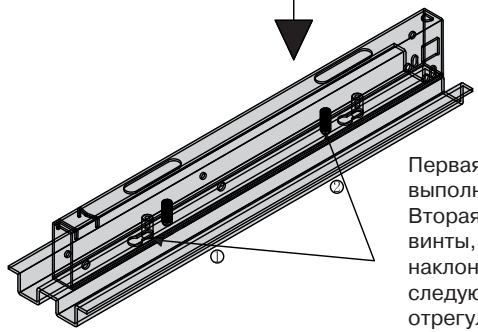


Первая стрелка указывает на винты, выполняющие фиксирующую функцию. Вторая стрелка указывает на шестигранные винты, которые служат для регулировки наклона основной рамы. Действуйте в следующем порядке: сначала отрегулируйте, затем зафиксируйте.





Шаг установки:
Соберите в соответствии с рисунком и зафиксируйте шестигранным болтом. Устанавливайте, как показано на увеличенном изображении: с шага 1 по шаг 2, и в конце затяните винты.


4. Установка стойки

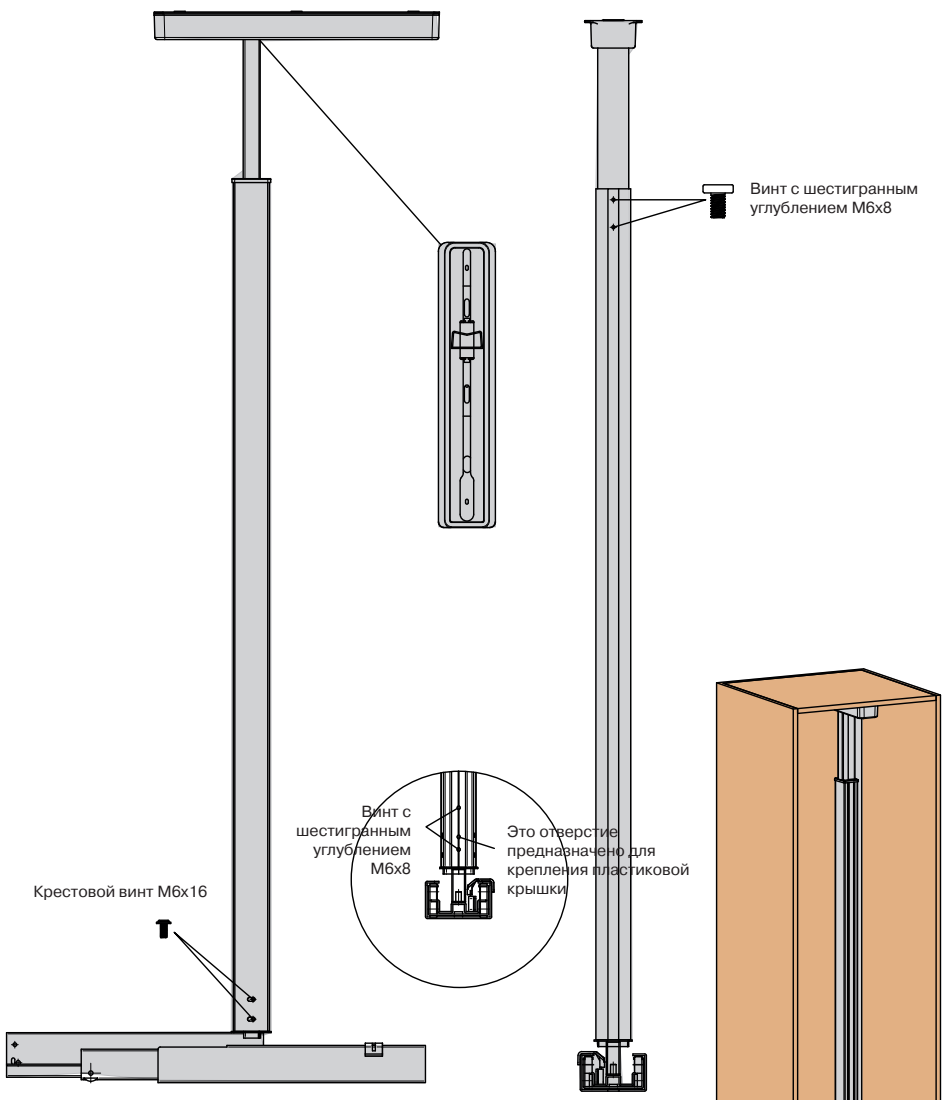


Шаг установки:
Сначала с помощью крестовых винтов зафиксируйте нижнюю часть стойки с обеих сторон, затем зафиксируйте переднюю часть стойки. Верхнюю часть стойки поднимите на подходящую высоту в зависимости от высоты шкафа, после чего зафиксируйте с помощью двух винтов с шестигранной головкой (потайных).




Закрепите пластиковую заглушку с помощью шестигранного винта M6x12.

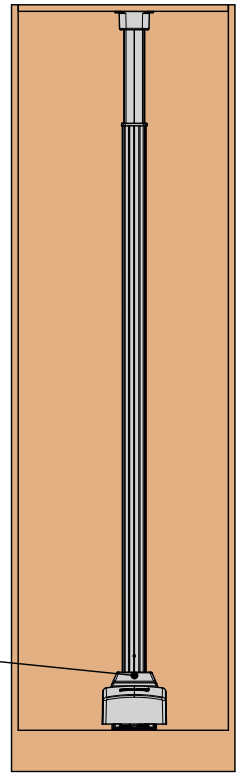

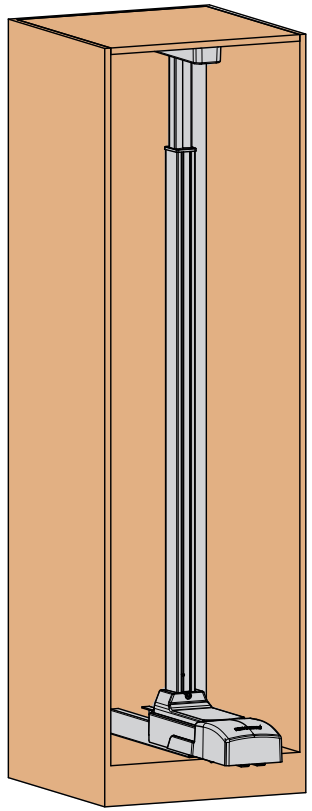

5. Установка фиксатора фасада

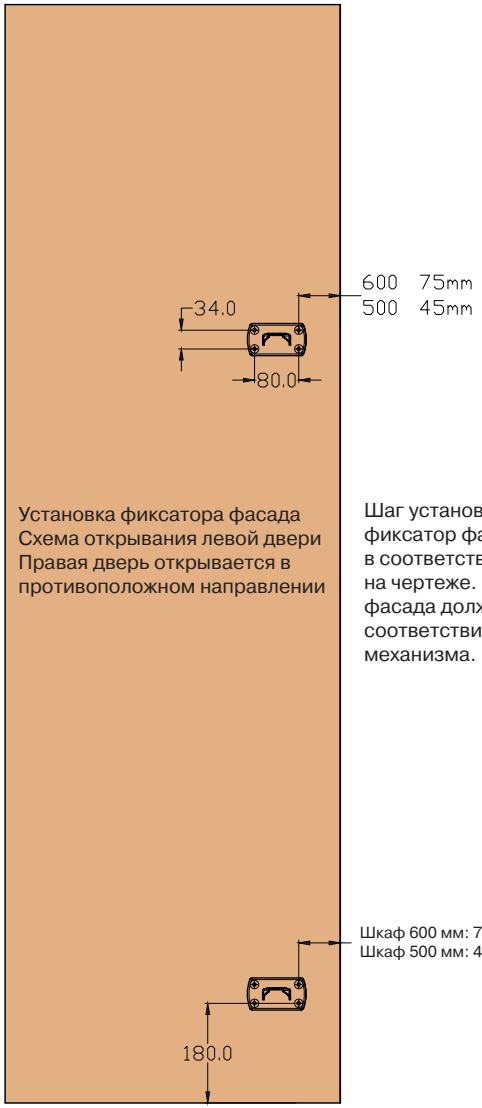

Установка фиксатора фасада
Схема открывания левой двери
Правая дверь открывается в противоположном направлении

Шаг установки:
фиксатор фасада должен быть расположен в соответствии с размерами, указанными на чертеже. Высота второго фиксатора фасада должна быть отрегулирована в соответствии с высотой соответствующего механизма.

6. Установка соединителя фасада и основной рамы



рис 1


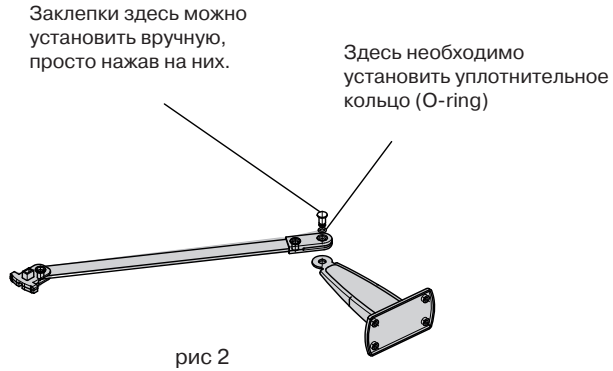


рис 2

Шаг установки:
1. Пластиковые детали можно установить в стойку, повернув их на 90˚.
2. Зафиксируйте соединитель фасада и основной рамы с фиксатором фасада, как показано на рисунке 2.
3. Убедитесь, что оба соединителя находятся в горизонтальном положении, прежде чем проверять плавность открывания и закрывания дверцы.

7. Установка корзины

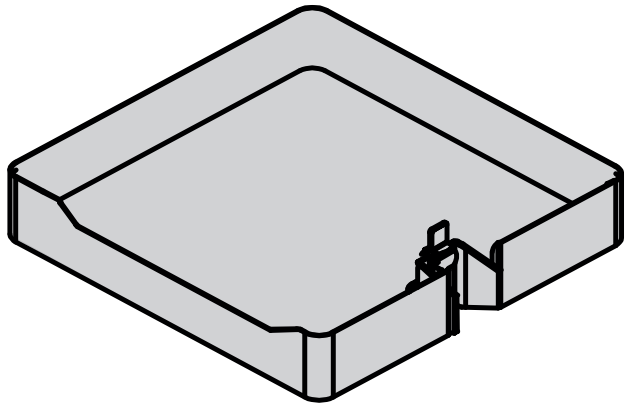

Шаг установки:
Поместите корзину на стойку и поверните пластиковую деталь на 90˚, чтобы зафиксировать корзину.

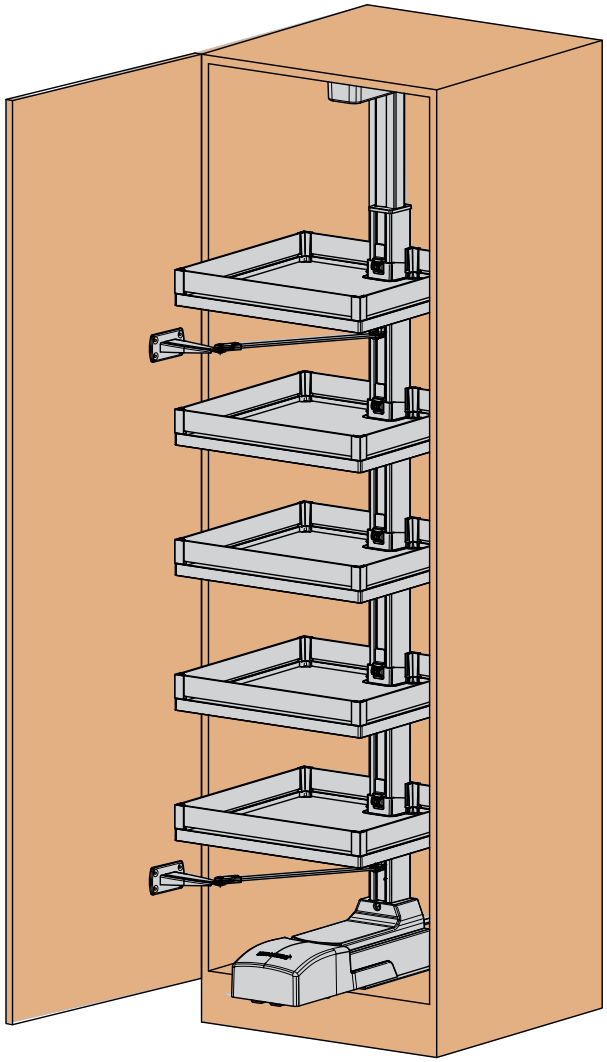


Схема готового изделия